


# SAM 8.2

De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen

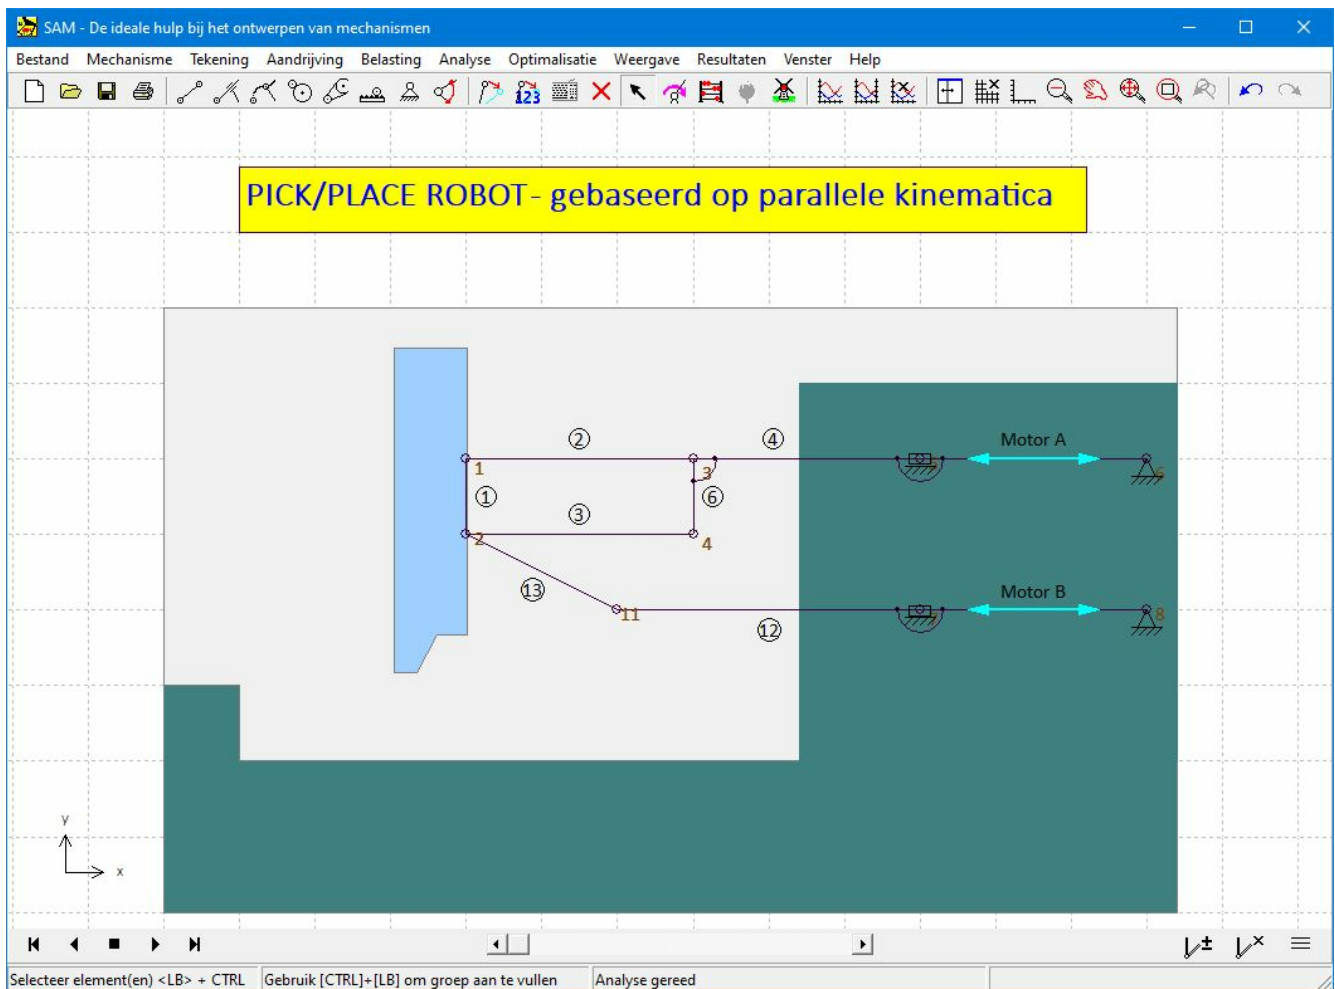



# Contents

<b>1 Vooraf</b>	<b>8</b>
1.1 Wat is SAM? .....	8
1.2 Wat is nieuw in SAM 8.2? .....	9
1.3 Opbouw van deze handleiding.....	13
1.4 Koopovereenkomst.....	14
<b>2 Inleiding</b>	<b>16</b>
2.1 Het ontwerpproces.....	16
2.2 Mogelijkheden binnen SAM.....	16
Ontwerp .....	16
Modelvorming .....	17
Aandrijving .....	17
Externe krachten/koppels .....	18
CAD koppeling .....	21
Resultaten .....	21
Postprocessing .....	22
Optimalisatie .....	22
Projectdocumentatie .....	23
2.3 Verleden en toekomst.....	23
2.4 European Academic Software Award.....	24
<b>3 Systeemeisen &amp; Installatie</b>	<b>26</b>
3.1 Systeemeisen.....	26
3.2 Installatie .....	26
3.3 Compatibiliteit van SAM 3.x/4.x/5.x/6.x/7.0/8.0/8.1 bestanden.....	27
<b>4 Rondleiding</b>	<b>30</b>
4.1 Een voorbeeld project.....	30
Een kort voorbeeld .....	30
4.2 Een mechanisme ontwerpen met de Design Wizard.....	41
4.3 Een nieuw mechanisme modelleren.....	46
Voorbeeld: 4-stangen mechanismse (bewegingsanalyse) .....	48
<b>5 Design Wizards</b>	<b>60</b>
5.1 4-Stangen Mechanisme.....	60
Algemeen (knooppunten) .....	60
Algemeen (gestelpunten, krukhoek, afmetingen) .....	61
(Hoek)functie Synthese .....	62
3-standen Synthese (I) .....	66
3-standen Synthese (II) .....	68

<b>5.2</b>	<b>Exacte Rechtgeleiding.....</b>	<b>68</b>
	Symmetrisch kruk-schuif mechanisme .....	69
	Dubbelkruk mechanisme met tandwielkoppeling .....	70
	Hypocyclisch planetair tandwiel-mechanisme .....	71
	Tweeslag met tandwielkoppeling .....	72
	Tweeslag met riemoverbrenging .....	73
<b>5.3</b>	<b>Benaderde Rechtgeleiding.....</b>	<b>73</b>
	Watt .....	74
	Chebyshev .....	76
	Roberts .....	77
	Evans .....	78
	Hoecken .....	79
<b>6</b>	<b>Modellerings tips.....</b>	<b>82</b>
<b>6.1</b>	<b>Eenheden .....</b>	<b>82</b>
<b>6.2</b>	<b>Getallenweergave.....</b>	<b>82</b>
<b>6.3</b>	<b>Exacte Knooppuntcoördinaten.....</b>	<b>82</b>
<b>6.4</b>	<b>Werken met bewegingsbestanden.....</b>	<b>83</b>
	Formaat .....	84
	Importereren van een bewegingsbestand .....	85
	Exportereren van een bewegingsbestand .....	85
<b>6.5</b>	<b>Meervoudige aandrijving.....</b>	<b>85</b>
<b>6.6</b>	<b>Lineaire actuator.....</b>	<b>85</b>
<b>6.7</b>	<b>Schuine rechtgeleiding.....</b>	<b>86</b>
<b>6.8</b>	<b>Modellering van een koppelpunt.....</b>	<b>86</b>
<b>6.9</b>	<b>Gebruik van tekeningen.....</b>	<b>87</b>
<b>6.10</b>	<b>Gebruiker-gedefinieerde resultaten.....</b>	<b>88</b>
<b>7</b>	<b>Kinetostatica.....</b>	<b>92</b>
<b>7.1</b>	<b>Reactie- en Lagerkrachten.....</b>	<b>92</b>
<b>7.2</b>	<b>Externe krachten/koppels.....</b>	<b>94</b>
<b>8</b>	<b>Optimalisatie.....</b>	<b>100</b>
<b>8.1</b>	<b>Introductie.....</b>	<b>100</b>
<b>8.2</b>	<b>Optimalisatie Doel.....</b>	<b>101</b>
	Kengetal .....	103
	Doel- of referentiegegevens .....	104
<b>8.3</b>	<b>Optimalisatie Parameters.....</b>	<b>104</b>
<b>8.4</b>	<b>Constraints.....</b>	<b>106</b>
<b>8.5</b>	<b>Optimalisatie Opties.....</b>	<b>106</b>
	Instellingen Evolutionair Algoritme .....	108
	Instellingen Simplex Methode .....	109
<b>9</b>	<b>Voorbeelden.....</b>	<b>112</b>
<b>9.1</b>	<b>Bewegingsanalyse.....</b>	<b>112</b>

Kruk-slinger mechanisme .....	112
Quick-Return mechanisme .....	112
Tandwielpaar aangedreven door kruk-sleuf mechanisme .....	114
Mechanisme met twee gekoppelde aandrijvingen .....	115
Planetair mechanisme (hypo-cycloïdaal) .....	115
Gebogen geleiding .....	117
Nokken mechanisme .....	117
<b>9.2 Krachtenanalyse.....</b>	<b>118</b>
Overzetmechanisme (incl. zwaartekracht) .....	118
Tandriemoverbrenging met externe kracht .....	120
Standafhankelijke windkracht op sportwagenspoiler .....	121
<b>9.3 Optimalisatie.....</b>	<b>123</b>
Aandrijfkoppel minimaliseren .....	123
Baan optimaliseren .....	125
Constrained Optimalisatie .....	127
<b>10 Elementen .....</b>	<b>136</b>
10.1 Stang .....	136
10.2 Cilinder .....	139
10.3 Gebogen geleiding.....	141
10.4 Tandwielpaar.....	146
10.5 Riemoverbrenging.....	151
10.6 Tandheugel-Rondsel.....	154
10.7 Sensor .....	159
10.8 Veer, Demper en Wrijving.....	160
10.9 Rotatie-veer, demper en wrijving.....	165
10.10 Veer met niet-lineaire karakteristiek.....	170
10.11 Gasdrukveer.....	172
<b>11 Geïntegreerde werkomgeving .....</b>	<b>176</b>
11.1 Toetsenbord en muis.....	176
11.2 Werkbalk .....	178
11.3 Menu Commando's.....	179
Bestand menu .....	179
Mechanisme menu .....	180
Tekening menu .....	182
Aandrijving menu .....	184
Dialog: Aandrijving definiëren.....	185
Belasting menu .....	187
Dialog: Kracht/Koppel definiëren.....	187
Analyse menu .....	191
Optimalisatie menu .....	191
Weergave menu .....	192
Resultaat menu .....	193
Venster menu .....	194
Help menu .....	194

<b>12 Literatuur</b>	<b>196</b>
<b>13 Appendix</b>	<b>198</b>
13.1 Locatie van bestanden.....	198
13.2 Analyse Problemen.....	198
13.3 DXF-template.....	199
13.4 Wat was nieuw in SAM 8.1?.....	200
13.5 Wat was nieuw in SAM 8.0?.....	200
13.6 Wat was nieuw in SAM 7.0?.....	213
13.7 Wat was nieuw in SAM 6.1?.....	214
13.8 Wat was nieuw in SAM 6.0?.....	215
13.9 Wat was nieuw in SAM 5.1?.....	217
13.10 Wat was nieuw in SAM 5.0?.....	217
13.11 Wat was nieuw in SAM 4.2?.....	218
13.12 Wat was nieuw in SAM 4.1?.....	219
13.13 Wat was nieuw in SAM 4.0?.....	220
<b>14 Begrippen</b>	<b>224</b>
<b>Index</b>	<b>225</b>


# Chapter

1

# 1 Vooraf

## 1.1 Wat is SAM?

SAM (Synthese en Analyse van Mechanismen) is een interactief programma voor het **ontwerp**, de **bewegings- en krachtenanalyse** en voor de **geautomatiseerde optimalisatie** van vlakke (stangen)-mechanismen. Een mechanisme kan worden ontworpen middels een van de Design Wizards of naar willekeur worden samengesteld uit stangen, rechtgeleidingen, tandwiel- en riemoverbrengingen. Voor de krachtsanalyse beschikt SAM ook nog over veren, dempers en wrijvingselementen, en de equivalente rotatieelementen. SAM vormt een geïntegreerde werkomgeving waarin de volgende acties mogelijk zijn: opbouw van het mechanisme (een CAD gebruikersinterface), integratie met externe CAD bouwstenen (tekeningen), numerieke analyse van de verplaatsingen en krachten, animatie en weergave van de resultaten in grafieken en tabellen. Tot slot biedt SAM ook nog optimalisatie met randvoorwaarden o.b.v. evolutionaire algorithmen in combinatie met de Simplex methode.

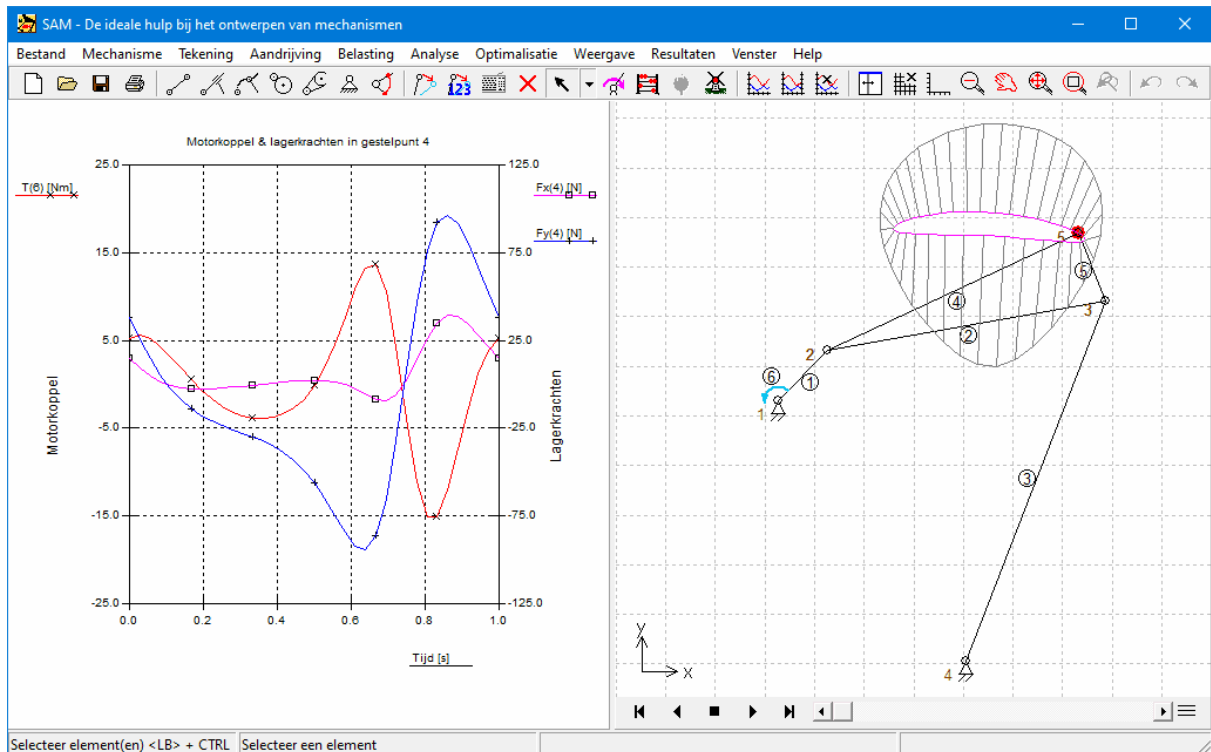

Typische screenshot van een mechanismen-analyse met "SAM"

De wiskundige grondslag van het programma is gebaseerd op de Eindige Elementen Methode, en levert daarmee grote ontwerp-vrijheid zonder dat daarbij beperkingen optreden van een aantal traditionele methodieken. 'Open-loop', 'closed-loop', 'multiple-loop', en zelfs complexe planetaire (tandwiel-)stelsels kunnen eenvoudig met SAM geanalyseerd worden.




## 1.2 Wat is nieuw in SAM 8.2?

### Uniforme selectie icoon voor knooppunten, elementen en afbeeldingen/vormen

In eerdere versies van SAM had het selectiepictogram twee bedieningsmodi, één voor het selecteren van aan mechanisme gerelateerde objecten en één voor grafische objecten/vormen. Vanaf SAM 8.2 is er slechts één selectiepictogram.

### Consistent importeren van gegevens uit externe bestanden

- In eerdere versies van SAM werd bij externe gegevens (bewegingsbestanden, optimalisatie referentiebestanden, definities forceren...) soms met een link naar het bestand gewerkt en soms werden de gegevens geïmporteerd en opgeslagen in het SAM-projectbestand. Vanaf SAM 8.2 worden alle externe gegevens altijd geïmporteerd en maken deel uit van het SAM-projectbestand.
- Tijdens het importproces kan de gebruiker het eenhedenstelsel behorend bij de externe gegevens specificeren. Als de gegevens in het externe bestand zijn gebaseerd op SI(rad)-eenheden, wordt een automatische conversie naar de actuele eenheden doorgevoerd. Als de gegevens in de externe bestand reeds gebaseerd zijn op actuele in gebruik zijnde eenheden, worden de gegevens geïmporteerd zonder conversie.

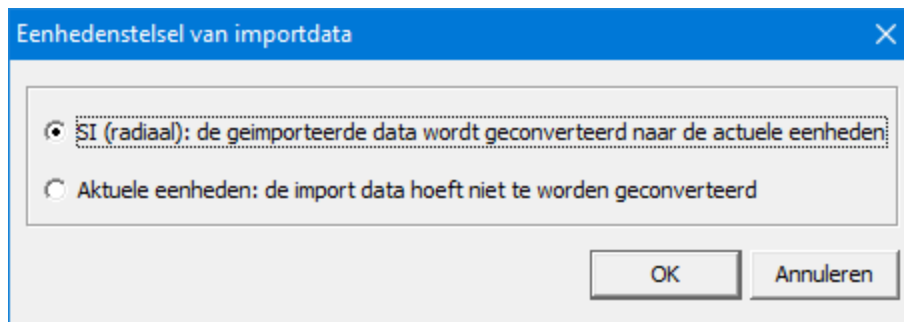


Dialogoog waarin de gebruiker kan kiezen welk eenheidssysteem overeenkomt met de gegevens in het importbestand.

### Tekstveld inclusief tekstballon

Om de annotatie van projecten te verbeteren, is een tekstveld met tekstballon-functionaliteit toegevoegd aan de lijst met beschikbare afbeeldingen/vormen.

### Vulkleur + weergavevolgorde

De gebruiker kan een vulkleur voor alle vormen definiëren, evenals de volgorde waarin gestapelde vormen worden weergegeven.

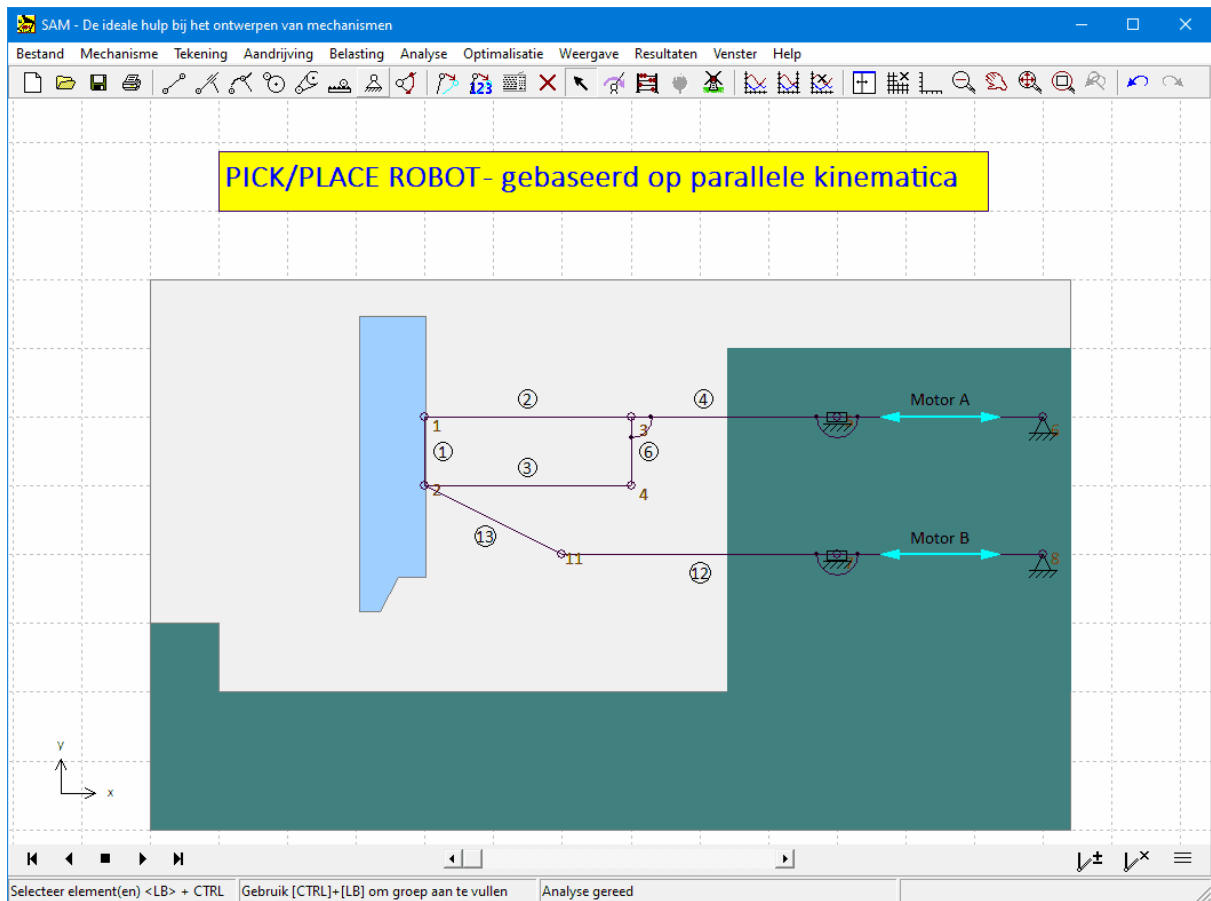


**Voorbeeld met vulkleur en weergavevolgorde**

### Markeren/Demarkeren

Soms is het wenselijk om tijdens stilstand of animatie één of meer extra standen van het mechanisme weer te geven. Voor dat doel zijn twee knoppen toegevoegd aan de animatiespeler.

De linker knop markeert/demarkeert één enkele positie en de rechter knop verwijdert alle extra posities. Het is voldoende om het mechanisme naar de overeenkomstige positie verplaatsen en op de knop markeren/demarkeren te drukken.

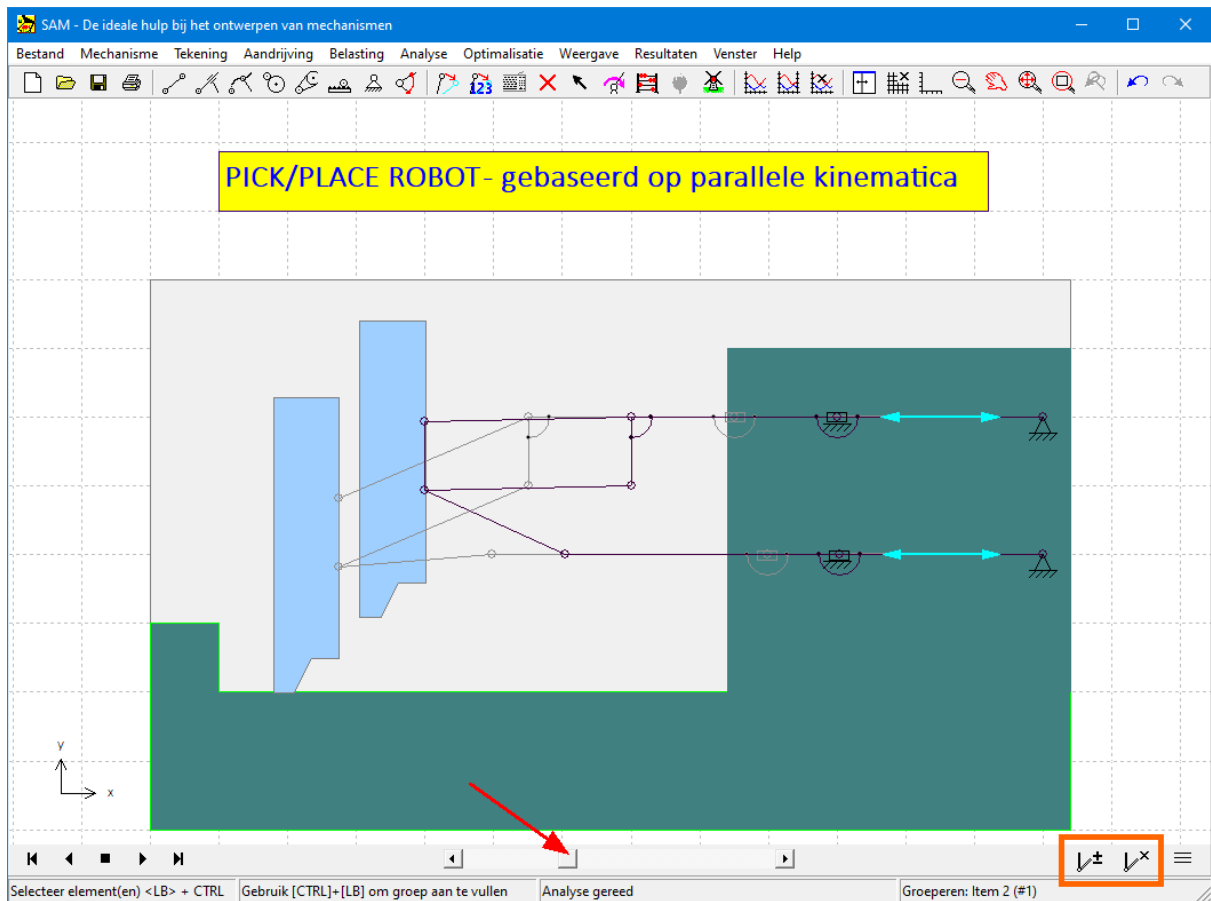

**Een positie markeren/demarkeren door het mechanisme naar de corresponderende positie te bewegen en op de knop markeren/demarkeren te drukken**


### **Gecascadeerde stijlen (Voorkeurstellingen - Project - Object)**

Verschillende stijlen, zoals lettergrootte, (vul)kleur en dergelijke, kunnen op verschillende niveaus gedefinieerd worden. De instellingen op voorkeurniveau zijn de initiële instellingen voor elk nieuw project, maar kunnen op projectniveau worden aangepast. Binnen elk project dienen de instellingen op projectniveau als beginwaarden voor elk nieuw object, maar kunnen op het niveau van elk afzonderlijk object worden aangepast. De meeste instellingen zijn alleen te vinden op twee van deze drie niveaus.

### **Labels voor knooppunten/elementen**

Knooppunten en elementen kunnen voorzien worden van een eigen label. Aanvankelijk is het label identiek aan het interne element/knooppuntnummer. In het vorige voorbeeld van de pick&place-robot komen de twee lineaire motorelementen overeen met elementen 5 en 7, maar zijn de labels vervangen door 'motor A' en 'motor B'.

Houd er rekening mee dat in de xy-plots de zelf gedefinieerde labels worden weergegeven (zie voorbeeld hieronder), terwijl in de formule editor voor het postprocessen van resultaten (Resultaten>Gebruikergedefinieerd...) nog steeds het interne identificatienummers gebruikt dient te worden.

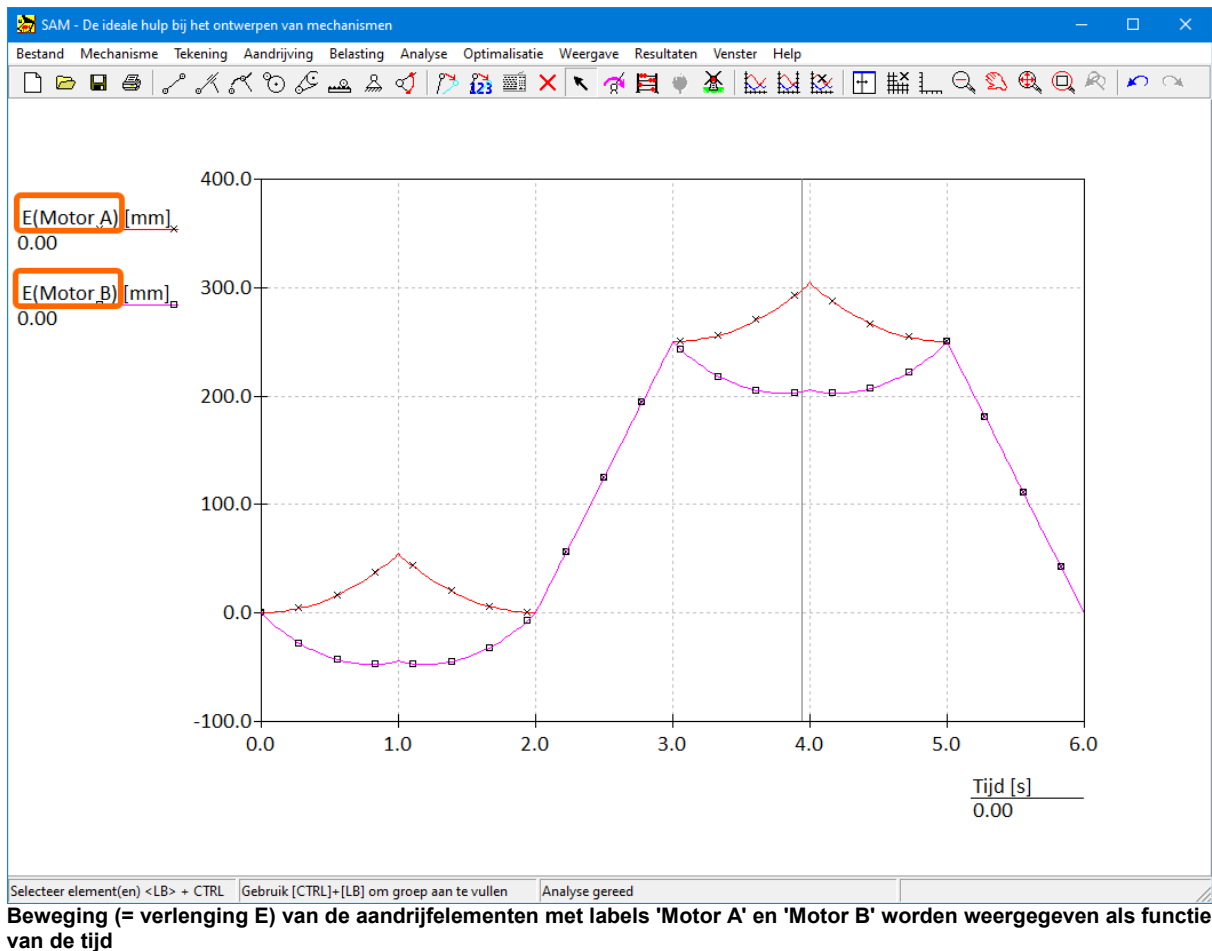

### Verplaatsbare labels voor elementen/knooppunten

Soms voelt men de behoefte om de standaardlocatie van een element-/knooppuntlabels, zoals gedefinieerd onder Bestand>Voorkeursinstellingen>Weergave, op individueel nivo aan te passen. Na het selecteren van een element of knooppunt biedt het vervolkeuzemenu met de rechtermuisknop nu ook het commando 'Label verschuiven', waarmee de locatie van een individueel label met de muis kan worden aangepast.

### Nieuwe optimalisatieoptie: afwijzing van experiment op basis van percentage voltooide bewegingsstappen

In de meeste gevallen is het nuttig om een optimalisatieexperiment waarbij de volledige beweging niet kon worden voltooid, af te wijzen. Over het algemeen wordt dit veroorzaakt door een convergentieprobleem, doordat het mechanisme de aangegeven bewegingsstap niet kan uitvoeren. In sommige optimalisatiegevallen, bijvoorbeeld als men het uitgangsbewegingsbereik van een mechanisme wil maximaliseren zonder vooraf te weten wat de corresponderende benodigde aandrijfbeweging zal zijn, kan het nuttig zijn om experimenten te accepteren die niet alle stappen van de aandrijfbeweging hebben voltooid. Om dit te vergemakkelijken is een extra optimalisatieoptie geïntroduceerd, die de afwijzing van een experiment definieert op basis van het percentage voltooide bewegingsstappen. De standaardwaarde is 100%, wat betekent dat de hele bewegingscyclus moet worden doorlopen, maar de waarde kan ook worden ingesteld op 75%, 50%, 25% of 10%.

Opties

Modus

Automatisch (globale verkenning & lokale optimalisatie)  Optimaliseer ALLE exploratie resultaten

Gebruikergestuurd

Lokale Optimalisatie

Evolutionair Algoritme

Simplex Methode

Evolutionair Algoritme

Aantal experimenten 300

Populatie 50

[meer](#)

Simplex Methode

Max. Iteraties 100

Zoeken binnen grenzen

[meer](#)

Aandrijving

Verwerp individuele experimenten indien het percentage succesvolle bewegingsstappen kleiner is dan: 100 %

OK Annuleren

Nieuwe optimalisatieoptie

## 1.3 Opbouw van deze handleiding

**Hoofdstuk 1: Vooraf** geeft enige informatie over nieuwe functionaliteit, de opbouw van de handleiding en de verkoopvoorwaarden.

**Hoofdstuk 2: Inleiding** vertelt iets over de achtergrond van SAM, de huidige functionaliteit en de plannen voor de toekomst.

**Hoofdstuk 3: Systemeisen & Installatie** bevat informatie m.b.t. systeemeisen en installatieprocedures.

**Hoofdstuk 4: Rondleiding** laat aan de hand van een bestaand mechanismen project de verschillende mogelijkheden van SAM zien. Daarna wordt uitgelegd hoe een nieuw project aangemaakt wordt en de hele cyclus van modellering tot en met analyse, animatie en postprocessing van de resultaten doorlopen wordt.

**Hoofdstuk 5: Design Wizard** laat u kennis maken met de verschillende Design Wizards.

**Hoofdstuk 6: Modelleringsaspecten** bespreekt een aantal bijzondere aspecten waarop bij de modellering gelet dient te worden.

**Hoofdstuk 7: Optimalisatie** bevat alle details betreffende het opzetten en uitvoeren

van een functie- of baanoptimalisatie.

**Hoofdstuk 8: Voorbeelden** toont de mogelijkheden van SAM aan de hand van representatieve voorbeelden.

**Hoofdstuk 9: Elementen** bevat alle informatie over de basis elementen waaruit een mechanisme wordt opgebouwd.

**Hoofdstuk 10: Geïntegreerde Omgeving** bespreekt de details van de geïntegreerde werkomgeving.

**Hoofdstuk 11: Literatuur**

**Hoofdstuk 12: Appendix**

**Hoofdstuk 13: Begrippen**

**Hoofdstuk 14: Index**

## 1.4 Koopovereenkomst

Dit programma en de bijbehorende documentatie is auteursrechtelijk beschermd.

Het is uitsluitend toegestaan om back-up kopieën te maken t.b.v. eigen gebruik. De software en bijbehorende documentatie mag op geen enkele wijze gekopieerd/gewijzigd en aan derden gedistribueerd worden.

Een enkelgebruiker-licentie geeft het recht de software te installeren op één computer en het gebruiksrecht voor één gelijktijdige gebruiker. De meergebruiker-licentie mag op een opbeperkt aantal systemen binnen het bedrijf of op een netwerk geïnstalleerd worden waarbij het aantal gelijktijdige gebruikers onbeperkt is.

ARTAS garandeert de correcte werking van de software, zoals beschreven in de documentatie. Er geldt een garantie periode van 30 dagen. Indien U binnen deze periode een bug vindt zullen wij deze trachten direct op te lossen. Lukt dit niet zullen wij (indien gewenst) het aankoopbedrag restitueren onder de voorwaarde dat wij de originele software en documentatie in onbeschadigde toestand teruggezonden krijgen.

ARTAS accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik van SAM die verder gaat dan het originele aankoopbedrag. Onder geen enkel beding is ARTAS aansprakelijk voor additionele schade, incl. gemiste inkomsten, die ontstaat door het gebruik van de software.

Door het gebruik van de software verklaart de gebruiker zich akkoord met deze overeenkomst. Als U het oneens bent met deze overeenkomst dient U de software en documentatie onmiddellijk te retourneren, waarna wij het aankoopbedrag zullen restitueren.

# Chapter



2

## 2 Inleiding

### 2.1 Het ontwerpproces

Het ontwerpen van een mechanisme kan fundamenteel opgesplitst worden in drie fasen, namelijk:

- Synthese
- Analyse
- Optimalisatie

Na het opstellen van het eisenpakket bestaat de eerste stap van de ontwerper uit het samenstellen van een mechanisme type met de bijbehorende afmetingen, zodanig dat zo goed mogelijk aan de gestelde eisen voldaan wordt. Dit is een creatief proces, waarbij de in SAM geïmplementeerde Design Wizards, ervaring, andere ontwerpen, handboeken, en een beperkt aantal computerprogramma's voor specifieke oplossingen (waaronder Burmester theorie) kunnen helpen.

Heeft men een mechanisme gekozen en opgebouwd, dan kan de analyse van verplaatsing (kinematica) en krachtenspel worden uitgevoerd. Typische vragen zoals "wat is de bruikbare slaglengte van een rechtgeleiding" of "wat zijn de lagerkrachten" kunnen nu gemakkelijk worden beantwoord met hulp van computer simulaties. Kijken we naar de klasse van mechanisme – onafhankelijke programma's –er zijn ook speciale programma's specifieke mechanismen (kruk-sleuf, 4-stangen ...) - dan zijn er een paar benaderingen mogelijk, namelijk:

- modulaire kinematica
- vector analyse
- kinematische randvoorwaarden
- eindige elementen methode (EEM)

SAM maakt gebruik van de laatste methode die vele voordelen biedt, en de problemen van de klassieke methoden niet kent.

De laatste stap in het ontwerp proces betreft de optimalisatie, waarbij bepaalde kenmerken van het ontwerp, zoals b.v. de aandrijfkrachten of de wijze waarop een koppelpunt een bepaalde gewenste baan doorloopt, verder geoptimaliseerd wordt.

### 2.2 Mogelijkheden binnen SAM

Hier volgt een korte beschrijving van de mogelijkheden van SAM. U kunt ook een snel overzicht verkrijgen door de bijgeleverde voorbeeldmechanismen met SAM te bekijken.

#### 2.2.1 Ontwerp

SAM biedt een aantal Design Wizards waarmee het mogelijk is mechanismen te



synthetiseren voor specifieke taken. Deze taken zijn :

- (Hoek)functiegeneratie.
- 3-Standen-Synthese van het koppelvlak
- Quasi-rechtlignige beweging van een punt
- Exact rechtlignige beweging van een punt

Indien deze Design Wizards geen antwoord geven op een specifiek ontwerp-probleem zal de gebruiker op basis van zijn ervaring, eerdere ontwerpen of mechanismen handboeken of via trial&error een mechanisme moeten bedenken dat vervolgens in SAM gemodelleerd, geanalyseerd en geoptimaliseerd kan worden.

### 2.2.2 Modelvorming

SAM is toegerust met verscheidene basiselementen, te weten :

- stang en cilinder
- gebogen geleiding
- riemoverbrenging, tandwielpaar en tandheugel-rondsel
- meetelement
- veer, demper, wrijving (lineair en roterend), niet-lineaire veer en gasdrukveer

waarmee een grote variëteit aan mechanismen geanalyseerd kan worden. De unieke wiskundige onderbouwing van SAM biedt grootse mogelijkheden en heeft geen last van de beperkingen zoals die bij traditionele analyse methoden optreden. Open-lus, gesloten-lus, en zelfs meervoudige-lus mechanismen worden door SAM allemaal op dezelfde manier doorgerekend. Zelfs de meest complexe mechanismen waaronder planetaire tandwiel overbrengingen met daaraan gekoppelde stangenmechanismen kunnen in korte tijd worden opgebouwd en geanalyseerd.

### 2.2.3 Aandrijving

SAM kan mechanismen analyseren met max. tien aparte aandrijvingen. Een beweging (ook wel opgelegde beweging) kan bestaan uit een absolute positie, een (relatieve)hoek of zelfs een element-lengte. Met de laatste mogelijkheid kunnen hydraulisch- en luchtcilinders worden toegepast. Met de relatieve hoek kunnen bijv. (scara)robotarmen worden gemodelleerd. Enkele bekende functies zoals:

- constante snelheid
- scheve sinus
- 3-4-5 polynoom
- 5.orde polynoom

- 2.orde snelheidsprofiel
- Cubic Spline


kunnen naar willekeur achter elkaar worden geplaatst om zo een realistische simulatie uit te voeren. De bewegingsfunctie kan ook worden ingevoerd als tekstbestand, waarmee bijvoorbeeld willekeurige nokprofielen als aandrijving kunnen worden toegepast.

## 2.2.4 Externe krachten/koppels

### Uitgebreide kracht/koppel definitie

Externe krachten, zoals proceskrachten, kunnen worden toegepast als functie van de tijd of als functie van ieder bewegingsresultaat dat door SAM berekend wordt. Hetzelfde geldt voor externe koppels.

De amplitude&richting van de kracht (of de amplitude van het koppel) kan worden ingevoerd in een tabel waarin het argument de tijd of een bewegingsresultaat van een knooppunt of een element kan zijn. Deze functie kan ook worden gebruikt om krachten in een lokaal bewegend coördinatenstelsel te definiëren. Drie voorbeelden illustreren de functionaliteit aan de hand van onderstaand mechanisme waarbij een kracht wordt gedefinieerd in knooppunt 5.

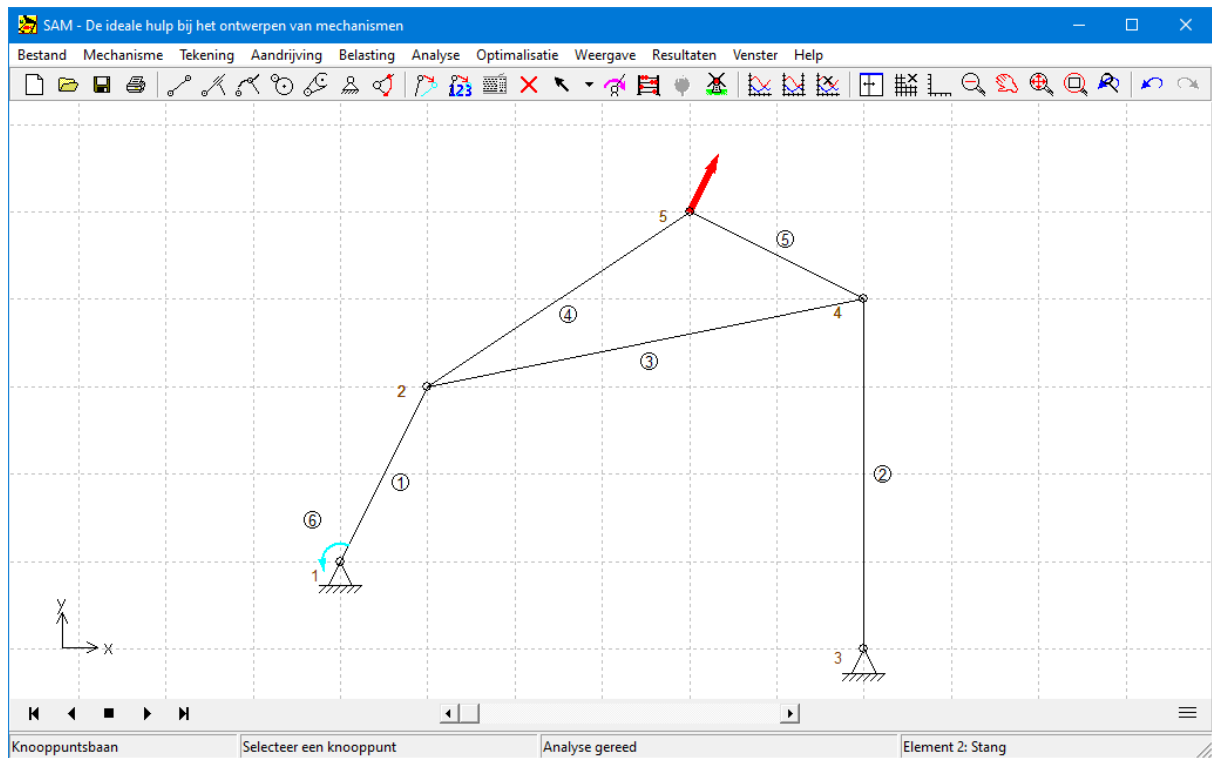

Voorbeeldmechanisme aan de hand waarvan de verschillende krachtprofielen geïllustreerd worden.

Kracht (amplitude & richting) als functie van de tijd

Kracht: Knooppunt 5

Type belasting

Als functie van de tijd

Als functie van een bewegingsgrootheid

Component: Element | Nr: 1 | Eigenschap: L

Uitgeschakeld

	Tijd [s]	Kracht [N]	Hoek [deg]
1	0.000	0.000	30.000
2	1.000	20.000	30.000
3	2.000	40.000	30.000
4	3.000	100.000	30.000
5	6.000	0.000	30.000

Toevoegen | Invoegen | Verwijderen

Importeren... | Verwijder alle(s)

Klembord

Afdrukken

OK | Annuleren

Kracht profiel als functie van de tijd (constante hoek van 30 graden en verloop van amplitude als functie v.d. tijd)

Kracht in een lokaal meebewegend assenstelsel

Kracht: Knooppunt 5

Type belasting



Als functie van de tijd

Als functie van een bewegingsgrootheid

Component: Element  
Nr: 5  
Eigenschap: A

Uitgeschakeld

	A [deg]	Kracht [N]	Hoek [deg]
1	0.000	20.000	-90.000
2	360.000	20.000	270.000

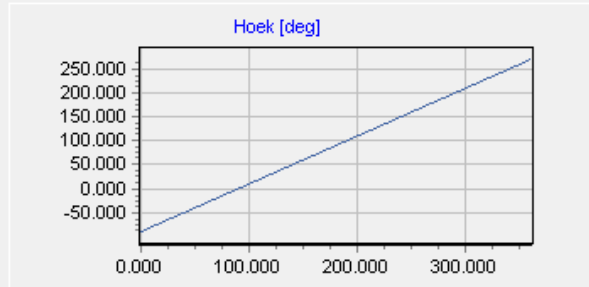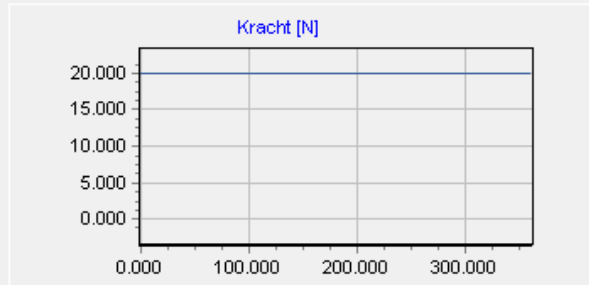

Buttons: Toevoegen, Invoegen, Verwijderen, Importeren..., Verwijder alle(s), Klembord, Afdrukken, OK, Annuleren

Krachtprofiel als functie van de hoek A van element 5, zodat de 20N kracht altijd onder een hoek van 90 graden t.o.v. element 5 staat

### Kracht als functie van een willekeurig kinematisch resultaat

Kracht: Knooppunt 5

Type belasting

Als functie van de tijd

Als functie van een bewegingsgrootheid

Component: Knooppunt, Nr: 2, Eigenschap: Y

Uitgeschakeld

	Y [mm]	Kracht [N]	Hoek [deg]
1	-1000.000	150.000	90.000
2	0.000	0.000	0.000
3	1000.000	150.000	90.000

Toevoegen   Invoegen   Verwijderen

Importeren...   Verwijder alle(s)

Klembord

Afdrukken

OK   Annuleren

Kracht op knooppunt 5 is zowel v.w.b. amplitude als hoek een functie van de hoogte van knooppunt 2

## 2.2.5 CAD koppeling

Met het gestandaardiseerde DXF formaat biedt SAM de mogelijkheid het gerealiseerde mechanisme te exporteren naar andere CAD pakketten, en aldaar verder uit te werken. Ook kan met dit zelfde formaat een onbeperkt aantal CAD componenten (tekeningen) worden ingelezen en aan het mechanisme worden toegevoegd. Het bewegende mechanisme neemt hiermee realistische vormen aan.

## 2.2.6 Resultaten

SAM kan de volgende grootheden berekenen (relatief en absoluut):

- positie, verplaatsing, snelheid, versnelling

- hoek, hoeksnelheid, hoekversnelling

Verder berekent SAM de volgende krachtsgrootheden (quasi-statisch):

- lagerkrachten

- interne krachten/koppels in een element

- benodigd en/of doorgeleid vermogen

- Middels een geavanceerde formule parser kan de gebruiker simulatie resultaten op verschillende wijze nabewerken en combineren tot nieuwe resultaten.

### 2.2.7 Postprocessing

SAM kan na een succesvolle berekening de beweging van het mechanisme simuleren (animatie). Ook kan de baan, de snelheidshodograaf en de krommingsmiddelpuntsbaan van ieder willekeurig knooppunt worden weergegeven. Daarnaast kan de poolbaan van ieder schakel in het stilstaande dan wel de poolkromme in het meebewegende assenstelsel getekend worden.

Alle berekeningen kunnen als curven of als tekst worden afgebeeld, opgeslagen en afgedrukt. In één grafiek kan een onbeperkt aantal grootheden worden afgezet tegen de tijd, of een x-as naar keuze. Voor de verticale as bestaan twee onafhankelijke schalen, die op een handige manier automatisch worden ingesteld.

Middels een geavanceerde formule parser kan de gebruiker simulatie resultaten op verschillende wijze nabewerken en combineren tot nieuwe resultaten.

Tijdens de animatie beweegt de cursor in de grafiek mee overeenkomstig het tijdsverloop.

### 2.2.8 Optimalisatie

---

**Uitsluitend beschikbaar in de PROFESSIONAL versie van SAM !**

---

De optimalisatie module van SAM biedt "constrained single-function multi-parameter" optimalisatie gebaseerd op een mix van evolutionaire algoritmen en Simplex methoden. Constraints (randvoorwaarden) worden verdiskonteerd door iedere overtreding van een randvoorwaarde als een gewogen penalty (straf) op te tellen bij de oorspronkelijk kostfunctie. Via de formule parser, die ook gebruikt wordt om de simulatie resultaten na te bewerken of eigen resultaten te berekenen, worden deze penalties gedefinieerd en berekend.

Uitgaande van het actuele ontwerp kan een mechanisme verder geoptimaliseerd worden v.w.b. de baan die een knooppunt beschrijft of v.w.b. het verloop van de functie van een geselecteerde bewegings- of krachtgrootheid. Zo kan bij voorbeeld de RMS-waarde of de absolute maximale waarde van het aandrijfkoppel van een mechanisme met massa worden geminimaliseerd door het toepassen van één of meer balansmassa's, waarvan zowel plaats als massa binnen gedefinieerde grenzen wordt gevarieerd. Ook is het mogelijk om een bepaalde doelfunctie zo goed mogelijk te benaderen, b.v. het verloop van de kracht in een fitness apparaat als functie van de afgelegde hoek of verplaatsing.

Ook bij de optimalisatie kunnen naast de regulier beschikbare SAM grootheden tevens gebruiker-gedefinieerde grootheden worden gebruikt in de kostfunctie die geoptimaliseerd dient te worden.

### 2.2.9 Projectdocumentatie

Op elk moment (ook als er geen analyse is uitgevoerd) kan SAM een overzichtelijke lijst tonen met alle invoergegevens (coördinaten, structuur, aandrijving etc). De tekst is beschikbaar als ASCII bestand, en kan makkelijk als bijlage worden gebruikt.

## 2.3 Verleden en toekomst

De ontwikkeling van SAM is gestart in 1985 (op een Kaypro-X CP/M computer), het duurde echter nog tot 1991 vóór de eerste DOS versie commercieel verkrijgbaar was. Dankzij een snel groeiende klantenkring was het mogelijk bijna jaarlijks een vernieuwde versie vrij te geven waarin zoveel mogelijk de klanten wensen vervuld werden. Hier volgt de historie:

1985: Start van de ontwikkeling

1989: SAM 0.1, de eerste onofficiële DOS versie

1991: SAM 1.0, de eerste officiële versie, alleen kinematica

1991: SAM 1.1, + printer en plotter drivers

1992: SAM 2.0, + kinetostatica van stangen mechanismen

1993: SAM 2.1, + CAD invoer, lagers

1994: SAM 2.2, + polaire- en relatieve coördinaten invoer, formuleparser

1995: SAM 3.0 voor Windows, volledig interactief

1998: SAM 4.0 CAD im/export, weergave opties, meer CAD-faciliteiten

1999: SAM 4.1 project documentatie, eenheden, prikbord

2000: SAM 4.1 Nederlandse versie

2001: SAM 4.2 Krachtenanalyse van tandwiel/tandriem mechanismen

2003: SAM 5.0 Design Wizards, Geoptimaliseerde Analyse-kernel, ....

2005: SAM 5.1 Meer aandrijvingen, 5.orde polynoom, niet-lineaire veer, ....

2007: SAM 6.0 Optimalisatie, Context-gevoelige muis, 3 licentie niveau's, ...

2010: SAM 6.1 Verdere uitbouw van de optimalisatie, ...

2014: SAM 7.0 Constraint Optimalisatie, eenvoudige lagerkrachtberekening, nieuw licentiesysteem, ...

2019: SAM 8.0 Rotatiemotorelement, uitgebreide koppel/krachtdefinitie, gebogen geleiding, (semi-) dynamische constructiehulp, gasdrukveer, SVD analyse van de mobiliteit, uitgebreide animatiespeler, ...

2021: SAM 8.1 Tandheugel-Rondsel, automatische synchronisatie van meerdere aandrijvingen, verhoogde analyse/optimalisatiesnelheid, ...

2022: SAM 8.2 Uniforme import van data met optionele eenhedenconversie, nieuwe vormen, opvulkleuren en volgorde van vormen, markeren/demarkeren van mechanismenstanden, trapsgewijze stijlen, ...

De volgende onderwerpen zullen in de toekomst aan de orde komen:

- Botsingsdetectie
- Wrijving op basis van wrijvingscoëfficiënten en normaalkrachten
- Synthese van nokkenmechanismen

## 2.4 European Academic Software Award

SAM heeft twee keer meegedaan met de European Academic Software Award (EASA). Beide keren was SAM na grondige evaluatie door de diverse internationale experts geselecteerd voor de finale van deze prestigieuze wedstrijd. De EASA instelling wordt door een groot aantal Europese landen ondersteund en is in het leven geroepen om de ontwikkeling van kwaliteitssoftware bij onderwijs en onderzoeksinstellingen te stimuleren.



# Chapter



3

## 3 Systeemeisen & Installatie

### 3.1 Systeemeisen

-Een PC met Microsoft Windows 7, 8, 10, 11 of hoger

-50 Mb vrije schijfruimte

### 3.2 Installatie

SAM wordt gedistribueert in een gecomprimeerd bestand met de naam **sam82xx\_setup.exe**, waarbij xx de taalversie aanduidt. Start dit programma en volg de instructies om een kopie van SAM op uw computer te installeren.

Zonder licentie gegevens kunt u de software in de DEMO mode gebruiken. Hieronder wordt beschreven wat u moet doen als u één van de twee licentie types heeft aangeschaft.

#### Node-Locked Licentie

Als SAM voor de eerste keer na de installatie opgestart wordt dient de activeringsleutel EN de bijbehorende (bedrijfs-)naam ingevoerd te worden. De sleutel en de (bedrijfs-) naam vormen samen één eenheid en dienen allebei correct ingetypt te worden. Tijdens de activering is internet toegang vereist om informatie uit te wisselen met de centrale licentie server. Zodra dit proces is afgerond is SAM gereed voor gebruik.

Licentie Activering

Controleer dat u internet toegang heeft en voer alle licentie data (incl. naam of bedrijf) exact in volgens de verstrekte gegevens, of start SAM in DEMO modus.

Naam of Bedrijf

Activeringsleutel

Demo modus OK Annuleren

Dialogo licentie activering

Na een geslaagde activering ontvangt u de volgende mededeling:



Bevestiging van de geslaagde licentie activering

### Floating Licentie

Wilt u SAM gebruiken o.b.v. een floating licenties, dan kunt u het beste contact opnemen met uw IT-manager.

## 3.3 Compatibiliteit van SAM 3.x/4.x/5.x/6.x/7.0/8.0/8.1 bestanden

Het nieuwe SAM 8.2 bestandsformaat verschilt van oudere versies van de software. Oude SAM 5.x-, SAM 6.x-, SAM 7.0, SAM 8.0- en SAM 8.1-projecten kunnen worden geopend in de nieuwe versie, maar worden bij het inlezen/opslaan omgezet naar het nieuwe afwijkende 8.2-formaat. Dus eenmaal in SAM 8.2 bewerkt, kunnen deze bestanden niet meer in een oudere versie van SAM worden ingelezen. Wilt u eventueel deze bestanden nog met een oudere versie kunnen bewerken, dan moet u eerst een reserve kopie maken van de betreffende project files.

**Opmerking: oudere SAM-versies ondersteunen het nieuwe SAM 8.2-projectformaat niet en kunnen geen 8.2-projectbestanden openen.**

SAM 3.x- en 4.x-projecten werden opgeslagen als een binair bestand, terwijl vanaf versie 5.0 een ASCII-bestand wordt gebruikt. De laatste versie van SAM die nog steeds een oud binair projectbestand kan openen, is SAM 6.1. Om te kunnen werken met oude 3.x of 4.x binaire projectbestanden in de huidige SAM-versie, moeten deze projectbestanden eerst worden geopend met een (tijdelijke) licentie SAM 6.1 en worden opgeslagen als een SAM 6.1 ASCII-bestand, dat vervolgens kan worden geopend in de huidige SAM-versie.



# Chapter




4

## 4 Rondleiding


### 4.1 Een voorbeeld project

Om een voorbeeld te bekijken moet u de volgende stappen uitvoeren:

#### 1. Open een bestaand mechanisme

Kies in het menu Bestand > Openen of klik op de knop  op de werkbalk en selecteer een \*.sam bestand.


#### 2. Start de analyse

Kies Analyse in het hoofdmenu of klik op de knop  op de werkbalk. Er verschijnt nu een dialoog waarmee de te berekenen grootheden kunnen worden ingesteld. Standaard worden de posities uitgerekend, voor deze rondleiding is dat toereikend. Klik op OK. De analyse start, een klein venster toont de voortgang.

#### 3. Start de animatie

Kies in het menu Weergave > Animatie of klik op de knop  in de werkbalk. Het mechanisme begint te bewegen. Druk op de toets <Esc> of klik met de rechter muisknop om de animatie te stoppen.

#### 4. Een grafiek maken

Kies in het menu Resultaten > Selecteer of klik op de knop  in de werkbalk. Selecteer nu bijvoorbeeld een knooppunt en klik. Markeer de x en y eigenschappen in de dialoog, en druk op de knop 'Grafiek'. Kies vervolgens in het menu Venster > Naast Elkaar, zodat de grafiek naast het mechanisme verschijnt. Beweeg met de muis over de grafiek.

Klik in de grafiek op het y-as label, om de betreffende grootheid op de tegenoverliggende as te schalen.

Kies in het menu Resultaten > Exporteren om de eerder geselecteerde grootheden als tekst weer te geven.


#### 4.1.1 Een kort voorbeeld

Ter illustratie doorlopen we de belangrijkste stappen van het kruk-sleuf mechanisme, waarbij we zowel naar een bewegingsanalyse (Kinematica) als naar een krachtenanalyse (Kinetostatica) kijken.

### Bewegingsanalyse

Kies in het menu Bestand > Openen of klik op de knop  op de werkbalk.


*De dialoog Bestand Openen verschijnt:*

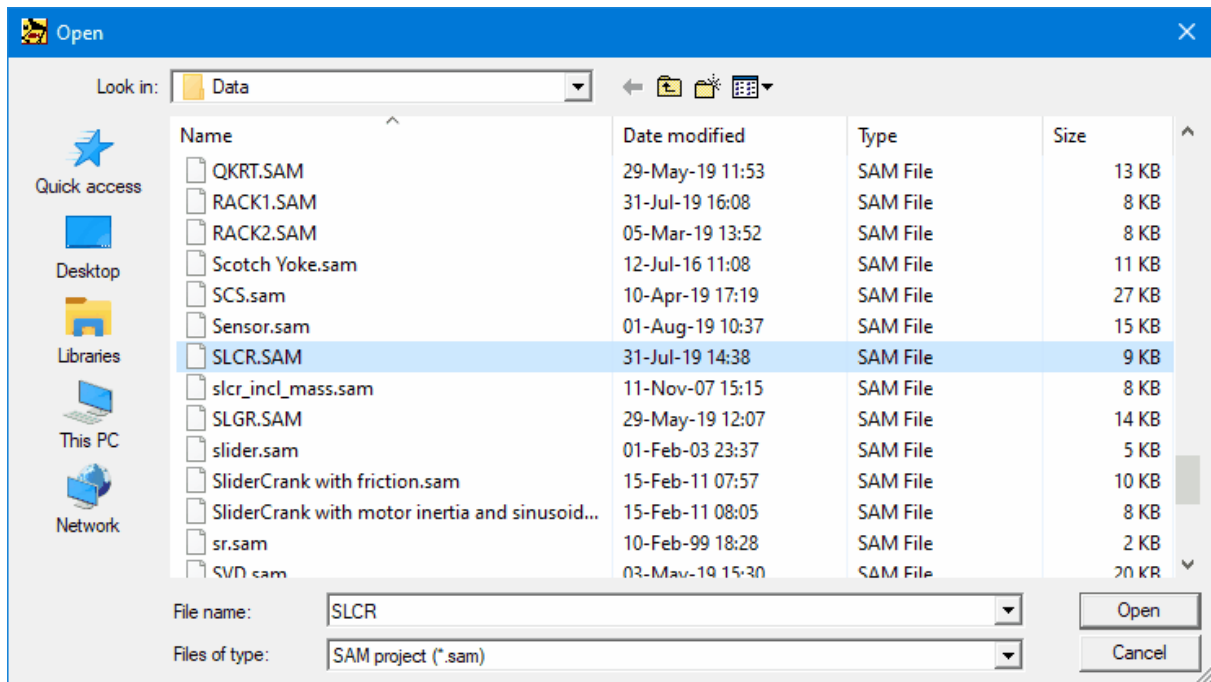

#### Bestand openen dialogbox

**Selecteer het "SLCR.SAM" bestand (let op dat u in de juiste directory zoekt .... SAMxx\DATA\...).**

*Na het inlezen van het project verschijnt in het rechter venster het mechanisme en in het linker venster een grafiek waarin de x-positie en x-snelheid van knoop 3 als functie van de tijd wordt weergegeven.*

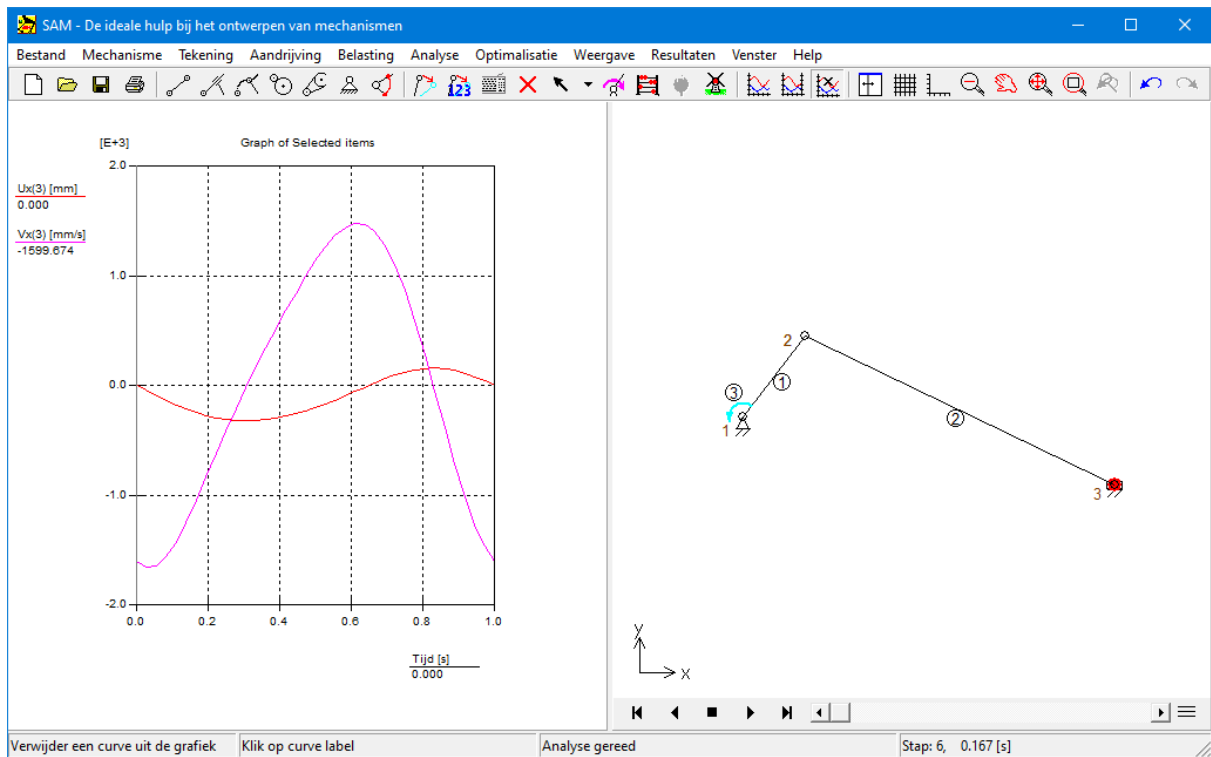

Screenshot na het openen van het bestand "SLCR.SAM"

**Kies Weergave/Animatie of klik op de knop  in de werkbalk.**


*Het mechanisme begint te bewegen.*

**Middels <Esc>, de rechter muis of herhaald klikken op het animatie-icoon kunt u de animatie stoppen.**

**Kies Resultaat/Selecteren of klik op , en klik vervolgens het glijblok (Nr.3).**


*De dialoog 'Knooppunteigenschappen' verschijnt. De aangevinkte items zijn momenteel geselecteerd voor weergave in de grafiek.*



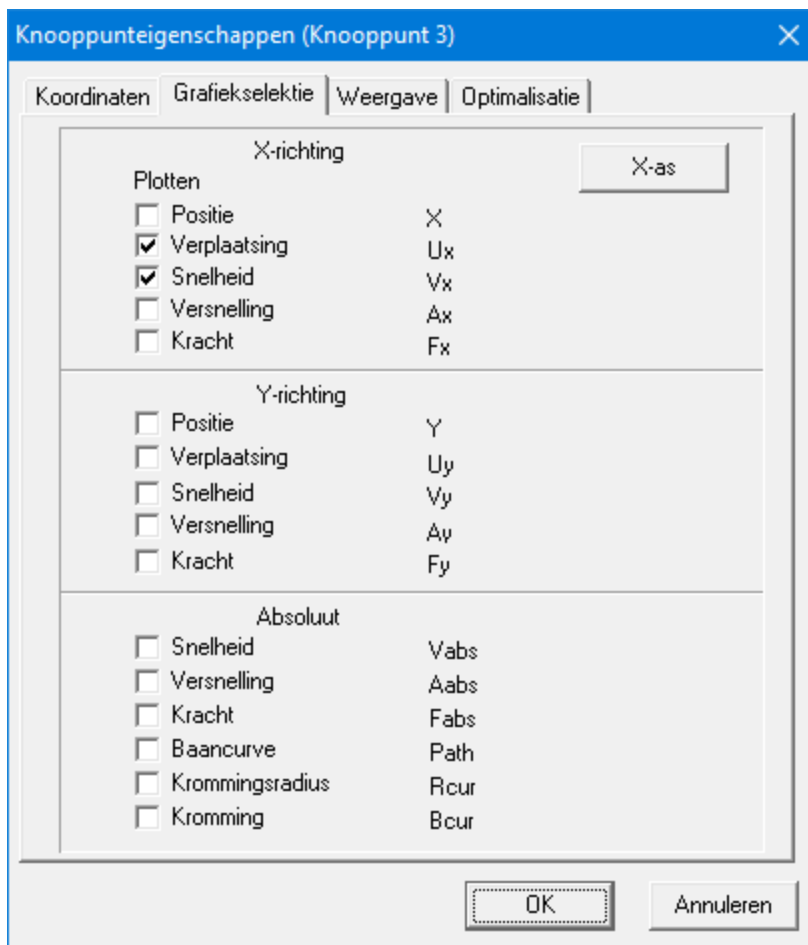


Knooppunt eigenschappen dialoog

**Plaats een vinkje bij de X-versnelling  $A_x$  en druk op OK.**

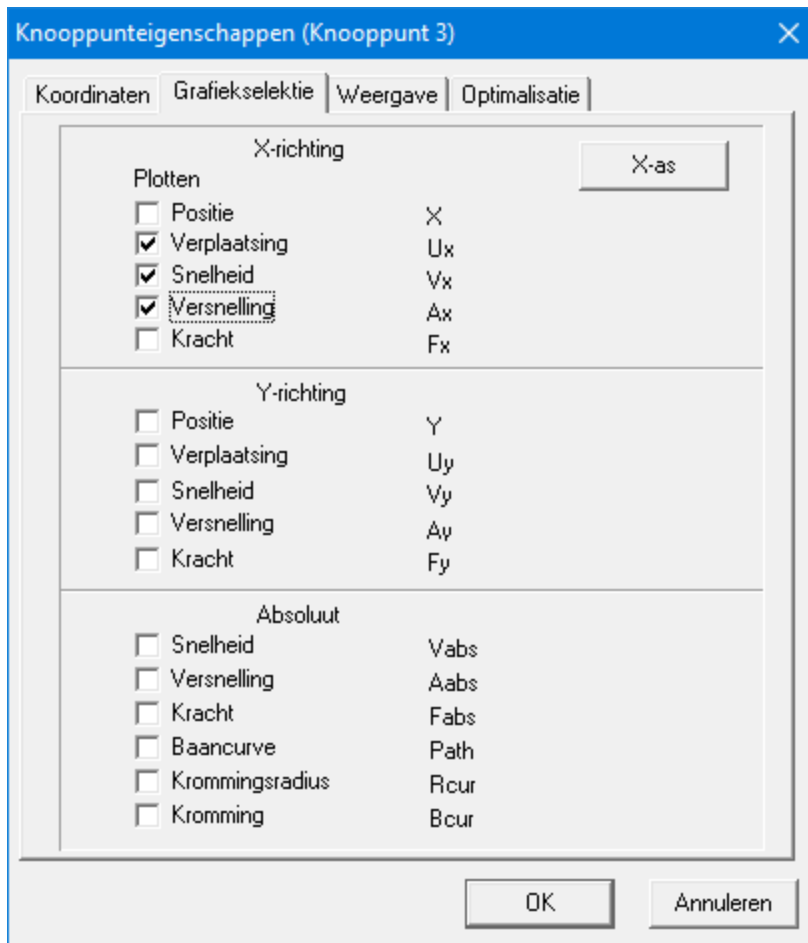

Eigenschappen Dialoog nadat de x-versnelling  $A_x$  geselecteerd is.


*Automatisch wordt nu de grafiek bijgewerkt en wordt ook de x-versnelling  $A_x$  weergegeven. Zoals ook in dit voorbeeld duidelijk wordt kan het bij selectie van meerdere grootheden gebeuren dat het min/max-bereik van de verschillende grootheden dusdanig verschillend is dat sommige curves nog maar weinig detail vertonen. In het vervolg zal worden uitgelegd hoe dit kan worden omzeild.*

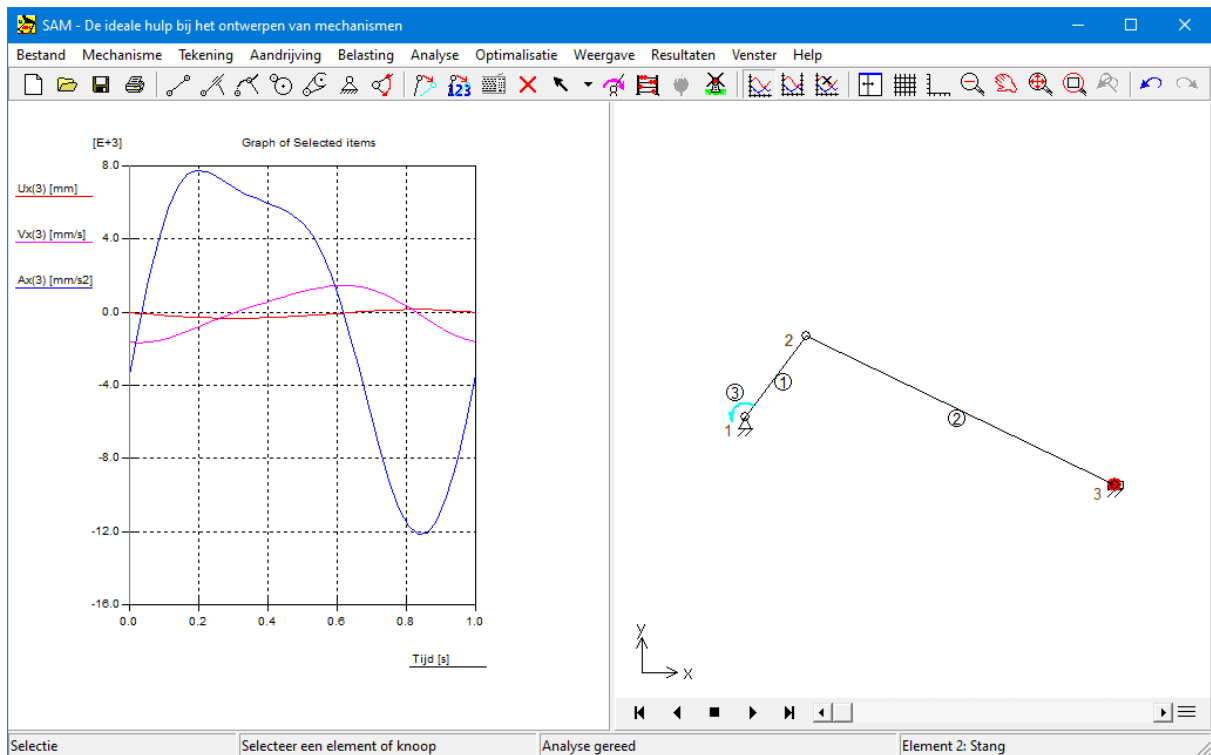

a. x-verplaatsing, x-snelheid en x-versnelling van het glijblok als functie van de tijd b. mechanisme

**Kies Resultaat/Curve Links<>Rechts (of klik op ). en klik vervolgens op het label "Ux(3)" in de grafiek.**


*Het label "Ux(3)" verschuift naar de rechter zijde en er verschijnt nu een 2. y-as met een afwijkende schaling aan de rechter zijde van de grafiek. De x-positie wordt op basis hiervan geschaald, waardoor deze veel meer detail vertoont dan hiervoor.*

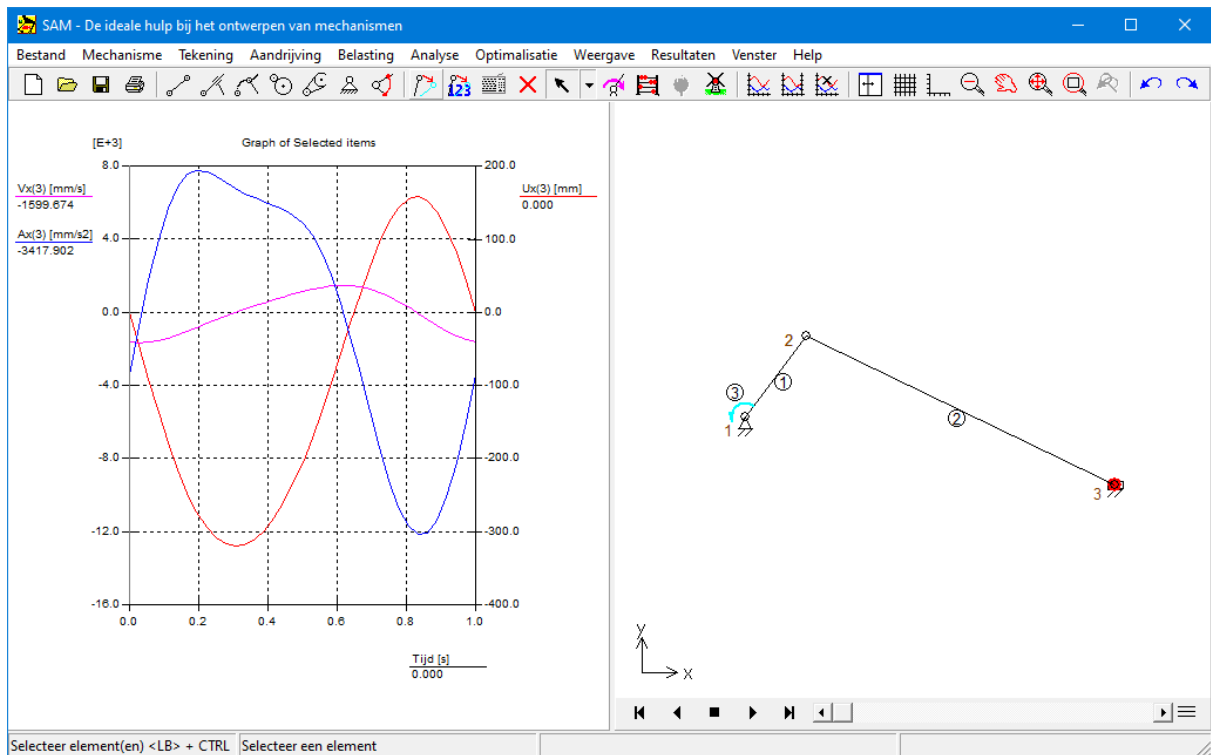

a. x-verplaatsing, x-snelheid en x-versnelling van het glijblok als functie van de tijd b. mechanisme

**Kies in het menu Bestand > Importeren DXF en selecteer het bestand "SL.DXF".**

*Het mechanisme wordt nu uitgebreid met een eenvoudige tekening. Alle tekenelementen van één bestand worden door SAM als een groep behandeld. U ziet nu het volgende op uw scherm:*

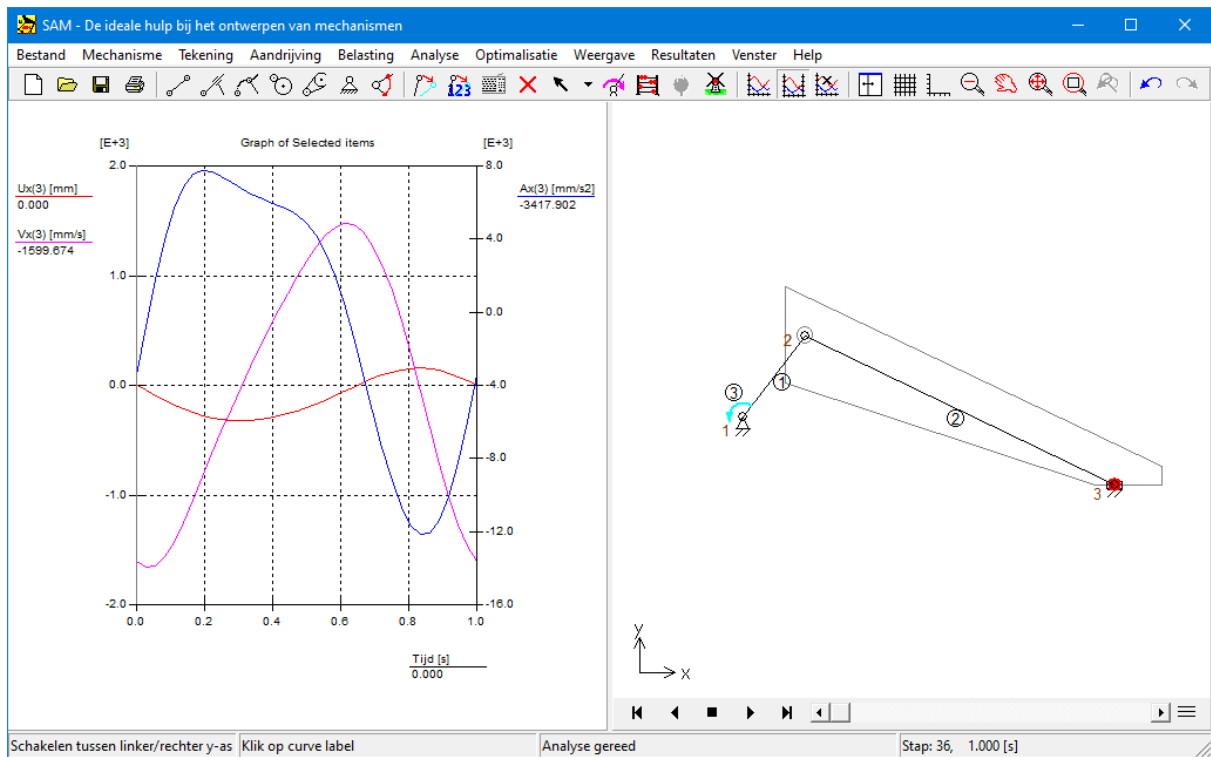

Screenshot na het importeren van het DXF-bestand "SL.DXF"

**Kies uit het menu Tekening > Koppelen en volg de instructies.**

Eerst selecteert u een component deze wordt groen zodra de muiswijzer een lijnstuk dicht nadert, klik dan om te selecteren. Vervolgens selecteert u het element waaraan u de component wilt koppelen (hier: element 2).


**Kies in het menu Weergave > Animatie of klik op de knop  in de werkbalk.**

Het mechanisme beweegt nu, en de tekening-component beweegt mee met element Nr 2.

## Krachtenanalyse (niet ondersteund in SAM Light)


We gaan uit van de voorgaande status, maar evt. kan de DXF-tekening ook verwijderd worden gezien deze geen invloed heeft op de krachtenanalyse. Allereerst voegen we in knooppunt 3 een massa van 25kg toe. Daarna verwijderen we de actueel getoonde resultaten uit de selectie om vervolgens naar het benodigde aandrieffkoppel en het benodigde aandrijfvermogen in de motor (element 3) te kijken. Daarna worden de lagerkrachten van element 1 in de knooppunten 1 en 2 bekeken.

**Belasting > Massa en dan knooppunt 3 selecteren en 25kg intypen**

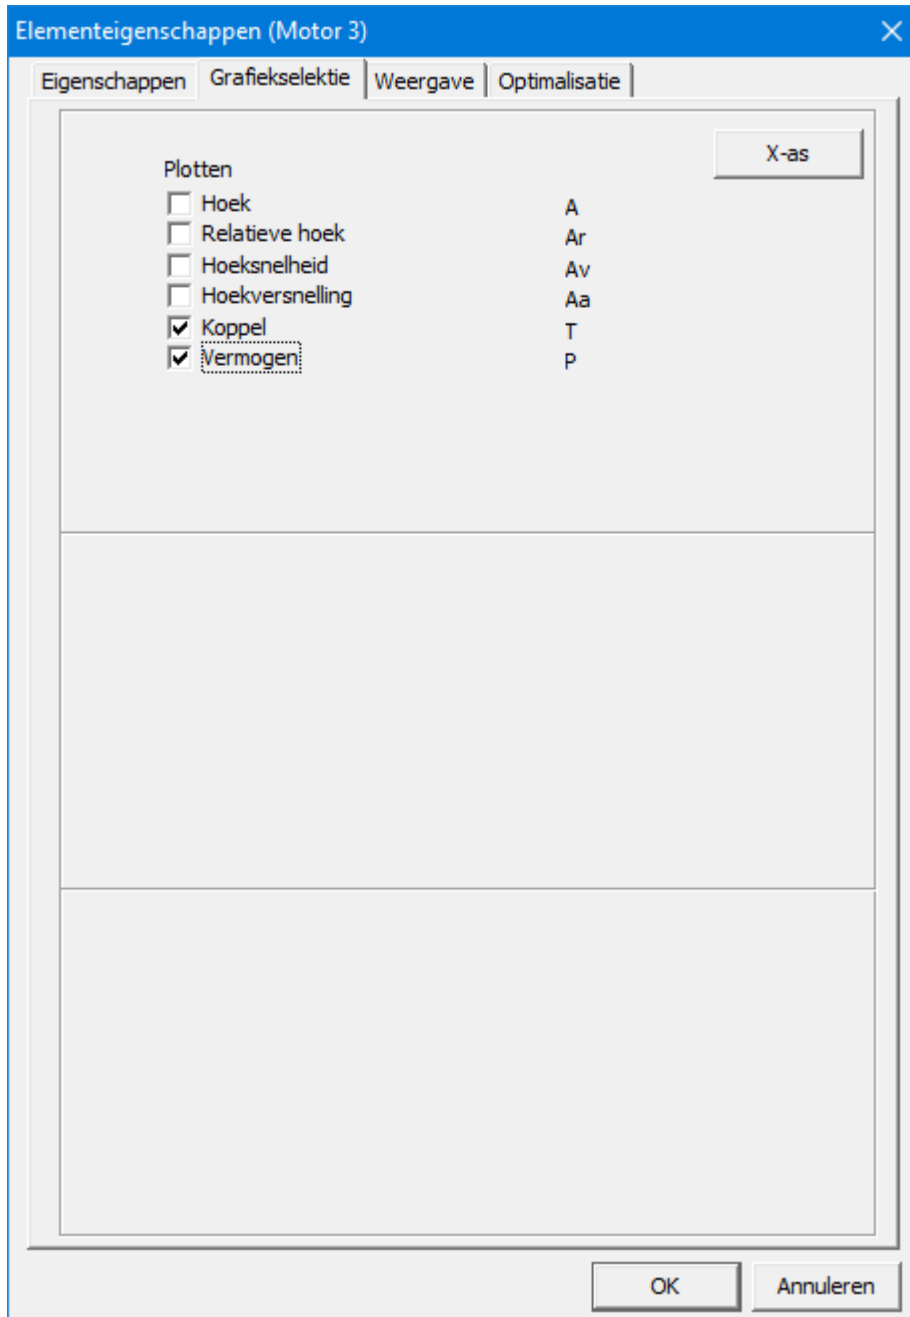**Resultaten > Selectie verwijderen****Resultaten > Selectie gevolgd door de keuze van element 3 en het activeren van de onderstaand getoonde resultaten**


Grafiekselectie van het motor element

Hierna wordt de plot van het aandrijfmoment en het aandrijfvermogen getoond als functie van de tijd. Wederom is het met het oog op de verschillen in getalswaarden verstandig om bij de weergave twee verschillende schalen toe te passen.

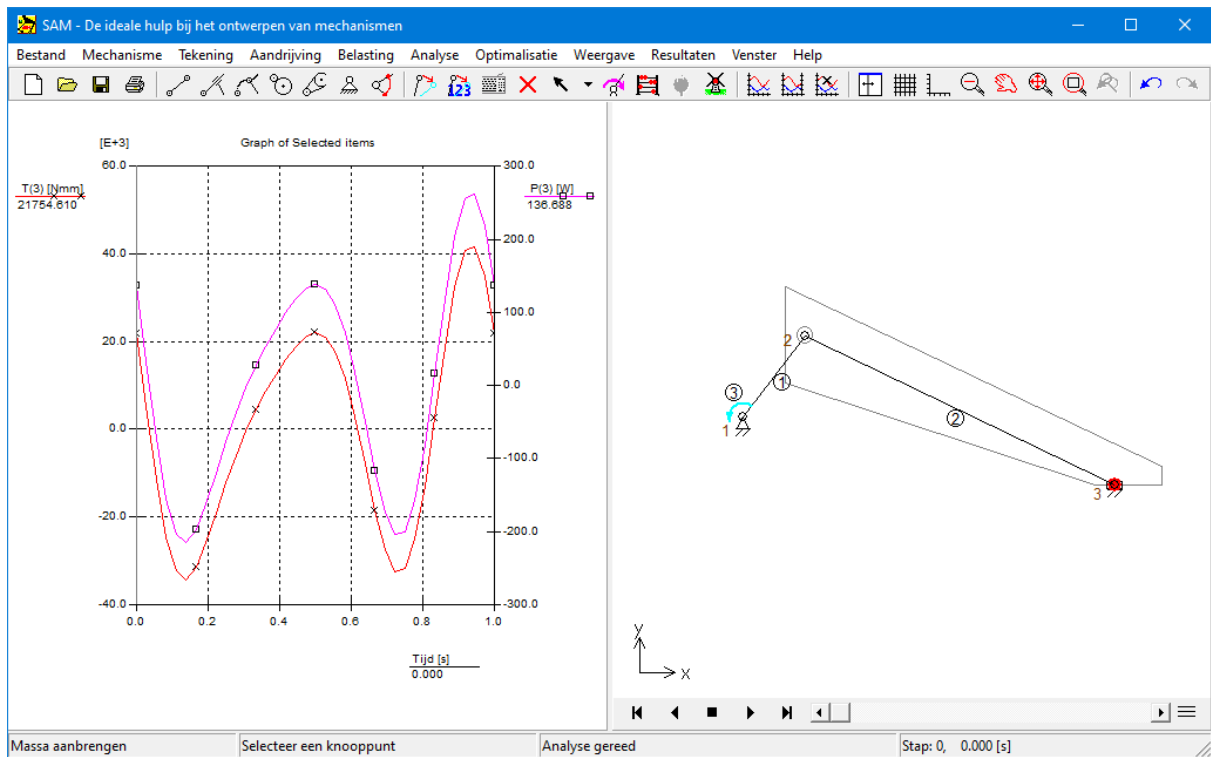


**Screenshot van het mechanisme plus aandrijfmoment en aandrijfvermogen**

*Hierna bekijken wij de lagerkrachten in de uiteinden (knoop 1 & 2) van element 1, m.a.w. de krachten die door de omgeving dan wel het naburige element aan element 1 worden doorgegeven. Hiervoor wordt de volgende selectie gemaakt in de element dialoog:*

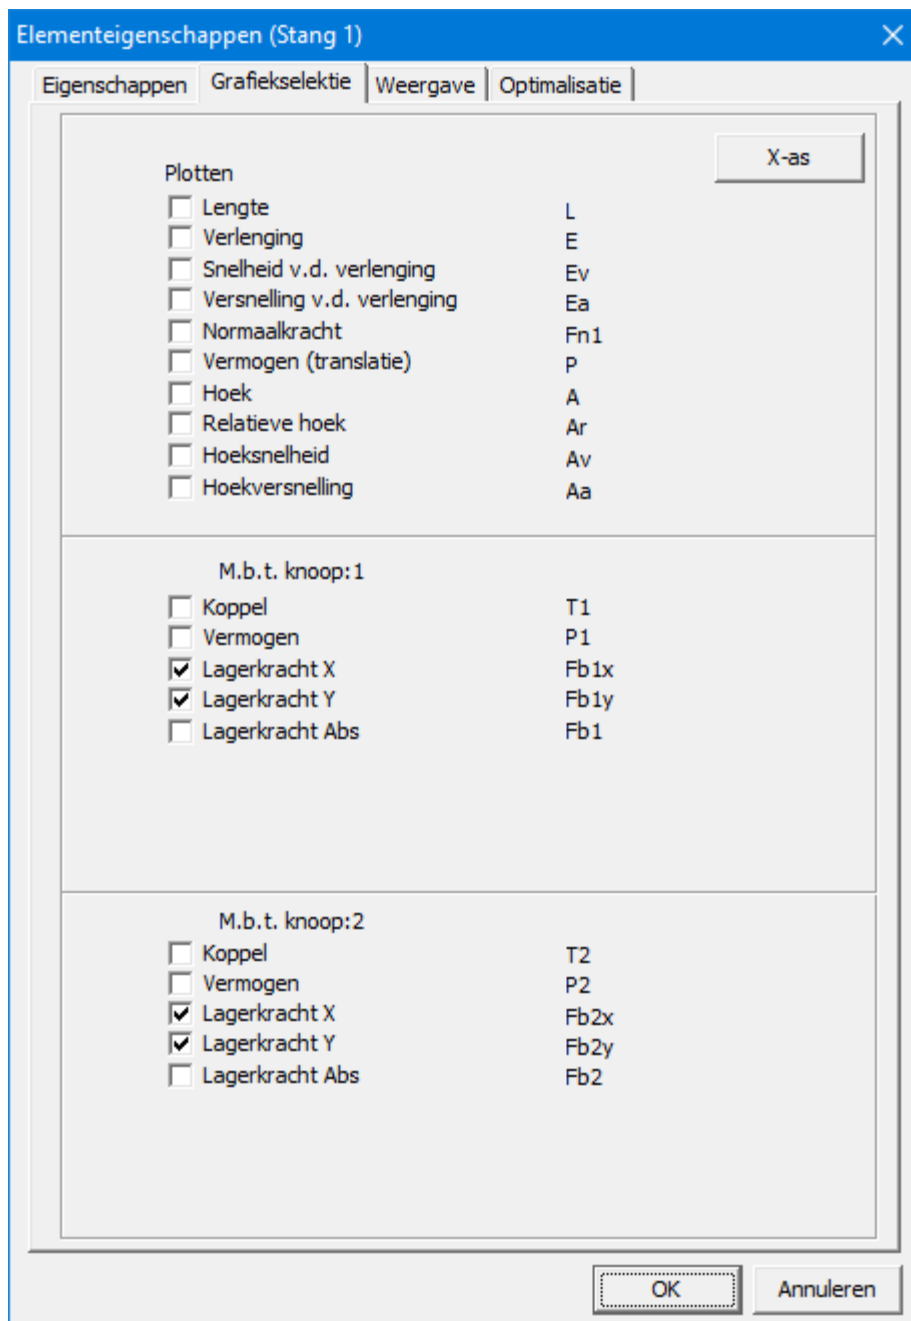

Grafiekselectie stang 1



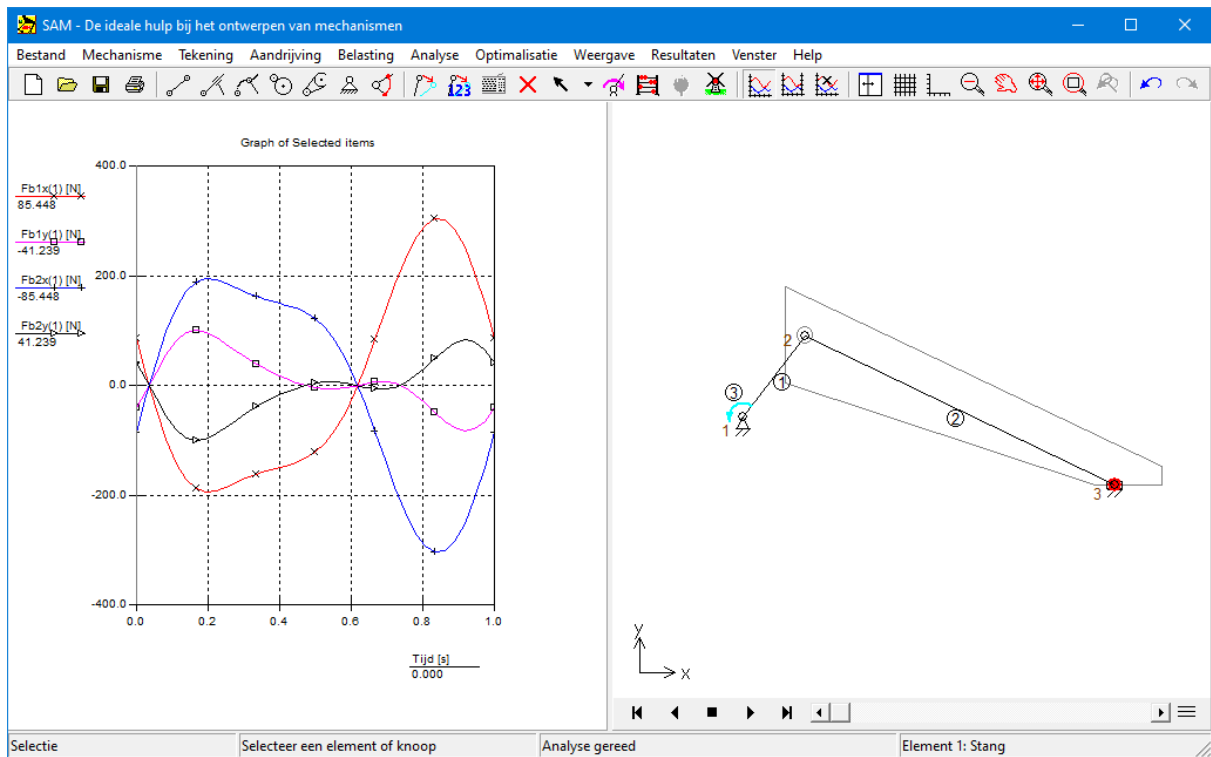

Screenshot van het mechanisme plus de xy-lagerkrachten van element 1 in de knooppunten 1 en 2

Dit is het einde van de eerste kennismaking uitgaande van een bestaand mechanismen project. In de volgende hoofdstukken wordt getoond hoe een mechanisme ontworpen kan worden middels de Design Wizard en hoe dit "handmatig" gebeurt.

## 4.2 Een mechanisme ontwerpen met de Design Wizard

In SAM zijn een aantal Design Wizards geïmplementeerd waarmee mechanismen voor specifiek bewegingsvraagstukken gesynthetiseerd kunnen worden. Aan de hand van het voorbeeld van de 3-standen-synthese van een 4-stangenmechanisme zal het concept van de Design Wizards worden toegelicht.

### Bestand > Wizard > 4-Stangenmechanisme


*Er verschijnt nu een dialoog met 5 tabbladen voor een aantal ontwerptaken.*

4-Stangen Mechanisme Wizard

Hoek Functie Synthese | 3-Standen-Synthese (I) | 3-Standen-Synthese (II)

Algemeen (knooppunten) | Algemeen (gestelpunten, hoeken, afmetingen)

	X	Y
C	600.000 [mm]	900.000 [mm]
A	300.000 [mm]	700.000 [mm]
B	800.000 [mm]	800.000 [mm]
Ao	200.000 [mm]	500.000 [mm]
Bo	800.000 [mm]	400.000 [mm]

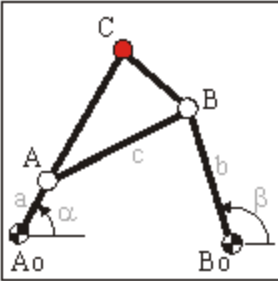

Middels deze dialoog kan een 4-stangen mechanisme gedefinieerd worden uitgaande van de knooppunt coördinaten.

Na <OK> kunt u via <F8> teruggaan naar de Wizard

OK Annuleren

Design Wizards "4-stangenmechanisme"

**Selekteer tabblad "3-Standen-Synthese (I)"**

Het overeenkomstige tabblad verschijnt nu op de voorgrond. In dit formulier kunnen 3 doelstanden van het koppelvlak (positie/hoek van het koppelvlak C) en de gestelpunten A<sub>o</sub> en B<sub>o</sub> worden gespecificeerd op basis waarvan een 4-stangenmechanisme dient te worden gesynthetiseerd.

4-Stangen Mechanisme Wizard

Algemeen (knooppunten) | Algemeen (gestelpunten, hoeken, afmetingen)

Hoek Functie Synthese 3-Standen-Synthese (I) 3-Standen-Synthese (II)

Lijst van posities/hoeken van koppelpunt C

	x [mm]	y [mm]	angle [deg]
C (1)	250.000	400.000	20.000
C (2)	350.000	450.000	0.000
C (3)	500.000	400.000	-5.000

Ao  [mm] X  [mm] Y  
 Bo  [mm]  [mm]

Gebaseerd op de drie opgegeven posities/hoeken van het koppelpunt C en de gestelpunten Ao en Bo wordt een 4-stangen mechanisme gesynthetiseerd. Soms kan het gevonden mechanisme niet alle standen bereiken zonder tussentijdse de-assemblage (kies dan andere gestelpunten). Ook kan het nodig zijn de

Na <OK> kunt u via <F8> teruggaan naar de Wizard


OK Annuleren

Design Wizard "4-stangenmechanisme / 3-Standen-Synthese (I)"

### Kies OK om de huidige waarden te accepteren

Het 4-stangenmechanisme wordt nu berekend en uitgaande van een volledige omwenteling van de kruk wordt de beweging van het koppelvlak weergegeven (+ de drie gespecificeerde doelstanden).


De grafiek toont het verloop van de krukhoek als functie van de tijd.

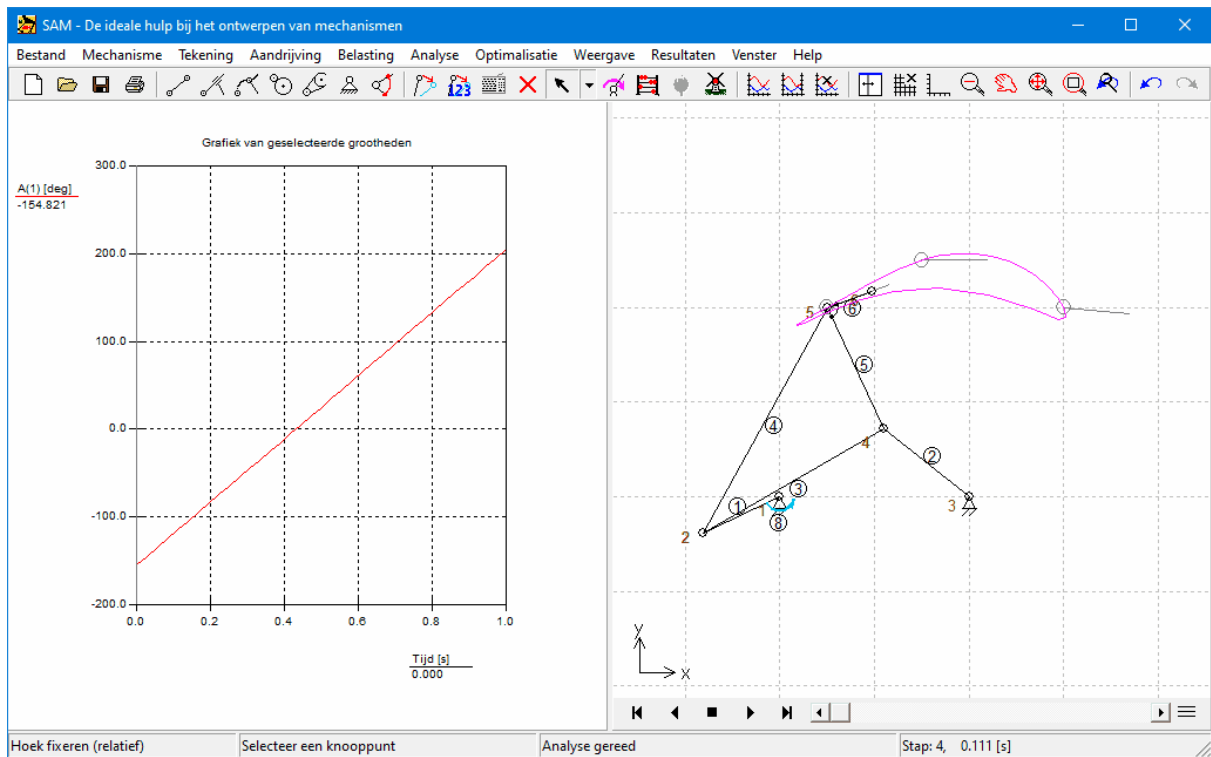

Resultaat van de Design Wizard "4-stangenmechanisme / 3-Standen-Synthese (I)"

Klik op  (Zoom Max) voor een betere weergave van het mechanisme

Het mechanisme wordt nu maximaal vergroot (rekening houdend met het gehele animatiebereik).

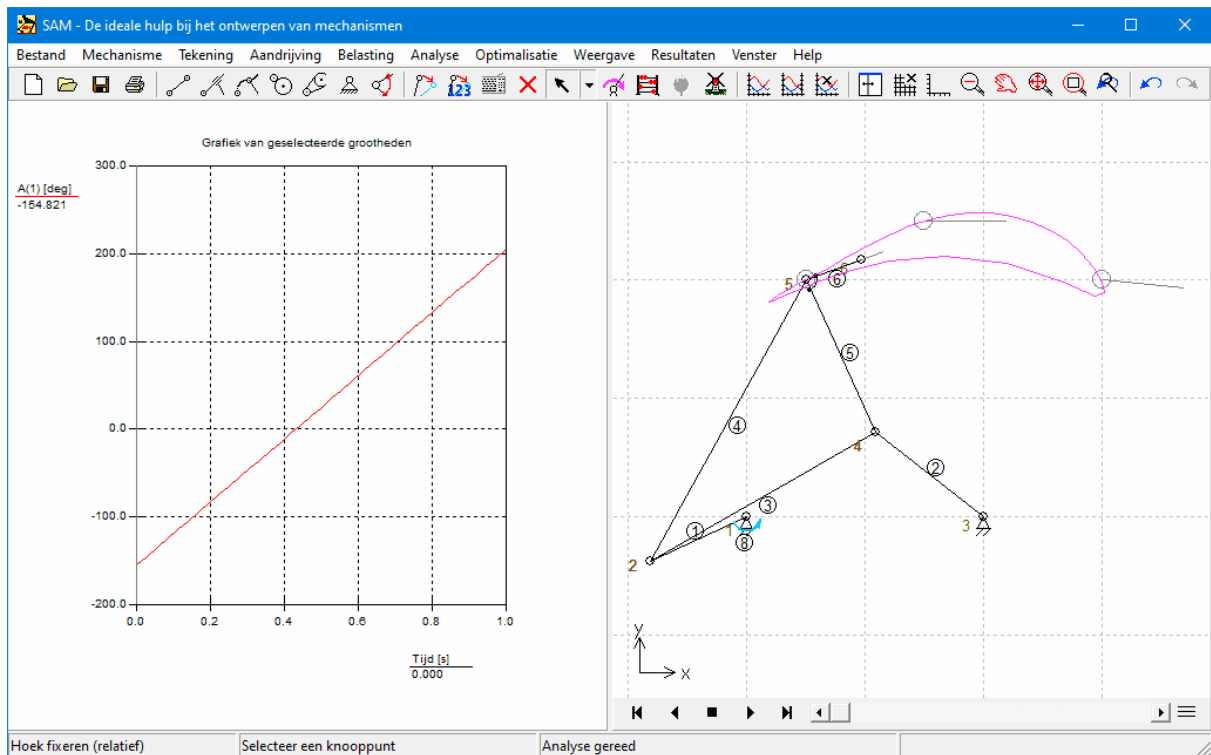


Resultaat van de Design Wizard "4-stangenmechanisme / 3-Standen-Synthese (I)" (na ZOOM MAX)

Met  (Animatie) kan de animatie gestart/gestopt worden

**Stop de animatie en beweeg de muis horizontaal over de grafiek**

Zodra de muis over de grafiek beweegt gebeuren een aantal dingen, t.w. 1. er verschijnt een verticale cursor in de grafiek, 2. de x- en y-waarden van de curve worden onder het betreffende label weergegeven, 3. het mechanisme wordt weergegeven in de stand die overeenkomt met de cursorpositie. Op deze manier is het mogelijk om de beweging van een mechanisme in detail te bestuderen.

**Indien er geen verticale cursor verschijnt kunt u deze aanzetten via de dialoog Resultaat/Grafiek Opties. Indien er wel een vertical cursor verschijnt maar het mechanisme niet mee-beweegt moet kunt u deze aanzetten in de dialoog Bestand/Voorkeursinstellingen/Weergave door een vinkje te zetten voor Cursor/Grafiek-Koppeling.**

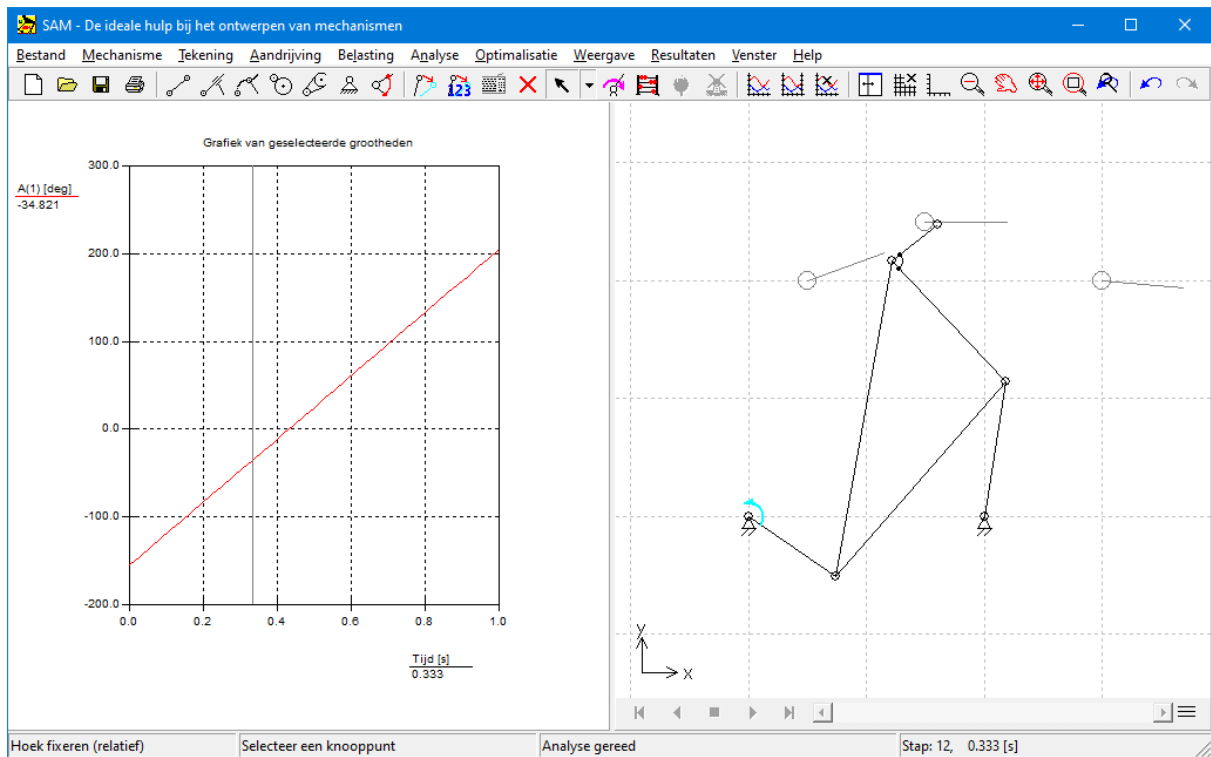

Voorbeeld van de koppeling van de verticale cursor in de grafiek en de stand van het mechanisme.

### Druk op <F8> om terug te keren naar de Design Wizard

Indien de uitkomst van de synthese niet bevalt kan de gebruiker met <F8> terugkeren in de desbetreffende Design Wizard en door aanpassing van de specificaties pogen een betere oplossing te vinden. In het geval van de 3-standen-synthese zou het heel goed mogelijk kunnen zijn dat de gestelpunten  $A_0$  en  $B_0$  op een andere locatie gekozen mogen worden. Daarnaast is de middelste stand van het koppelvlak in de 3-standen-synthese veelal minder kritisch dan de eindstanden en er kan dus onderzocht worden in hoeverre een geringe aanpassingen van de middelste doelstand tot een betere oplossing leidt.

## 4.3 Een nieuw mechanisme modelleren

Hierna worden in korte bewoordingen de stappen beschreven die nodig zijn om een mechanisme te bouwen en te analyseren:

### 1. Start een nieuw project

Kies uit het menu Bestand > Nieuw of klik op de corresponderende knop in de werkbalk. Er komt een dialoog waarin u eventueel de afmetingen kunt opgeven van het werkgebied. Deze kunnen later onbeperkt worden gewijzigd met de zoomknoppen.

### 2. Stel een mechanisme samen uit de basiselementen ...

Het hoofdmenu Mechanisme bevat de basiselementen. SAM koppelt elementen

automatisch in de draaipunten wanneer de muis het betreffende punt dicht genoeg nadert (de cursor verandert dan van gedaante om aan te geven dat de 'vang'functie actief is. Door op een element te dubbelklikken kunt u de eigenschappen aanpassen. Met <Delete> of het menu Mechanisme > Element verwijderen kunt u een element verwijderen. Met de knoppen  en  kunt u een knooppunt verplaatsen of de coördinaten exact invoeren.

### 3. Steunpunten definiëren

Kies in het menu Mechanisme > Knooppunt vastzetten of klik op de knop iii in de werkbalk om één of meer knooppunten aan de vaste wereld te koppelen (als draaipunt of als geleiding). Let op de instructies in de statusbalk. Selecteer een knooppunt, en beweeg met de muis rond de knooppunt. Er komen nu achtereenvolgens drie verschillende symbolen voorbij, waarmee u een keuze kunt maken uit de gewenste oplegging. U kunt deze handelingen herhalen om het type oplegging te wijzigen.


### 4. Definieer massa, traagheidsmoment, uitwendige krachten, koppels, zwaartekracht

Zie toelichting bij "Belastingen" in hoofdstuk 8. Voor zuiver kinematische analyses is dit niet nodig.

### 5. Specificeer de aandrijving(en)

Kies in het menu Aandrijving > Hoek of klik op de corresponderende knop in de werkbalk om bijvoorbeeld een ronddraaiende kruk te maken. U kunt ook één van de andere menukeuzes doen: translatie in x- of y-richting, interne verlenging of relatieve hoek. Zodra u een knooppunt of element gekozen heeft komt een dialoog op waarmee de ingangsfunctie wordt opgebouwd. De functie wordt opgebouwd uit één of meer stukken lineair of kromme. De grafiek toont het verloop in de tijd. Klik op een regel om de inhoud te bewerken, druk vervolgens op de knop Wijzigen om de aanpassingen door te voeren. Wilt u meer dan één aandrijving toepassen, lees dan eerst in hoofdstuk 5 verder.

### 6. Start de analyse

***Afhankelijk van de instelling van AUTOMATISCHE ANALYSE (zie Bestand/ Voorkeursinstellingen/ Analyse) wordt er automatisch een analyse op de achtergrond uitgevoerd of dient deze door de gebruiker te worden gestart middels het item ANALYSE in het hoofdmenu of het Abacus icoon  in de werkbalk.***

### 7. Start de animatie

Kies in het menu Weergave > Animatie of klik op de corresponderende knop in de werkbalk. Het mechanisme begint te bewegen. Druk op de toets <Esc> of klik met de rechter muisknop om de animatie te stoppen.

### 8. Bekijk de resultaten

Kies in het menu Resultaten > Selecteer of klik op de knop  in de werkbalk. Selecteer

van één of meer knooppunten en/of elementen de eigenschappen die u in grafiek wilt afbeelden. Bij elke selectie van een knooppunt of element komt de bijbehorende dialoog op waarna u kunt kiezen: ofwel toon de grafiek, ofwel doe meer selecties. Op ieder moment kan ook via het menu Resultaten > Grafiek de grafiek getoond worden. Er moet dan wel op z'n minst één grootheid geselecteerd zijn.

Wilt u de berekende grootheden getalsmatig bestuderen, dan kiest u het menu Resultaten > Exporteren. Er volgt dan een dialoog met diverse instellingen die later beschreven worden. Als de optie Direct opstarten aangevinkt is, komt u na OK in een tekstverwerker waarin de resultaten van de selectie als tabel worden afgebeeld. Mogelijk vraagt SAM eerst een standaard tekstverwerker te kiezen (dit is eenmalig, de instelling hiervan staat in SAM41.INI).

## 9. Sla het project op

Kies in het menu Bestand > Opslaan of klik op de corresponderende knop in de werkbalk. Als u dit vergeet vraagt SAM er zelf om wanneer u het programma of Windows afsluit.

### 4.3.1 Voorbeeld: 4-stangen mechanismse (bewegingsanalyse)

**Kies het menu Bestand > Nieuw.**

*Een dialoog komt op met de instellingen van het werkgebied.*



Werkgebied dialoog

**Klik op OK om de vooringestelde waarden te accepteren.**

Deze werkruimte kan op elk moment met de zoomknoppen worden aangepast.


*Er verschijnt een leeg werkblad*

**Kies voor de weergave waarbij alleen het mechanismen venster zichtbaar is (Venster > Mechanisme) of door te toggelen met de knop .**

**Kies voor de volgende weergave opties in het tabblad Kleur en Stijl van het menu Weergave > Opties...**


*In de dialoog kunnen de kleur- en stijlinstellingen van een aantal items worden gemaakt en kunnen items worden gedeactiveerd. Zoals te zien is de weergave van de lineaal momenteel uitgezet.*



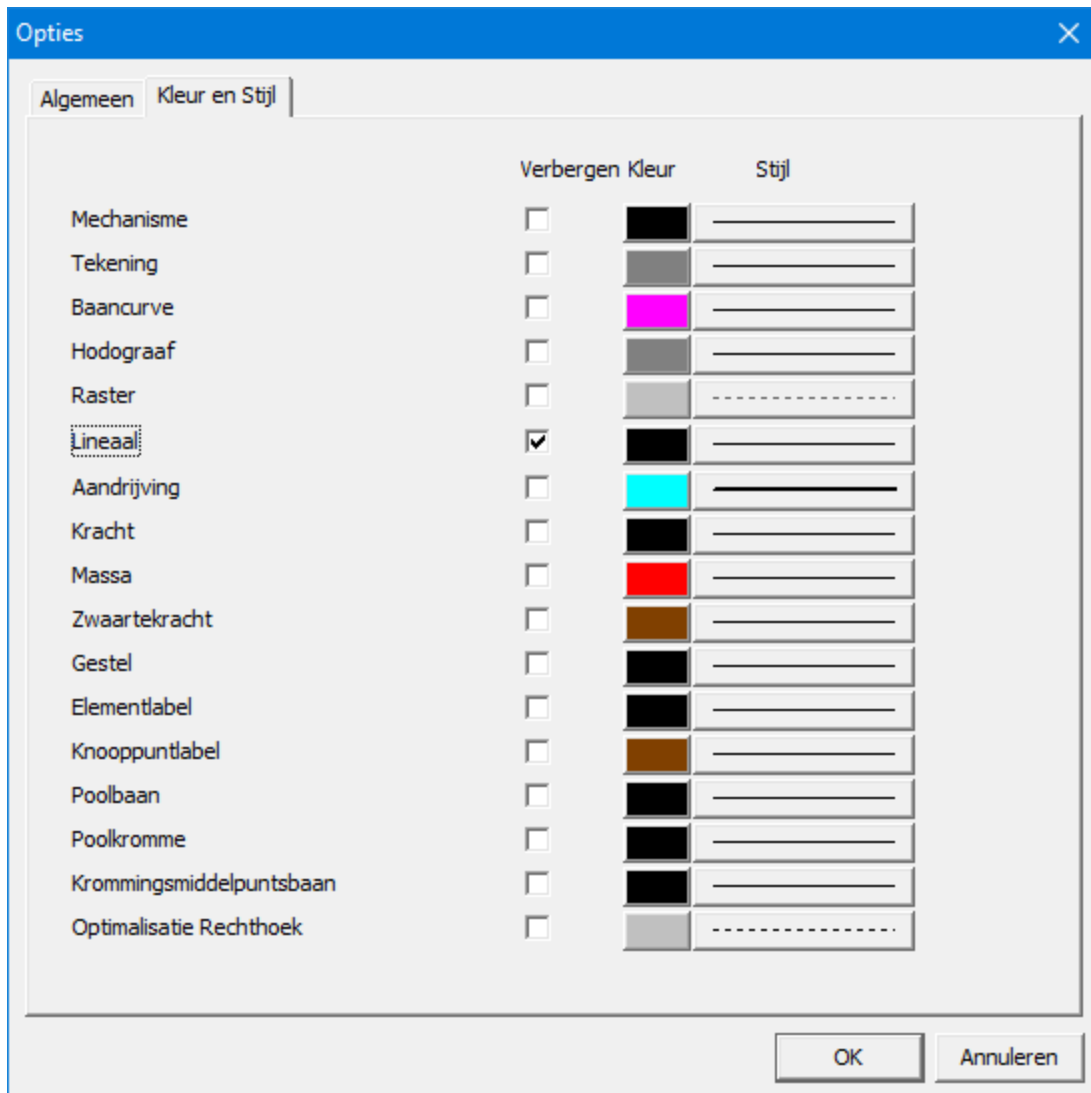


Weergave opties dialoog

Afhankelijk van de voorkeursinstellingen m.b.t. de afmetingen en het type raster (zie Bestand > Voorkeursinstellingen > Weergave) verschijnt er nu een fijn/grof raster bestaande uit punten of lijnen. In het voorbeeld wordt van de volgende instellingen uitgegaan.

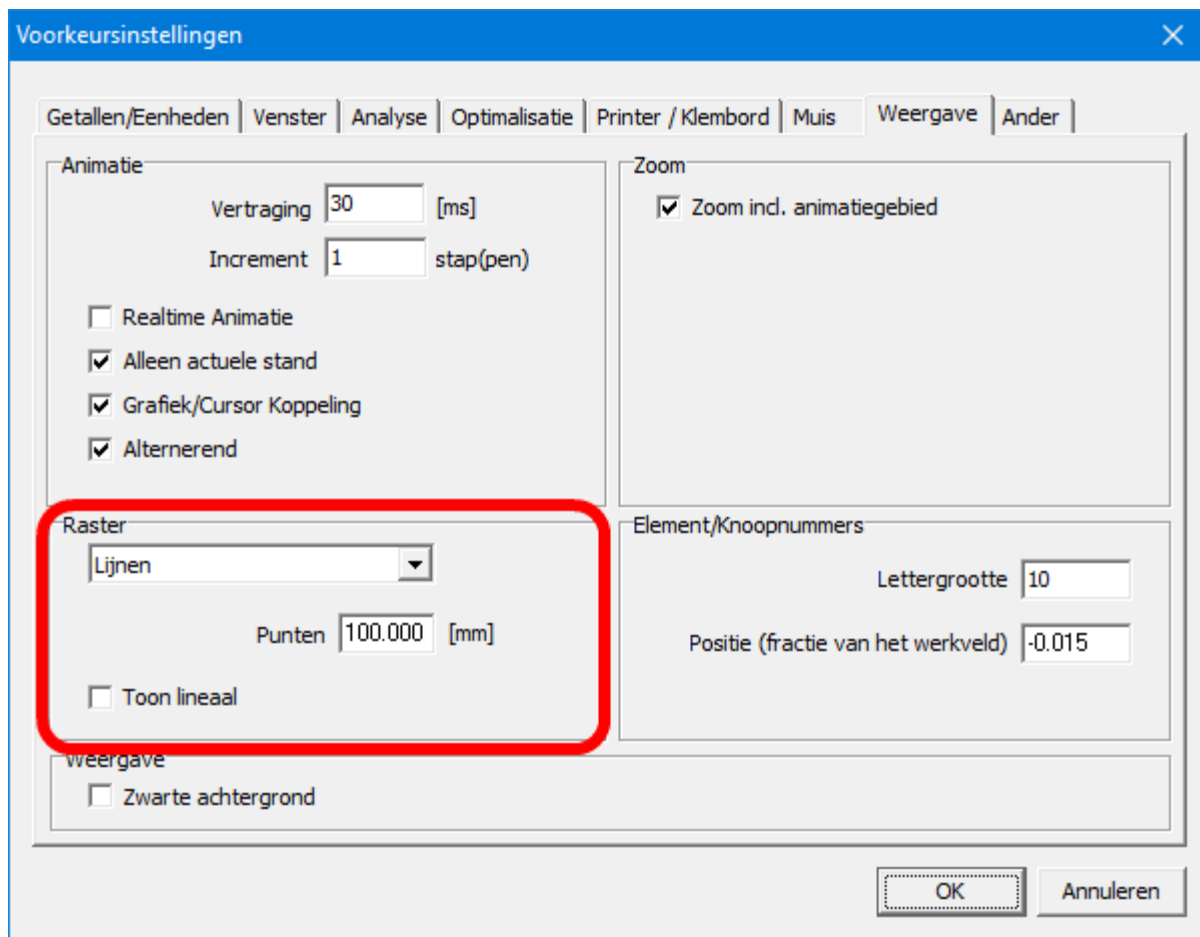

Voorkeursinstellingen > Weergave

*In het beeldscherm wordt nu een raster weergegeven conform de gekozen weergaveopties in de Weergave > Opties dialoog en de voorkeursinstellingen. Het beeldscherm zou er nu als volgt uit moeten zien :*

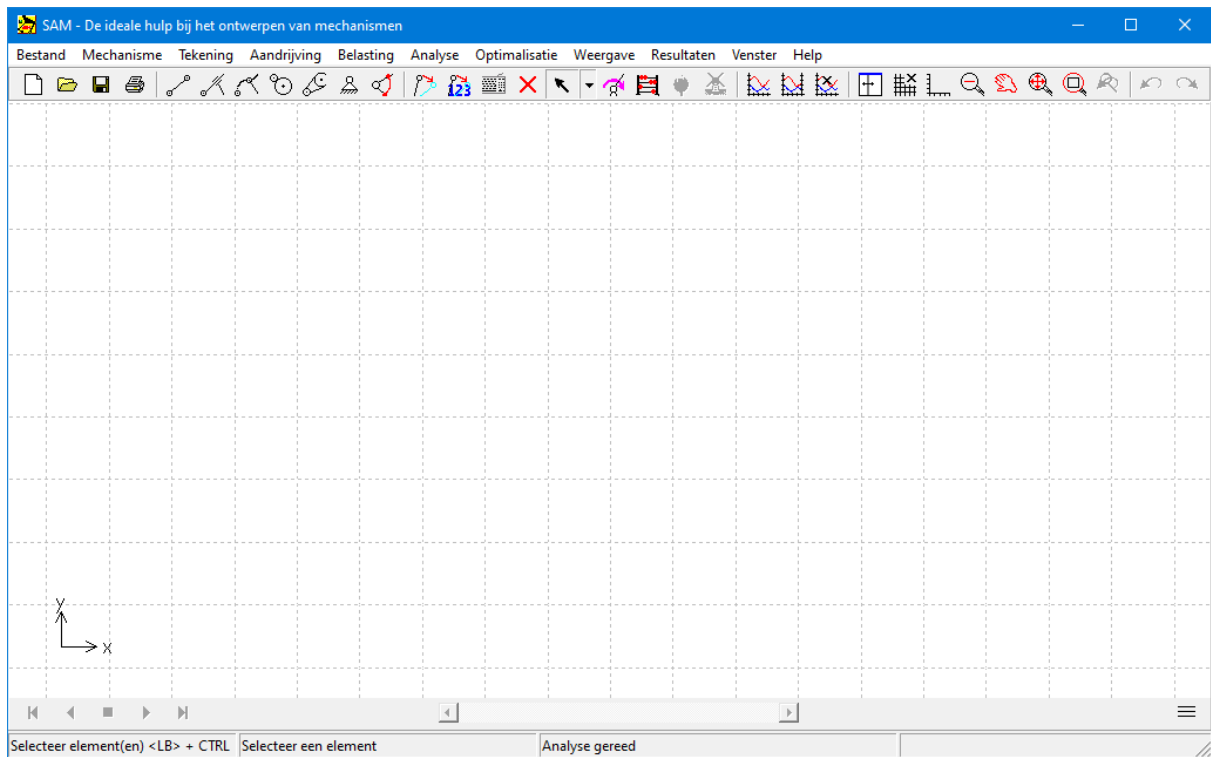


Werkgebied met raster

**Kies in menu Mechanisme > Stang of klik op **

*U kunt nu beginnen met een stang element te plaatsen. Let op de instructies onderin het venster.*

**Klik met de linker muistoets op twee plaatsen op het scherm en uw eerste stang is klaar.**

*Terwijl U de muis beweegt ziet U rechts onderin de actuele coördinaten. Het beeldscherm zou er nu als volgt uit kunnen zien :*

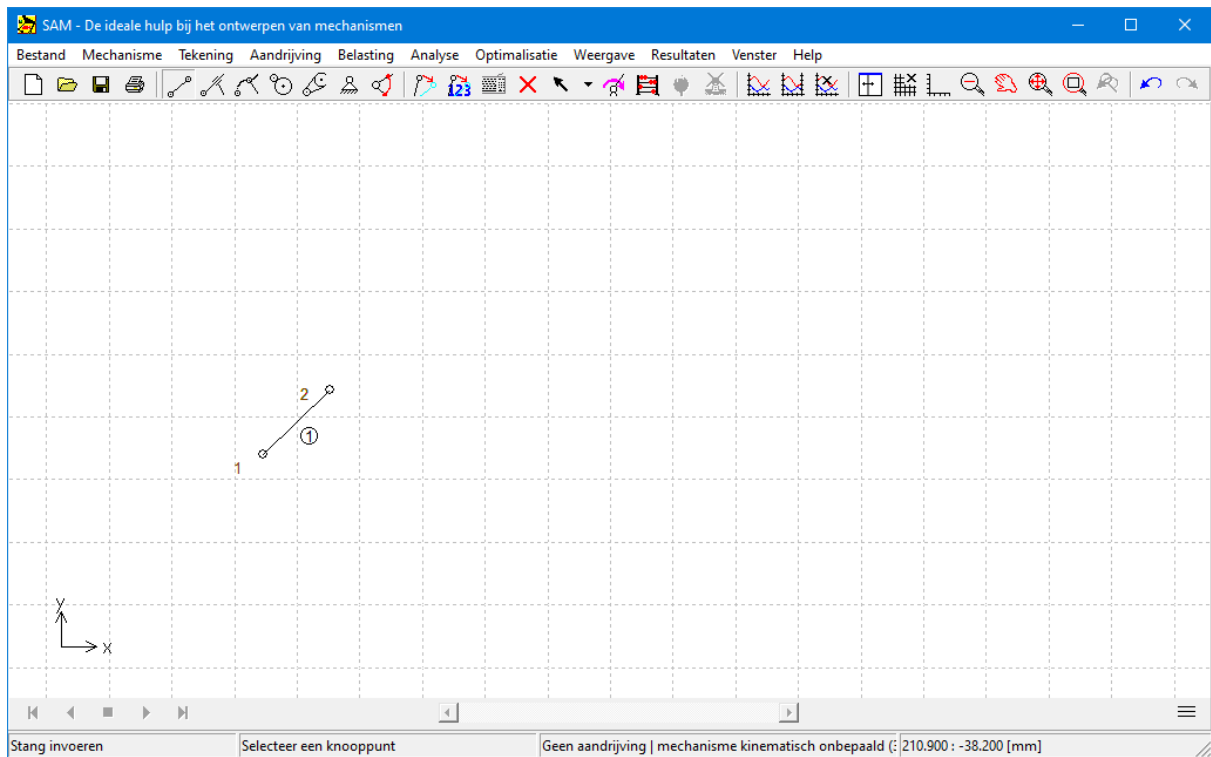


Werkgebied nadat de eerste stang is aangemaakt.

### Creëer de tweede koppelstang

*SAM verkeert na de vorige actie nog steeds in de modus 'stang creëren', U kunt dus zonder tussenkomst van het menu nog een stang aanmaken.*

Selecteer knooppunt 2 en klik (merk op dat de muiscursor verandert zodra deze dichtbij een bestaande knooppunt komt: hiermee word aangegeven dat SAM deze knooppunt als koppeling zal gebruiken). Beweeg de muis naar rechts boven (zie voorbeeld) en klik weer om het 3. knooppunt aan te maken.

*SAM heeft automatisch een koppeling tussen de twee stangen aangebracht in knooppunt 2. In feite bestaat er op die plek maar één knooppunt, die door beide elementen gebruikt wordt.*

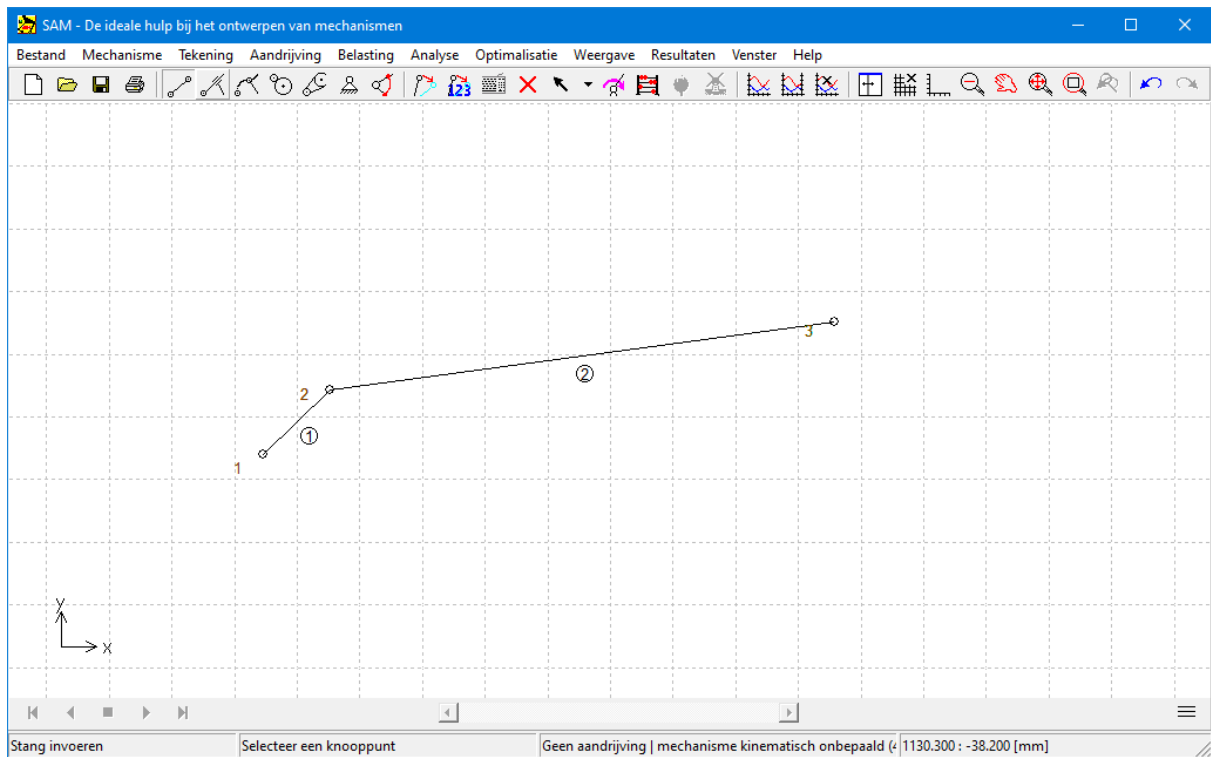


Werkgebied nadat de tweede stang is aangemaakt

### Creëer alle overige elementen overeenkomstig het voorbeeld.

Let op de volgorde, zodat de volgende instructies geen verwarring opleveren: eerst van knooppunt 3 naar 4 de derde stang, vervolgens van 2 naar 5 de vierde stang, en tot slot van 5 naar 3 de laatste stang.


Het eindresultaat zou er ongeveer als volgt uit moeten zien :

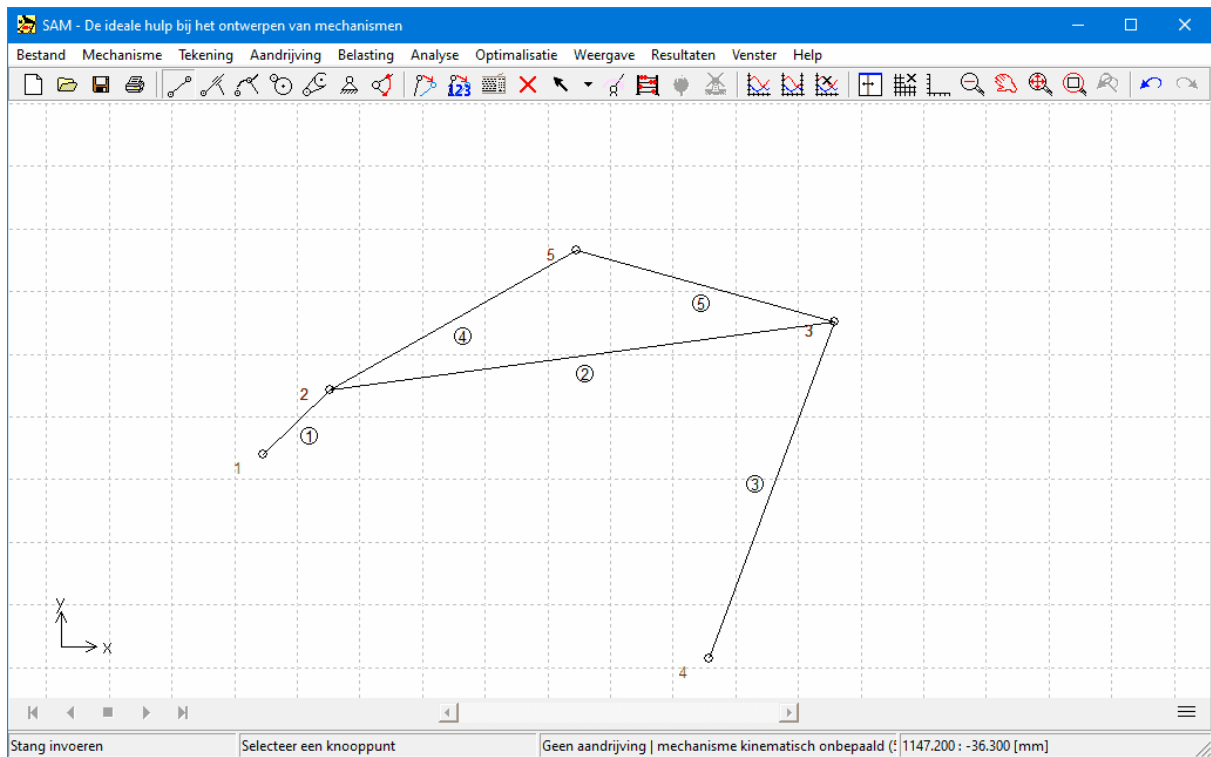

Werkgebied nadat alle stangen van het 4-stangen mechanisme gedefinieerd zijn

**Kies het menu Mechanisme > Knooppunt vastzetten (x- en/of y) of klik op . Selecteer knooppunt 1 en beweeg de muis met ingedrukte linker toets rondom het knooppunt totdat het juiste symbool verschijnt. Doe hetzelfde bij knooppunt 4.**

*Uw mechanisme ziet er nu ongeveer zó uit :*

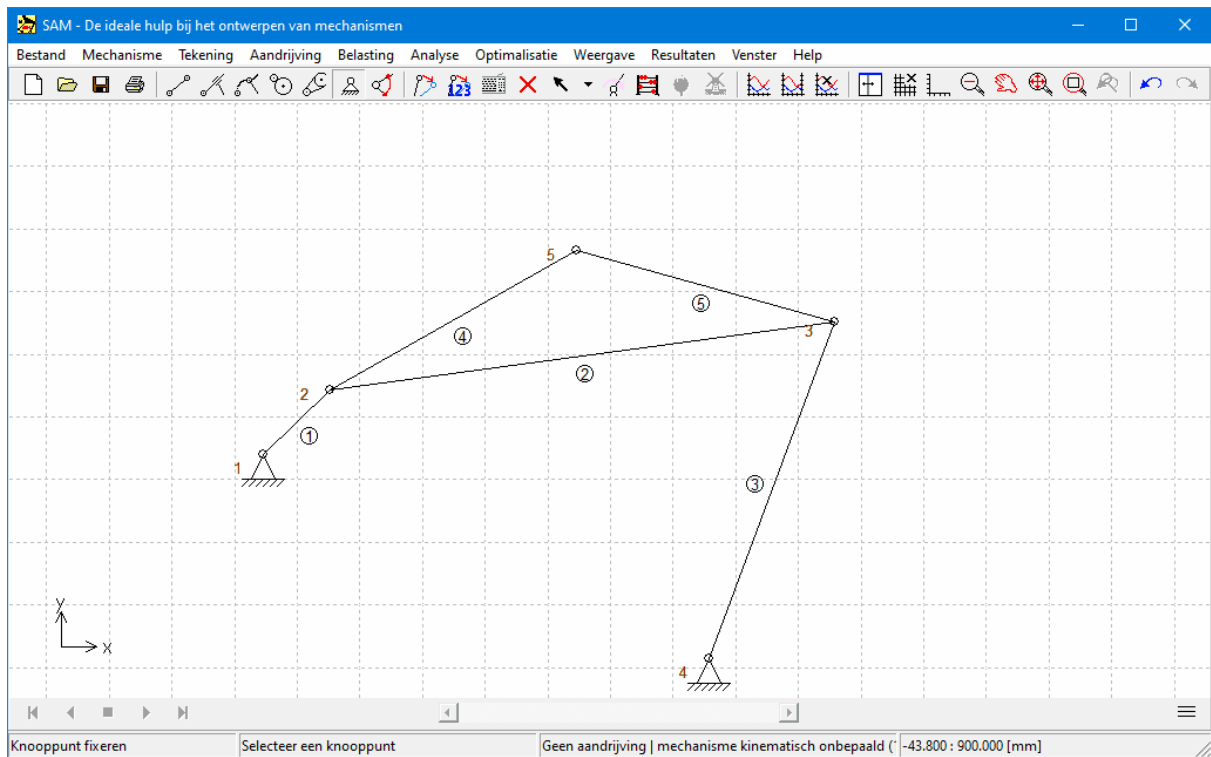

4-stangen mechanisme met steunpunten aan de vaste wereld.

**Kies het menu Aandrijving > Hoek of klik op  en selecteer knooppunt 1.**

De dialoog 'Aandrijving Definiëren' verschijnt. Alles draait om de lijst met functie segmenten. Initieel is deze lijst leeg. De lijst kan op diverse manieren worden bewerkt (toevoegen, verwijderen, aanpassen, alles verwijderen. De bijbehorende grafiek toont de huidige status van de lijst, de grafiek kan naar het prikbord of de printer gestuurd worden).

Aandrijving

5. orde Polynoom | Bestand | Spline | Trapezium-1 | Trapezium-2  
 Lineair | Kwadratisch | Scheve sinus | 345 Polynoom

Parameter	Waarde	Eenheden
Beweging	360.000	[deg]
Tijd	1.000	[s]
Intervallen	36	[-]

Lijst van actuele deelstukken:

Nr	Type	Time	Intervals

Hoek [deg]

Hoeksnelheid [rad/s]

Hoekversnelling [rad/s<sup>2</sup>]

**Dialog Aandrijving Definiëren**

### Klik op de knop 'Toevoegen'

*U ziet nu dat er een regel aan de lijst is toegevoegd overeenkomstig de gegevens van de invoervelden resp. Beweging, tijdsduur en aantal stappen. U bent vrij om een aantal van deze definities achter elkaar te plaatsen.*

*Een bestaande regel wijzigt u door er op te klikken, de invoervelden aan te passen en tenslotte op de knop 'Wijzigen' te klikken.*



The screenshot shows the 'Aandrijving' dialog box. The main table contains the following data:

Parameter	Waarde	Eenheden
Beweging	360.000	[deg]
Tijd	1.000	[s]
Intervallen	36	[-]

The 'Lijst van actuele deelstukken:' table contains the following data:

Nr	Type	Time	Intervals
1	Lineair	1.000	36

De aandrijving dialoog nadat een standaard beweging is toegevoegd aan het bewegingsprofiel

**Sluit de dialoog af met OK om de huidige instellingen te accepteren.**

**Kies in het menu Weergave/Animatie of klik op de knop  in de werkbalk.**


*Het mechanisme begint te bewegen. Druk op de toets <Esc> of klik opnieuw op het windmolen icoon in de werkbalk..*

**Kies het menu Weergave/Knooppuntsbaan en selecteer knooppunt Nr 5.**

*De baan van knooppunt 5 wordt nu getekend.*

**Kies het menu Weergave/Hodograaf en selecteer weer knooppunt Nr 5.**

*De snelheidshodograaf van knooppunt 5 wordt nu ook getekend.*

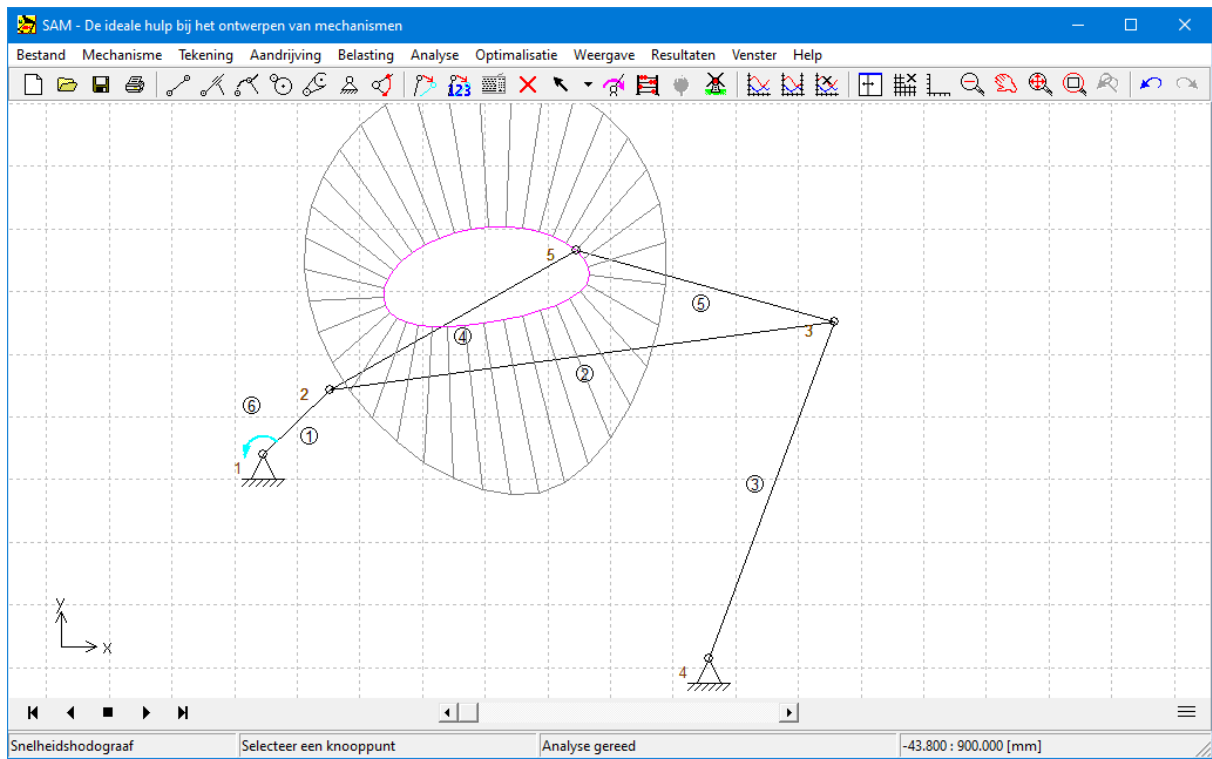

Baan en snelheidshodograaf van knooppunt 5.

# Chapter

5

## 5 Design Wizards

### 5.1 4-Stangen Mechanisme

Middels het menu Bestand/Design Wizard/4-Stangen Mechanisme komt de gebruiker in een speciale wizard waarmee op eenvoudige wijze 4-stangen mechanismen gegenereerd kunnen worden, o.a. voor de 3-standen-synthese en voor de (hoek)functiegeneratie.


#### 5.1.1 Algemeen (knooppunten)

4-Stangen Mechanisme Wizard

Hoek Functie Synthese | 3-standen-Synthese (I) | 3-standen-Synthese (II)

Algemeen (knooppunten) | Algemeen (gestelpunten, hoeken, afmetingen)

	X	Y
C	600.000 [mm]	900.000 [mm]
A	300.000 [mm]	700.000 [mm]
B	800.000 [mm]	800.000 [mm]
Ao	200.000 [mm]	500.000 [mm]
Bo	800.000 [mm]	400.000 [mm]

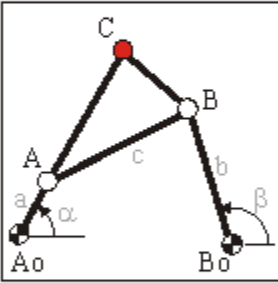

Middels deze dialoog kan een 4-stangen mechanisme gedefinieerd worden uitgaande van de knooppunt coördinaten.

Na <OK> kunt u via <F8> teruggaan naar de Wizard

OK Annuleren

4-Stangen Mechanismen Wizard: Algemeen (Knooppunten)

Middels deze dialoog kan de gebruiker een algemeen 4-stangen mechanisme incl. koppelpunt definiëren door alle knooppunt coördinaten op te geven.

## 5.1.2 Algemeen (gestelpunten, krukhoek, afmetingen)

4-Stangen Mechanisme Wizard

Hoek Functie Synthese | 3-Standen-Synthese (I) | 3-Standen-Synthese (II)

Algemeen (knooppunten) | Algemeen (gestelpunten, hoeken, afmetingen)

Alfa  [deg]

a  [mm]  B ligt links van lijn A-Bo


b  [mm]

c  [mm]

u  [mm]

v  [mm]

	X	Y
Ao	<input type="text" value="200.000"/> [mm]	<input type="text" value="500.000"/> [mm]
Bo	<input type="text" value="800.000"/> [mm]	<input type="text" value="400.000"/> [mm]

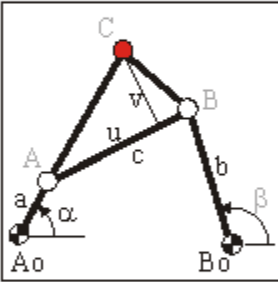

Middels deze dialoog kan een 4-stangen mechanisme gedefinieerd worden uitgaande van de gestelpunten Ao, Bo, de krukhoek alfa en de afmetingen a, b, c, u, en v.

Na <OK> kunt u via <F8> teruggaan naar de Wizard

OK Annuleren

4-Stangen Mechanismen Wizard: Algemeen (gestelpunten, krukhoek, afmetingen)

Middels deze dialoog kan de gebruiker een algemeen 4-stangen mechanisme incl. koppelpunt definiëren door het opgeven van de gestelpunt coördinaten, de krukhoek en de overige afmetingen van het mechanisme.

### 5.1.3 (Hoek)functie Synthese

4-Stangen Mechanisme Wizard

Algemeen (knooppunten) | Algemeen (gestelpunten, hoeken, afmetingen)


Hoek Functie Synthese | 3-Standen-Synthese (I) | 3-Standen-Synthese (II)

	alfa [deg]	beta [deg]
1	30.000	35.000
2	40.000	37.000
3	70.000	42.000
4		
5		
6		

X Y

Ao  [mm]  [mm]

Bo  [mm]  [mm]

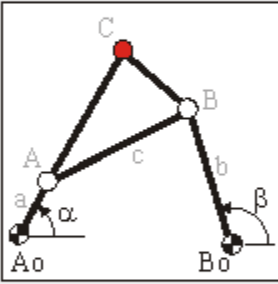


Gebaseerd op de opgegeven input/output hoeken wordt een 4-stangen mechanisme gesynthetiseerd (Freudenstein). Soms kan het gevonden mechanisme niet alle standen bereiken zonder tussentijdse de-assemblage. In dat geval kan een nieuwe/betere oplossing gezocht worden door alle ingaande of uitgaande hoeken te

Na <OK> kunt u via <F8> teruggaan naar de Wizard

OK Annuleren


4-Stangen Mechanismen Wizard: (Hoek)functie Synthese

Gebaseerd op een aantal paren van kruk/slinger-hoek kan een 4-stangen mechanisme gesynthetiseerd worden volgens de aanpak van Freudenstein. Bij het minimum aantal hoekparen (= 3) wordt - indien mogelijk - een exacte oplossing bepaald. De gebruiker kan echter ook meer dan 3 hoekparen opgeven waarna een benaderde oplossing via de kleinste kwadraten methode wordt gezocht.

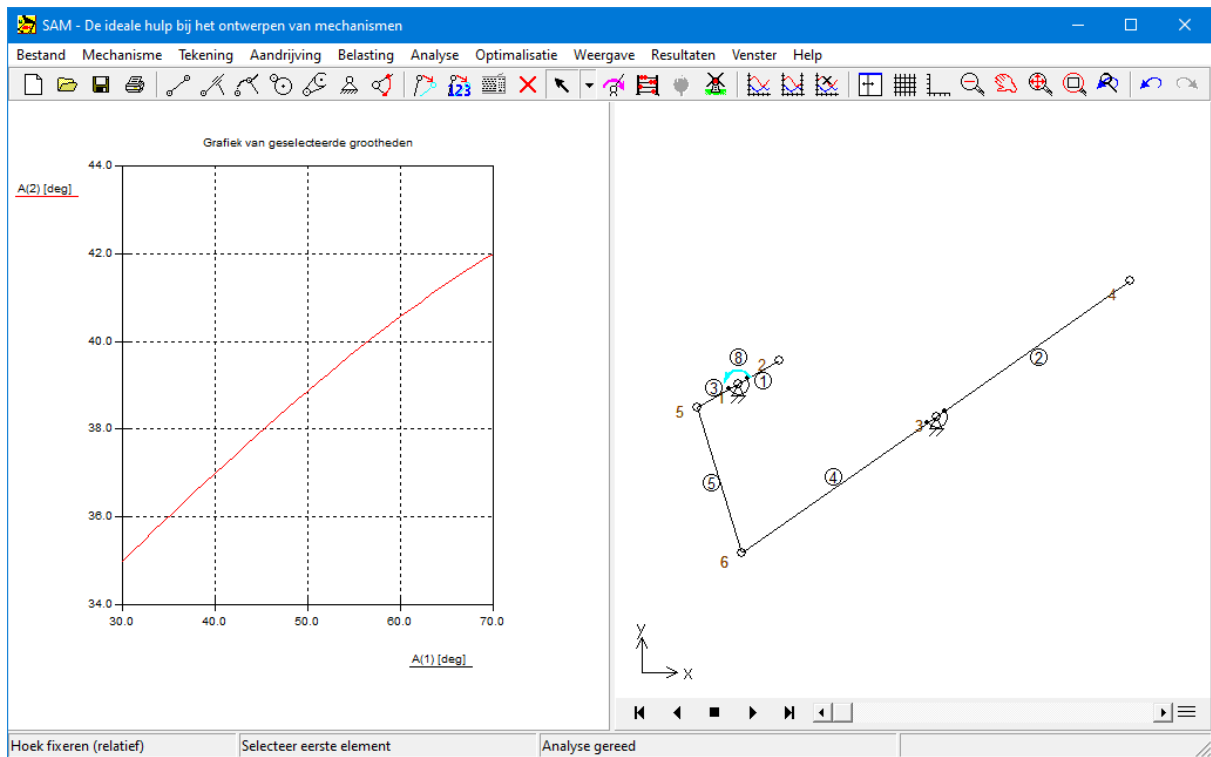

Resultaat van de (hoek)functiegeneratie (uitgaande van de default-waarden)


**OPMERKING:** Soms kan het gevonden mechanisme niet alle standen bereiken zonder tussentijdse de-assemblage. In een dergelijk geval kan de gebruiker pogen een alternatieve oplossing te vinden door alle ingaande (kruk) of uitgaande (slinger) hoeken te verschuiven (montage offset) en deze verschuiving vervolgens weer te compenseren door een extra element aan de kruk of slinger te bevestigen dat precies deze montage offset verdraaid is.

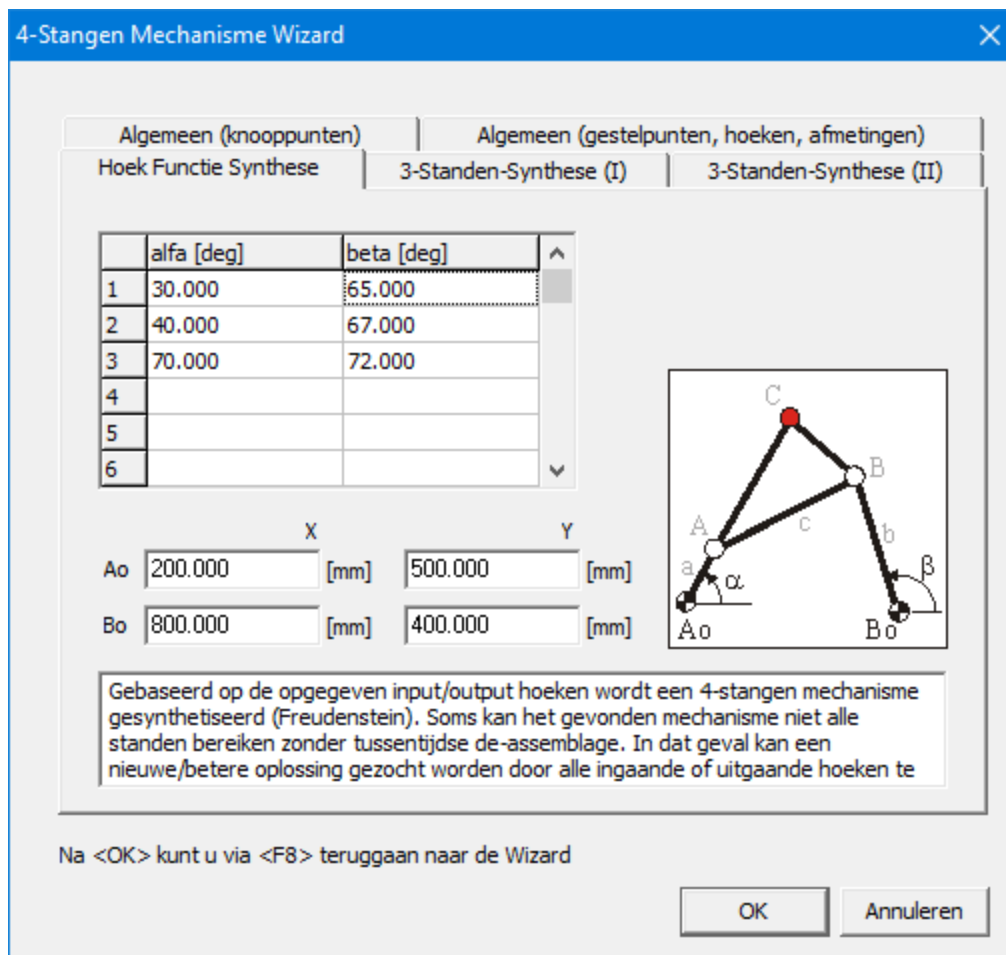

Gewijzigde dialoog waarbij 30 graden is toegevoegd aan de uitgaande hoek

*Alternatieve oplossing middels 30 graden hoekoffset van de slinger*



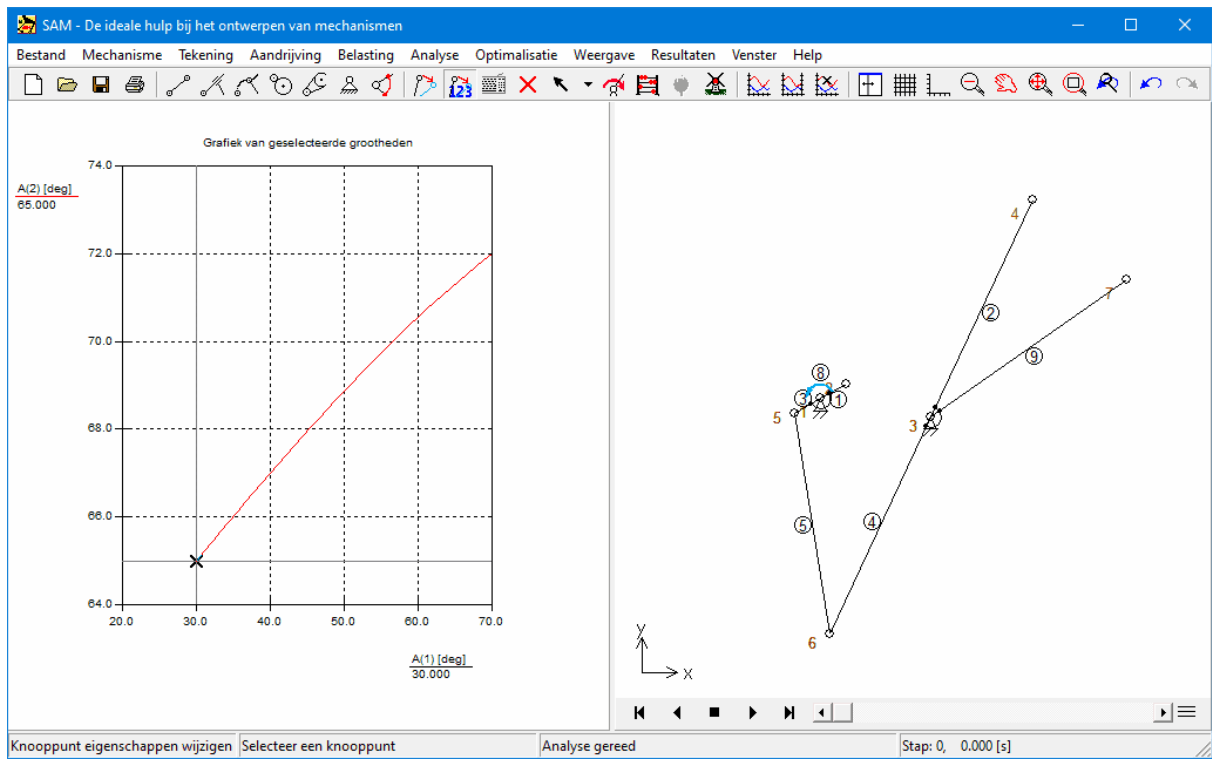

**Resultaat van de (hoek)functiegeneratie (30 graden montagehoek van de slinger)**

### 5.1.4 3-Standen Synthese (I)

4-Stangen Mechanisme Wizard

Algemeen (knooppunten) | Algemeen (gestelpunten, hoeken, afmetingen)

Hoek Functie Synthese | 3-Standen-Synthese (I) | 3-Standen-Synthese (II)

Lijst van posities/hoeken van koppelpunt C

	x [mm]	y [mm]	angle [deg]
C (1)	250.000	400.000	20.000
C (2)	350.000	450.000	0.000
C (3)	500.000	400.000	-5.000

Ao  [mm] X  [mm] Y  
 Bo  [mm] X  [mm] Y

Gebaseerd op de drie opgegeven posities/hoeken van het koppelpunt C en de gestelpunten Ao en Bo wordt een 4-stangen mechanisme gesynthetiseerd. Soms kan het gevonden mechanisme niet alle standen bereiken zonder tussentijdse de-assemblage (kies dan andere gestelpunten). Ook kan het nodig zijn de

Na <OK> kunt u via <F8> teruggaan naar de Wizard

OK Annuleren


4-Stangen Mechanismen Wizard: 3-Standen Synthese (I)

Gebaseerd op een drietal standen van het koppelvlak (gedefinieerd door de positie van een koppelpunt en bijbehorende orientatie) en de positie van de twee gestelpunten Ao en Bo wordt een 4-stangen mechanisme bepaald dat exact de gewenste beweging genereert.

**Soms kan het gevonden mechanisme niet alle standen bereiken zonder tussentijdse de-assemblage. In een dergelijk geval kan de gebruiker pogen een alternatieve oplossing te vinden door de gestelpunten te verschuiven of b.v. een andere keuze te doen voor de middelste stand van het koppelvlak, waarvan veelal minder strakke eisen worden gesteld dan aan de extreme standen.**

**Indien de opgegeven posities van het koppelpunt in de verkeerde volgorde worden doorlopen, dient de gebruiker de aandrijfrichting te inverteren.**

Nadat op OK gedrukt is, wordt het mechanisme automatisch gesynthetiseerd en wordt de beweging tezamen met de gedefinieerde doelstanden weergegeven.

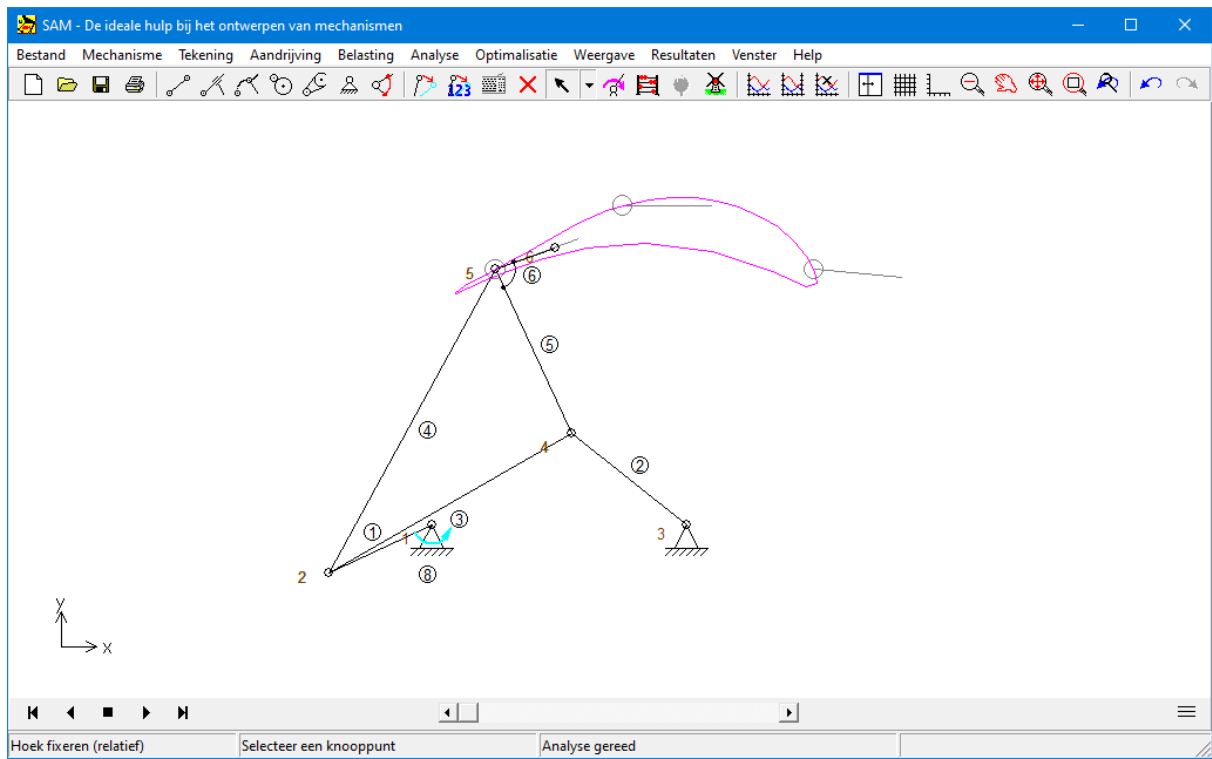

Gesynthetiseerd 4-stangen mechanisme incl. de opgegeven positie en orientatie van het koppelpunt

### 5.1.5 3-Standen Synthese (II)


4-Stangen Mechanisme Wizard

Algemeen (knooppunten) | Algemeen (gestelpunten, hoeken, afmetingen)

Hoek Functie Synthese | 3-Standen-Synthese (I) | 3-Standen-Synthese (II)

Lijst van posities van cirkelpunten A en B

	x [mm]	y [mm]
A (1)	297.530	753.795
A (2)	228.520	770.390
A (3)	157.566	768.558
B (1)	668.272	777.687
B (2)	599.227	745.963
B (3)	519.626	685.291

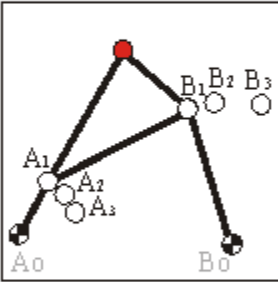

Gebaseerd op de drie opgegeven posities van de cirkelpunten A en B en de gestelpunten A<sub>0</sub> en B<sub>0</sub> wordt een 4-stangen mechanisme gesynthetiseerd. Soms kan het gevonden mechanisme niet alle standen bereiken zonder tussentijdse de-assemblage (kies dan andere punten A en/of B of andere gestelpunten). Ook kan het

Na <OK> kunt u via <F8> teruggaan naar de Wizard

OK Annuleren

4-Stangen Mechanismen Wizard: 3-Standen Synthese (II)

Gebaseerd op een drietal posities van elk van de twee cirkelpunten A en B wordt een 4-stangen mechanisme bepaald dat exact de gewenste beweging genereert.


**Soms kan het gevonden mechanisme niet alle standen bereiken zonder tussentijdse de-assemblage. In een dergelijk geval kan de gebruiker pogen een alternatieve oplossing te vinden door de gespecificeerde posities te veranderen. Vveelal worden met name aan de middelste positie minder strakke eisen gesteld, zodat met name deze posities gevarieerd kunnen worden.**

**Indien de opgegeven posities van het koppelpunt in de verkeerde volgorde worden doorlopen, dient de gebruiker de aandrijfrichting te inverteren.**

## 5.2 Exacte Rechtgeleiding

Via "Bestand/Design Wizard/Exacte Rechtgeleiding" wordt een speciale wizard geopend die een aantal geparameteriseerde mechanismen bevat waarmee een exact rechtlijnige beweging kan worden gegenereerd.

## 5.2.1 Symmetrisch kruk-schuif mechanisme

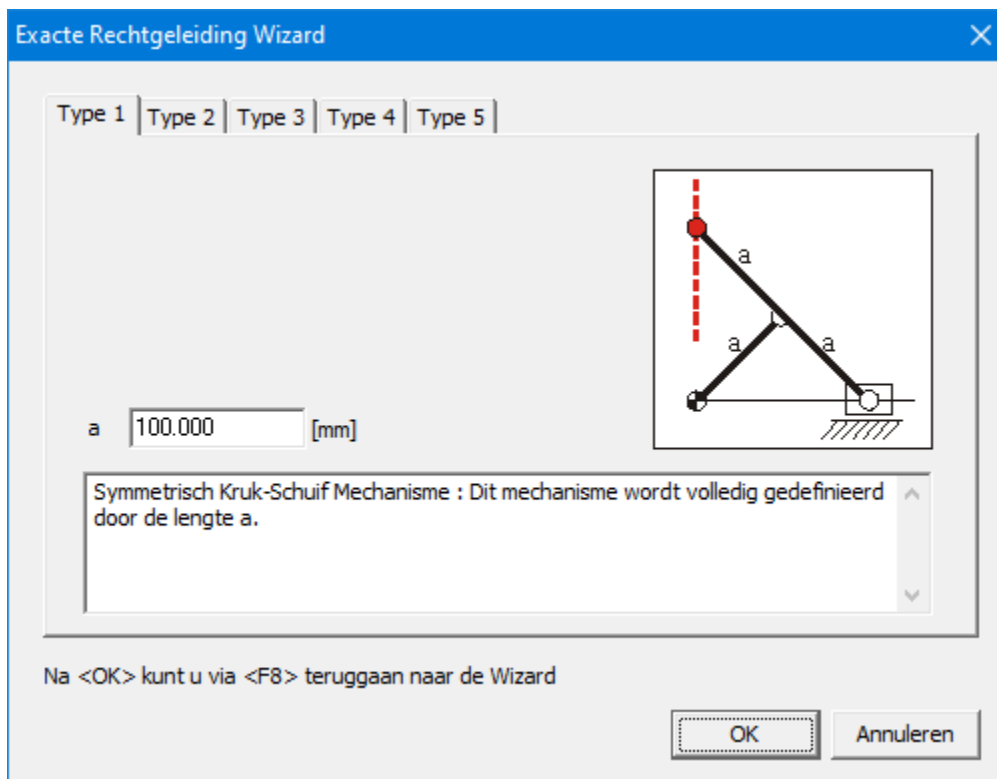

Exacte Rechtgeleiding : Symmetrisch kruk-schuif mechanisme

## 5.2.2 Dubbelkruk mechanisme met tandwielkoppeling


Exacte Rechtgeleiding Wizard

Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5

a  [mm]

b  [mm]

R  [mm]

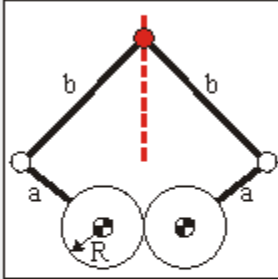


Dubbelkruk-mechanisme met tandwielkoppeling : U kunt de waarden a, b en R definiëren.

Na <OK> kunt u via <F8> teruggaan naar de Wizard


Exacte Rechtgeleiding : Dubbelkruk mechanisme met tandwielkoppeling

### 5.2.3 Hypocyclisch planetair tandwiel-mechanisme

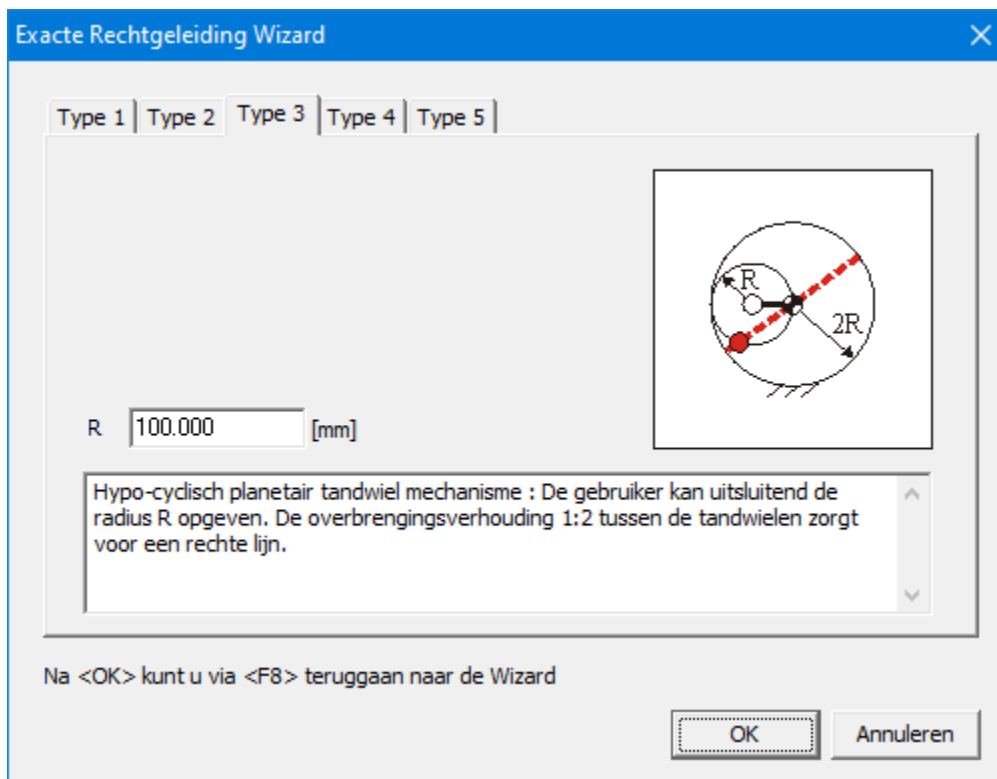

Exacte Rechtgeleiding : Hypocyclisch planetair tandwielmechanisme


## 5.2.4 Tweeslag met tandwielkoppeling

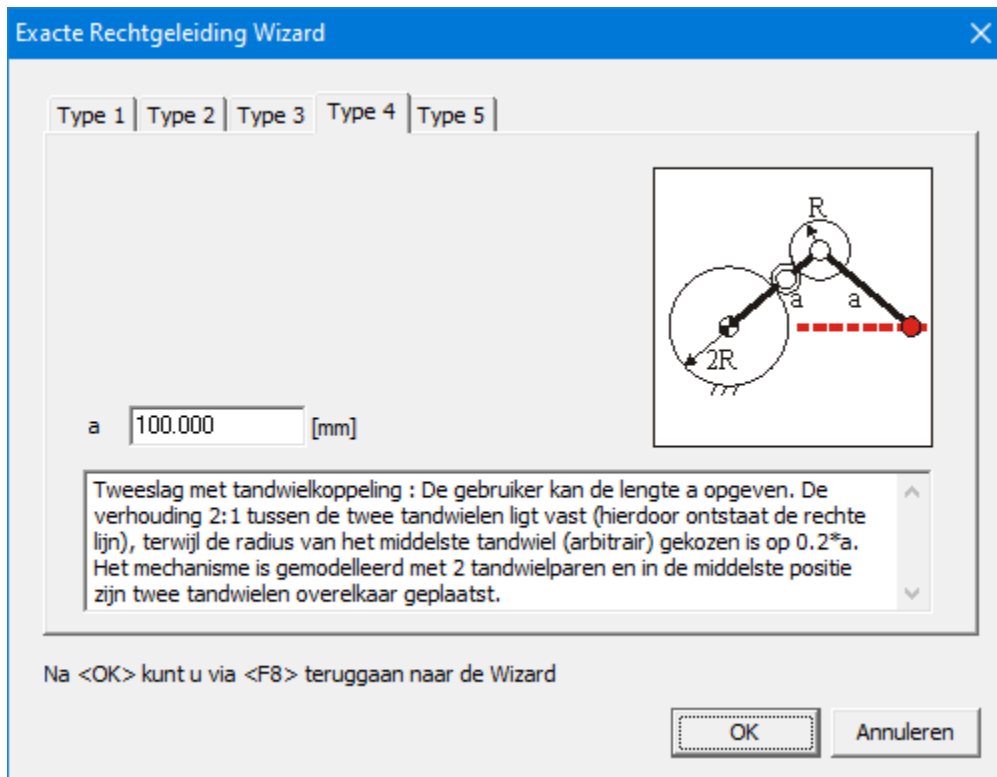

Exacte Rechtgeleiding : Tweeslag met tandwielkoppeling



## 5.2.5 Tweeslag met riemoverbrenging

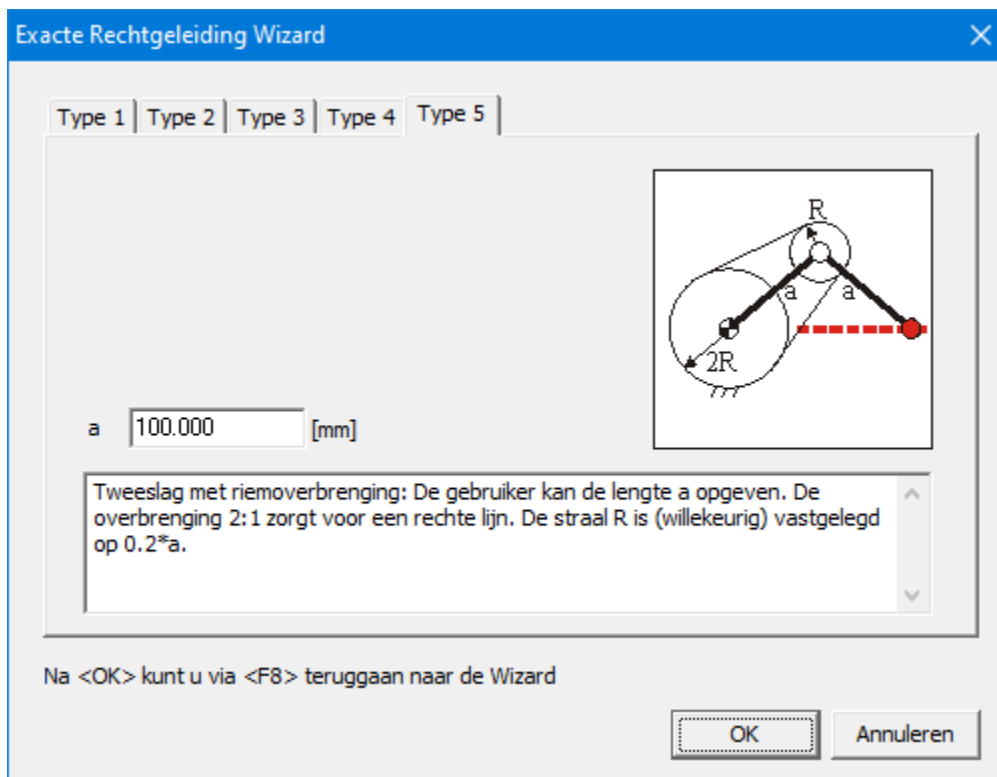


Exacte Rechtgeleiding : Tweeslag met riemoverbrenging

## 5.3 Benaderde Rechtgeleiding

Via Bestand > Design Wizard > Benaderde Rechtgeleiding wordt een speciale wizard geopend die een vijftal geparameteriseerde 4-stangen mechanismen bevat waarmee een bij benadering rechtlijnige beweging kan worden gegenereerd. De vijf mechanismen zijn genoemd naar hun desbetreffende uitvinder :


- Watt
- Chebyshev
- Roberts
- Evans
- Hoecken

### 5.3.1 Watt

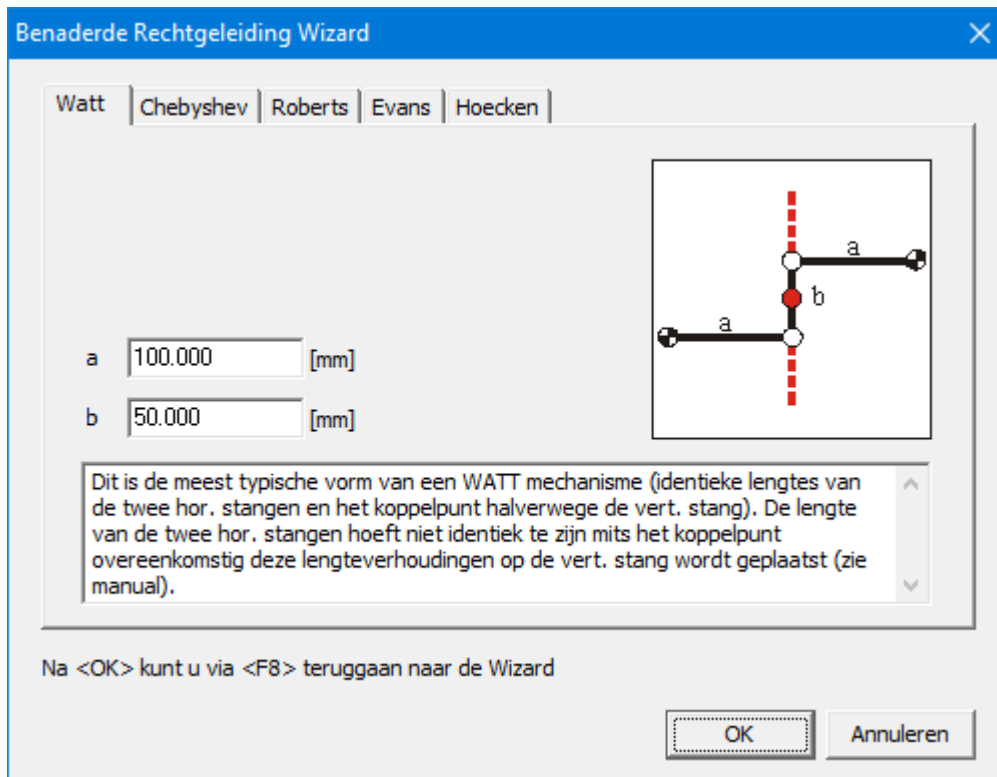


Benaderde Rechtgeleiding : Watt

Bij acceptatie van de standaard waarden uit bovenstaande dialoog wordt een symmetrisch mechanisme aangemaakt. In onderstaand figuur is naast het mechanisme tevens de horizontale afwijking van de verticale rechtlijnige beweging uitgezet.

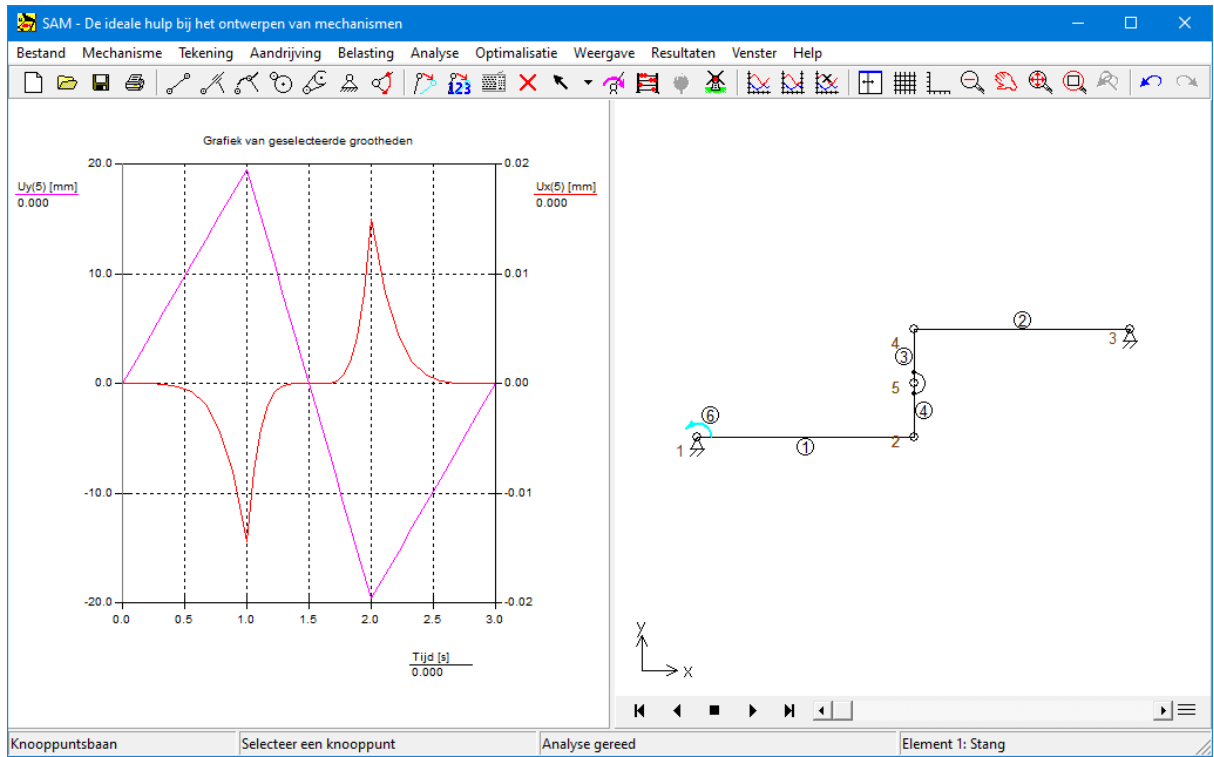


Symmetrisch Watt mechanisme (a. y-verplaatsing en x-uitwijking als functie van de tijd)

### 5.3.2 Chebyshev

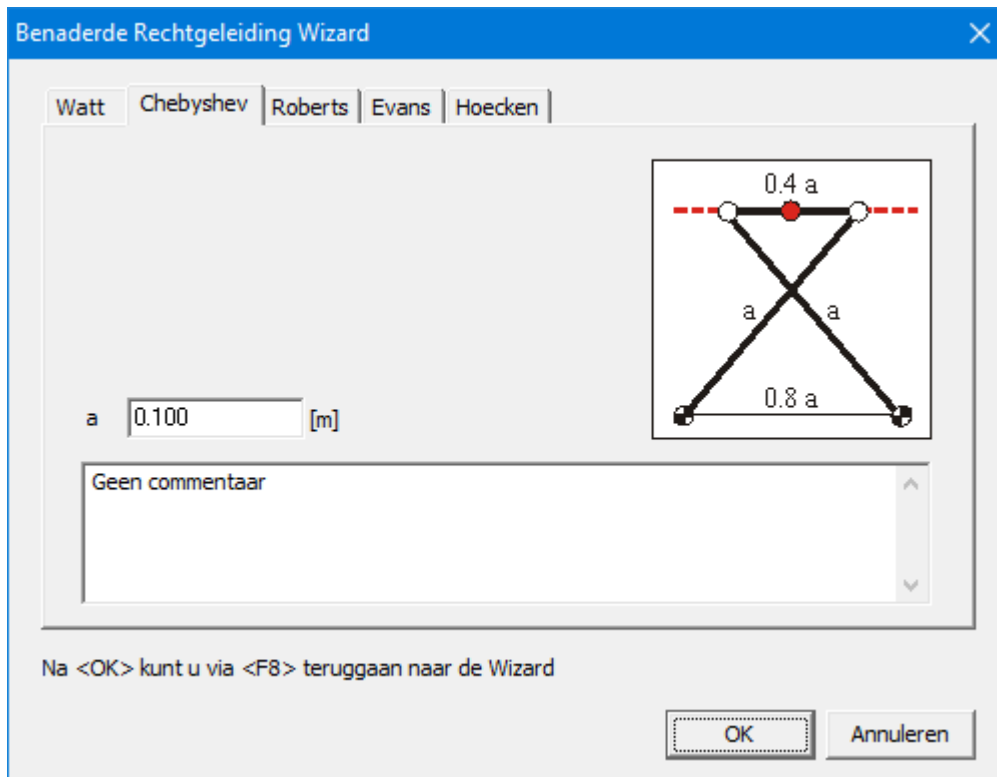


Benaderde Rechtgeleiding : Chebyshev

### 5.3.3 Roberts

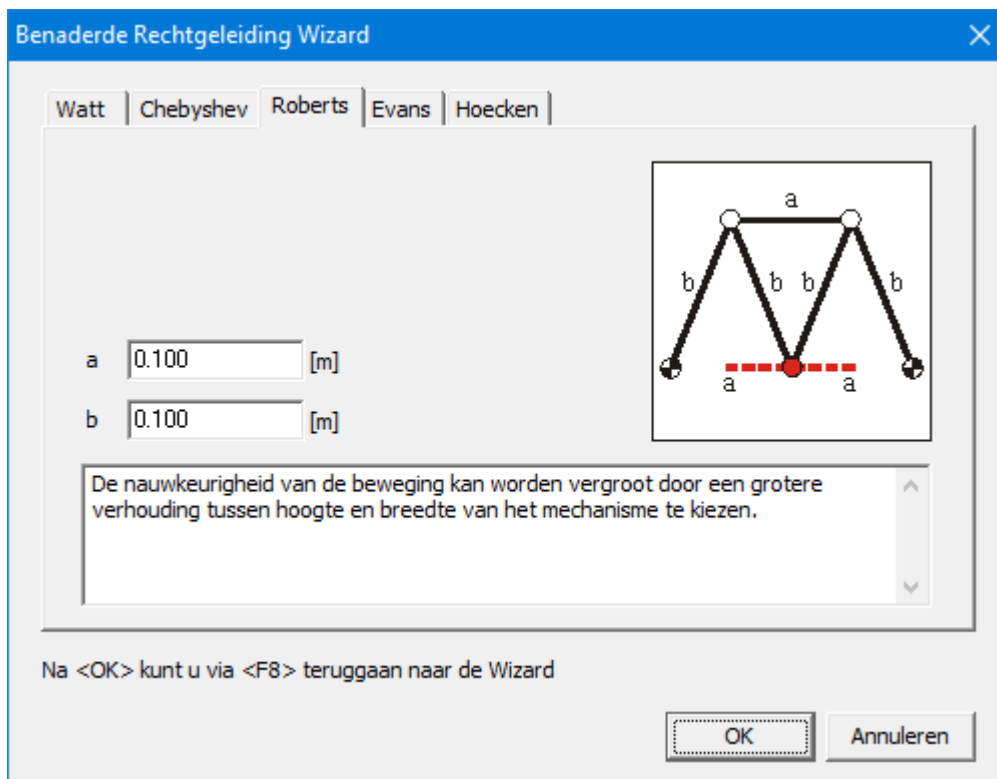


Benaderde Rechtgeleiding : Roberts

## 5.3.4 Evans

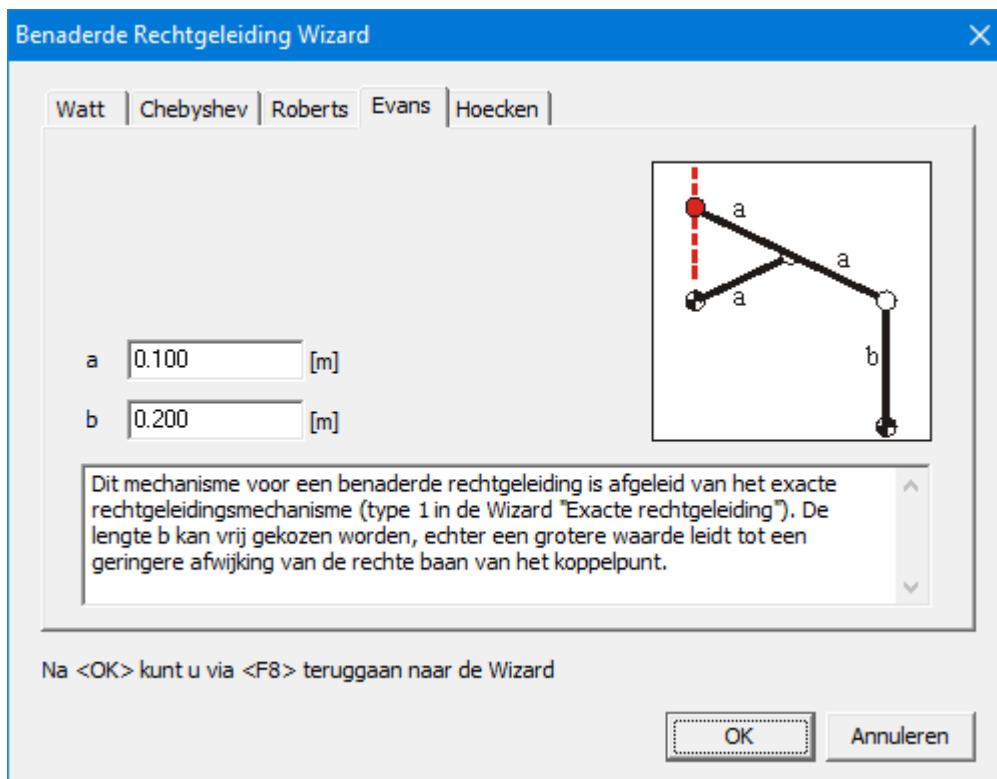

Benaderde Rechtgeleiding : Evans

### 5.3.5 Hoecken

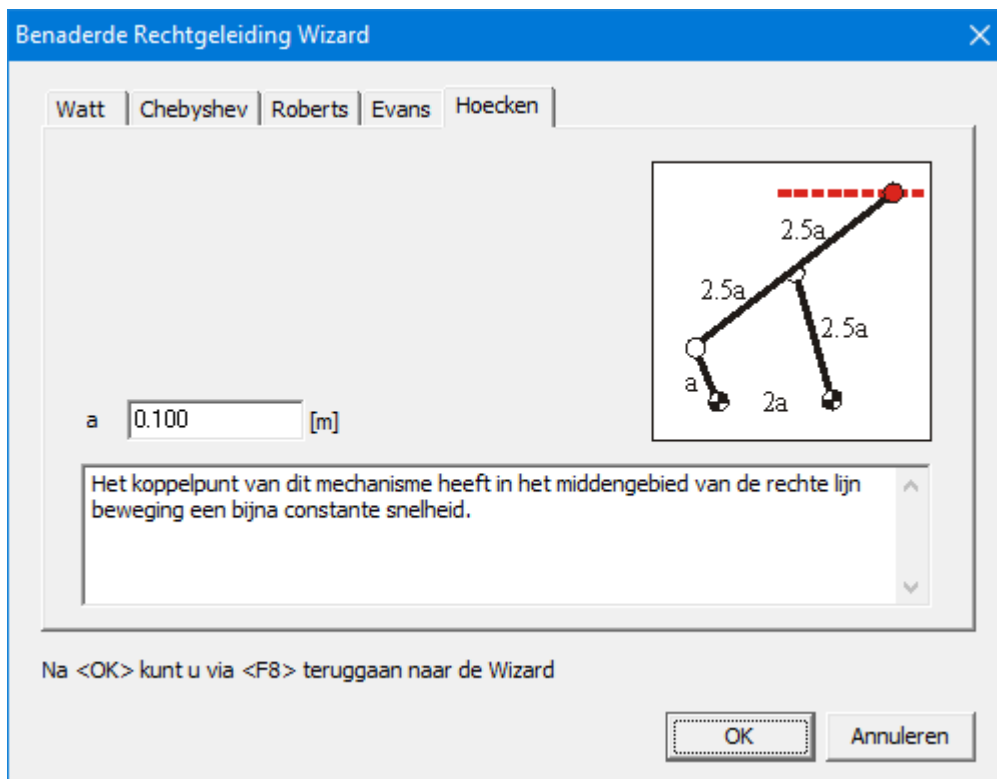

Benaderde Rechtgeleiding : Hoecken





# Chapter

6

## 6 Modelleringsstips

### 6.1 Eenheden

Met menu Bestand > Voorkeuringstellingen > Eenheden kunt u een keuze maken uit de eenheden waarmee u wilt werken. U kunt kiezen uit een standaard systeem (SI, ENGLISH), maar u bent ook vrij een combinatie naar eigen voorkeur in te stellen. U kunt de instellingen te allen tijde wijzigen.

---

**Opmerking:** Bij het **importeren** van externe gegevens (bewegingsbestand, krachtdefinitie of optimalisatiereferentiebestand) kan de gebruiker aangeven hoe de gegevens in dat bestand moeten worden geïnterpreteerd. Het kan in overeenstemming zijn met het SI(rad)-eenheidssysteem, wat inhoudt dat de gegevens worden geconverteerd naar het huidige actieve eenhedenstelsel, of de gegevens kunnen worden geïmporteerd zoals ze zijn, wat betekent dat de gegevens al zijn gedefinieerd in het huidige actieve eenhedenstelsel. Bij het **exporteren** van gegevens wordt het huidige actieve eenheidssysteem toegepast, tenzij anders vermeld.

---

### 6.2 Getallenweergave

Met menu Bestand > Voorkeuringstellingen > Getallen kunt u aangeven hoe getallen worden afgebeeld. Deze instellingen gelden niet voor het 'exporteren' van rekenresultaten: bij die actie wordt een aparte instelling gebruikt.



---


**Opmerking:** Het aantal decimalen dat u kiest beïnvloedt alleen de weergave van getallen, er wordt dus nooit afgerond. De interne precisie komt overeen met die van de processor in de PC, dus door u ingevoerde getallen blijven met grote precisie behouden.


---

### 6.3 Exacte Knooppuntcoördinaten

Bij het opbouwen van een mechanisme gebruikt u vaak de muis bij het plaatsen van een knooppunt. U kunt echter ook de precieze coördinaten invoeren door op de spatiebalk te drukken wanneer SAM verwacht dat u met de muis een knooppunt gaat plaatsen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als u de diameter van een riemschijf invoert (door met de muis te bewegen), druk dan de spatiebalk in om de exacte waarde in te typen.

Met de knop  kunt u bestaande posities aanpassen. En met de knop  kunt u een knooppunt 'oppakken' en vervolgens met de spatiebalk van numerieke invoer voorzien.

**Opmerking:** de knop  doet hetzelfde, echter zonder tussenkomst van de muis. Deze aanpak is bijvoorbeeld handig als u eerst met de muis ongeveer een locatie wilt kiezen, na indrukken van de spatiebalk wordt de actuele muispositie in de dialoog overgenomen.

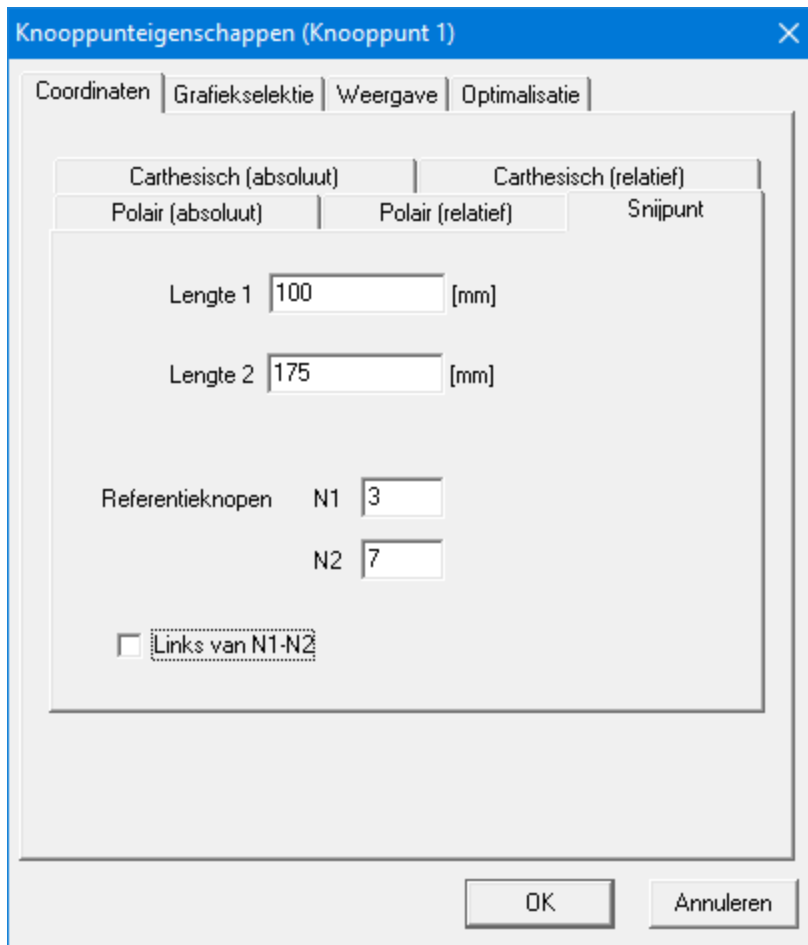

Dialogo om exacte coördinaten in te geven

De (relatieve) carthesische en polaire coördinaten spreken voor zich. De laatste optie in de 'exacte coördinaten' dialoog - Snijpunt – bepaalt het snijpunt van twee cirkels met resp. middelpunten N1 en N2, en resp. stralen L1 en L2.

Een alternatieve manier om exacte coördinaten te definiëren is het gebruik van een DXF bestand. U construeert in uw eigen vertrouwde CAD omgeving, exporteert het ontwerp als DXF bestand, en vervolgens importeert (Bestand > Importeren DXF ) u deze tekening in SAM. De coördinaten in de tekening (eindpunten van lijnen, middelpunten van cirkels, 'eindpunten' van bogen , en punten zelf) kunnen nu met de muis 'gevangen' worden bij het bouwen van een mechanisme. Let op dat dan bij Weergave > Opties de 'muis vangt knooppunten' aan staat.

## 6.4 Werken met bewegingsbestanden

Wanneer de standaardfuncties in de dialoog voor de aandrijving niet toereikend zijn, kunt de functie definiëren in een standaard ASCII tekstbestand. Het bestand kan naar wens met een ander pakket (b.v. spreadsheet) gegenereerd worden. Ook kan zo een bestand door SAM zelf gemaakt worden – als resultaat van een berekening.

Opmerking: Bij het **importeren** van externe gegevens, dus ook bij het importeren van

---

een bewegingsbestand, kan de gebruiker aangeven hoe de gegevens in dat bestand moeten worden geïnterpreteerd. Het kan in overeenstemming zijn met het SI(rad)-eenheidssysteem, wat inhoudt dat de gegevens worden geconverteerd naar het huidige actieve eenhedenstelsel, of de gegevens kunnen worden geïmporteerd zoals ze zijn, wat betekent dat de gegevens al zijn gedefinieerd in het huidige actieve eenhedenstelsel. Bij het **exporteren** van gegevens wordt normaliter het actieve eenheidssysteem toegepast, echter bij de expliciete keuze 'exporteren als SAM bewegingsbestand' wordt altijd een conversie gedaan naar het SI(rad) stelsel gedaan.

---

### 6.4.1 Formaat

De gegevens in een ASCII text file definiëren de bewegingstoestand in de opgegeven tijdstippen (er wordt dus NIET de duur van een bewegingsstap maar het tijdstip opgegeven). De gegevens dienen in het SI(rad) eenheden stelsel te worden gedefinieerd waar bij het volgende formaat wordt gebruikt:

0	0	vo	ao	<i>Indien deze regel ontbreekt wordt automatisch</i>
<i>uitgegaan van vo=ao=0.</i>				
t1	u1	v1	a1	
:	:	:	:	
ti	ui	vi	ai	
:	:	:	:	
tn	un	vn	an	

Hierbij is ti het tijdstip en ui de verplaatsing/verdraaiing relatief t.o.v. de uitgangssituatie van het mechanisme, terwijl vi en ai de snelheid en versnelling zijn op het tijdstip ti. In de uitgangssituatie bij  $t=0$  kan er geen relatieve verplaatsing/verdraaiing zijn dus geldt altijd  $u_0=0$ .

---

**Opmerking:** Bij het **importeren** van externe gegevens, dus ook bij het importeren van een bewegingsbestand, kan de gebruiker aangeven hoe de gegevens in dat bestand moeten worden geïnterpreteerd. Het kan in overeenstemming zijn met het SI(rad)-eenheidssysteem, wat inhoudt dat de gegevens worden geconverteerd naar het huidige actieve eenhedenstelsel, of de gegevens kunnen worden geïmporteerd zoals ze zijn, wat betekent dat de gegevens al zijn gedefinieerd in het huidige actieve eenhedenstelsel. Bij het **exporteren** van gegevens wordt normaliter het actieve eenheidssysteem toegepast, echter bij de expliciete keuze 'exporteren als SAM bewegingsbestand' wordt altijd een conversie gedaan naar het SI(rad) stelsel gedaan.

---

Voorbeeld: Ervan uitgaande dat het om een translatie gaat en de gebruiker tijdens het importeren heeft aangegeven dat de data conform SI(rad) te interpreteren is, definieert de volgende data set een verschuiving van 0.5 m in 2.0 s. De snelheid is constant en bedraagt 0.25 m/s, terwijl de versnelling gelijk is aan nul.

```
0.0 0.00 0.25 0
0.2 0.05 0.25 0
0.4 0.10 0.25 0
0.6 0.15 0.25 0
0.8 0.20 0.25 0
1.0 0.25 0.25 0
1.2 0.30 0.25 0
1.4 0.35 0.25 0
1.6 0.40 0.25 0
```

1.8 0.45 0.25 0  
2.0 0.50 0.25 0

## 6.4.2 Importeren van een bewegingsbestand

De dialoog "Aandrijving definiëren" bevat een knop voor het selecteren van het gewenste bestand. Vanuit dezelfde dialoog is het ook nog mogelijk de gegevens van het bestand te wijzigen

---

Opmerking: Bij het **importeren** van externe gegevens, dus ook bij het importeren van een bewegingsbestand, kan de gebruiker aangeven hoe de gegevens in dat bestand moeten worden geïnterpreteerd. Het kan in overeenstemming zijn met het SI(rad)-eenheidssysteem, wat inhoudt dat de gegevens worden geconverteerd naar het huidige actieve eenhedenstelsel, of de gegevens kunnen worden geïmporteerd zoals ze zijn, wat betekent dat de gegevens al zijn gedefinieerd in het huidige actieve eenhedenstelsel.

---

## 6.4.3 Exporteren van een bewegingsbestand

Analyse resultaten kunnen worden opgeslagen in een ASCII bestand, waarbij de tabel-opmaak overeenkomt met het eerder beschreven formaat van een ingangsbewegingsbestand. Menu Resultaten>Exporteren.

---

Opmerking: Om een correct bestand te laten maken door SAM moeten de geselecteerde resultaten wel van het juiste soort zijn. Bij verplaatsing is dit bijvoorbeeld  $U_x$ ,  $V_x$ ,  $A_x$  ofwel verplaatsing, snelheid en versnelling (en wel van een en hetzelfde knooppunt). Andere combinaties zijn:  $A$ ,  $V_a$ ,  $A_a$  (hoek) en  $E$ ,  $EV$ ,  $EA$  (verlenging van een cilinder). Let op dat er niet ook nog andere grootheden geselecteerd zijn.

---

---

Opmerking: Bij het **exporteren** van gegevens wordt normaliter het actieve eenheidssysteem toegepast, echter bij de expliciete keuze 'exporteren als SAM bewegingsbestand' wordt altijd een conversie gedaan naar het SI(rad) stelsel gedaan.

---

## 6.5 Meervoudige aandrijving


Elke aandrijving genereert een vector van discrete tijdstippen waarop de beweging/kracht van het mechanisme moet worden geëvalueerd. Een globale vector van discrete tijdstippen wordt gegenereerd door de tijdstippen van elke individuele tijdvector samen te voegen. Tijdstippen die dicht genoeg bij elkaar liggen om aan de drempelvereiste te voldoen, worden als één tijdstip behandeld.

## 6.6 Lineaire actuator

Een hydraulische- of luchtcilinder of een elektrische lineaire actuator wordt als volgt gemodelleerd. Eerst wordt een normaal stangelement gemodelleerd, waarvan vervolgens via het menu Aandrijving>Verlenging de verlenging wordt gedefinieerd.

## 6.7 Schuine rechtgeleiding

Middels het menu Mechanisme>Knoop vastzetten kunt u een horizontale of verticale rechtgeleiding definiëren. Om een geleiding onder een willekeurige hoek te maken kiest u het Cilinder element, waarvan u vervolgens één knooppunt aan de vaste wereld zet en de hoek in één van de twee knooppunten vastlegt.

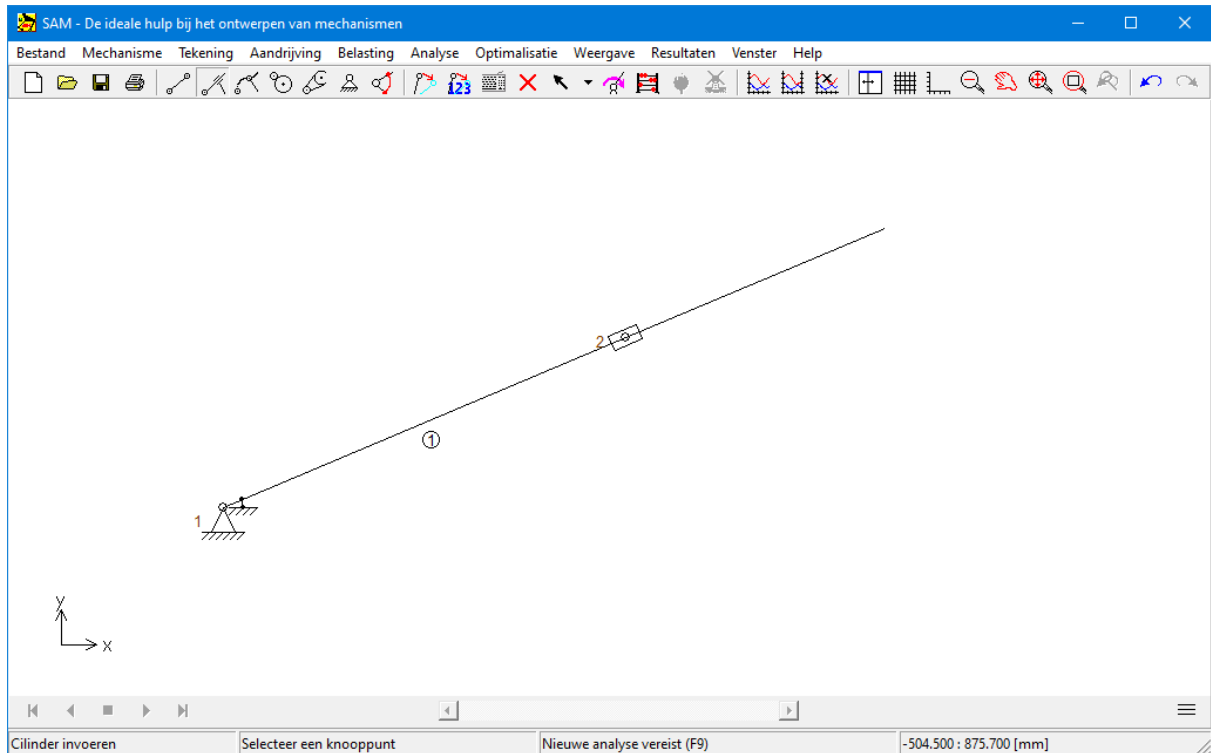


Gebruik van het Cilinder element om een schuine rechtgeleiding te modelleren.

## 6.8 Modelling van een koppelpunt

Als u een koppelpunt wilt definiëren dat onderdeel uitmaakt van een koppelstang bestaan er twee mogelijkheden:

1. Koppeling van twee stangen in een knooppunt op de normale manier, vervolgens de relatieve hoek tussen beide elementen vastzetten (menu Mechanisme > Relatieve hoek vastzetten),

2. Een derde stang aanbrengen, zodat een driehoek ontstaat. (Dit gaat niet als de drie knooppunten in elkaars verlengde liggen). Deze aanpak kan bij gecompliceerde mechanismen verwarring scheppen omtrent het aantal vrijheidsgraden, en daardoor soms tot analyse problemen leiden. Visueel spreekt ze echter meer tot de verbeelding. Problemen kunnen ontstaan als in de driehoeksconstructie ook nog hoekverbindingen zijn aangelegd. Deze laatste zijn overbodig, en moeten worden verwijderd.

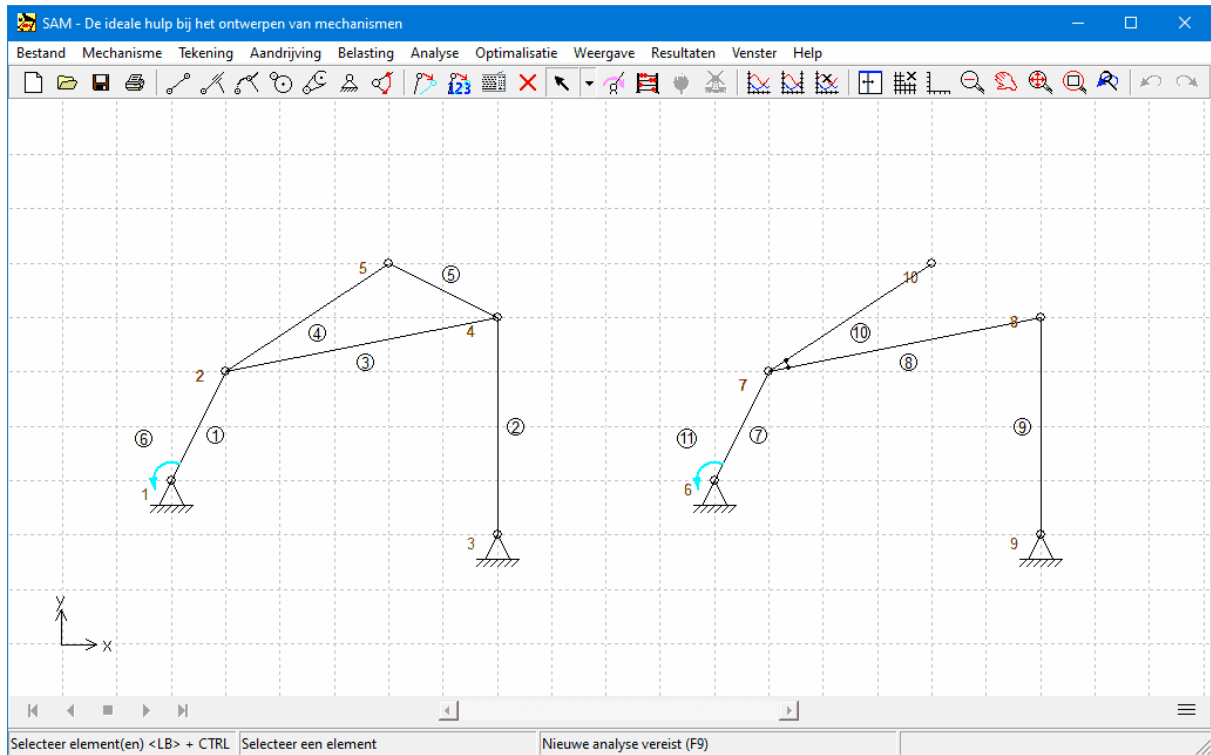

Twee manieren om een koppelpunt te construeren

## 6.9 Gebruik van tekeningen

Er worden twee manieren voor een geïntegreerde SAM/CAD werkwijze ondersteund:

a. Een schematisch ontwerp van het mechanisme wordt in SAM ontwikkeld, getest en daarna in de vorm van een DXF bestand geëxporteerd naar uw gebruikelijke CAD omgeving voor verdere uitwerking. Zijn de losse bouwstenen in het CAD systeem voldoende gedetailleerd, dan worden deze met aparte DXF bestanden weer geïmporteerd in SAM en toegevoegd aan het bestaande concept. De losse delen kunnen nog getransleerd en geroteerd worden in SAM. Vervolgens kan het totaal in SAM geanimeerd worden.

b. Een compleet mechanisme wordt in uw CAD omgeving ontworpen en wordt als DXF bestand in SAM geïmporteerd. Op basis van de tekening wordt het mechanisme in SAM opgebouwd. Daarbij kan de muis bestaande punten in de tekening 'vangen' zodat met exacte coördinaten gewerkt wordt. Vervolgens kunnen delen van de tekening opnieuw worden gegroepeerd en naar wens aan bewegende delen van het mechanisme worden gekoppeld.

---

1. Eenmaal geïmporteerde DXF componenten worden onderdeel van het SAM bestand. Er is dus geen dynamisch koppeling met uw CAD systeem.

---

2. Initieel vormt elke geïmporteerde tekening een eigen groep (groepen kunnen naar wens in SAM worden uitgebreid of ontbonden).

---

3. SAM ondersteunt de volgende standaard DXF-elementen: POINT, LINE, CIRCLE, ARC en TEXT


---

4. Bij het importeren van externe gegevens (bewegingsbestand, krachtdefinitie of optimalisatiereferentiebestand) kan de gebruiker aangeven hoe de gegevens in dat bestand moeten worden geïnterpreteerd. Het kan in overeenstemming zijn met het SI (rad)-eenheidssysteem, wat inhoudt dat de gegevens worden geconverteerd naar het huidige actieve eenhedenstelsel, of de gegevens kunnen worden geïmporteerd zoals ze zijn, wat betekent dat de gegevens al zijn gedefinieerd in het huidige actieve eenhedenstelsel. Bij het exporteren van gegevens wordt het huidige actieve eenheidssysteem toegepast, tenzij anders vermeld.

Zie ook de paragraaf 'Rondleiding: Een voorbeeldproject' waarin o.a. een DXF onderdeel aan het mechanisme wordt toegevoegd.

## 6.10 Gebruiker-gedefinieerde resultaten

De geavanceerde formule parser biedt de mogelijkheid simulatieresultaten te combineren om zodoende eigen resultaten af te leiden. Een gebruiker gedefinieerd resultaat kan één enkel getal zijn (b.v. de maximale horizontale verplaatsing van een knooppunt) of een vector als functie van de tijd (afstand tussen twee bewegende knooppunten als functie van tijd). Een resultaat dat slechts uit één getalswaarde bestaat wordt overigens ook opgeslagen als een vector (alleen met identieke waarden) en kan derhalve in een grafiek worden geplot (resultierend in een rechte lijn).

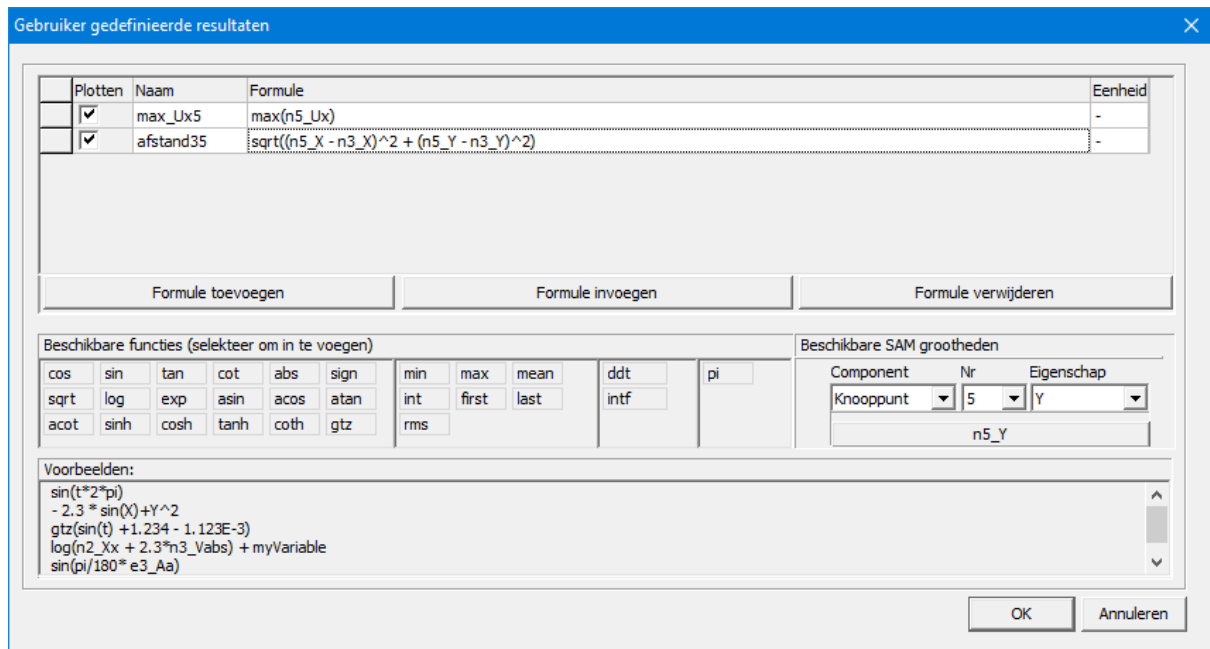

**Plotten:** met dit vinkje wordt de weergave in de XY-plot AAN/UIT gezet

**Naam:** hier kan een willekeurige naam gekozen worden waarbij onderstaande regels gelden:

- namen zijn hoofdletter gevoelig
- toelaatbare tekens: a..z, A..Z, 1..9, \_ (underscore),
- namen mogen niet met een getal beginnen
- spaties zijn niet toegestaan (aanwezige spaties aan het begin of eind worden automatisch verwijderd)
- bestaande SAM namen (incl. de aanduiding "t" voor tijd) mogen niet worden gebruikt



**Formule:** deze kan volledig handmatig worden ingetypt of men kan functies selecteren uit de lijst van beschikbare functies in combinatie met de automatisch gegenereerde variabelen aanduidingen.

- binnen iedere formule gelden de gangbare wiskundige prioriteitsregels
- eigen gedefinieerde variabelen kunnen in andere formules worden gebruikt en de volgorde van formules is willekeurig, zoals te zien in onderstaand voorbeeld:  

$$\text{var1} \mid \text{sqrt}(\text{var2})$$

$$\text{var2} \mid a^2 + b^2$$

**Eenheid:** een door de gebruiker in te vullen tekst die de engineering units van de nieuwe variabele representeert.

- SAM voert geen automatische eenheden bepaling van de nieuwe variabele uit en verricht uitsluitend de wiskundige manipulaties op de getalswaarden.
- De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de eenheden aanduiding van de eigen variabelen.

Voorbeelden:

- $1 + (2-5) \cdot 3 + 8 / (5+3)^2 \text{ sqrt}(2)$
- $(a+b) \cdot (a-b) \cdot x^2 + 3 \cdot x + 1$
- $256.33 \cdot \exp(-t/12) \cdot (1 + (2-5) \cdot 3 + 8 / (5+3)^2) / \text{sqrt}(5^2 + 3^2)$
- $2 + 3x + 2x^2 \quad 0.25x + 3.5y + 1$
- $(12.3) / (856.6) \cdot (-1)^{(2n+1)} \cdot x^n / n!$
- $\text{sqrt}((n5\_X - n3\_X)^2 + (n5\_Y - n3\_Y)^2)$  // afstand tussen de knooppunten 3 en 5
- $e2\_A - e3\_A$  // relatieve hoek tussen de elementen 2 en 3

SAM variabele zijn gereserveerde namen en mogen niet gebruikt worden voor eigen definities. De lijst van SAM variabelen bestaat uit:

- t (tijd)
- ni\_xxx (eigenschap xxx van knooppunt i)
- ej\_yyy (eigenschapp yyy van element j)
- voorbeelden: n1\_Vabs (absolute snelheid van knooppunt 1), e3\_Ar (hoek van element 3 relatief t.o.v. de beginstand van het mechanisme)

Constante getallen zijn gehele getallen of decimale getallen (al dan niet in exponentiële notatie)

- voorbeelden: 2; -3234; 1.3333; -0.00025; 1.2345E-12

Functies worden middels hun naam aangeroepen met tussen haakjes de argumenten, die kunnen bestaan uit: getallen, variabelen, uitdrukkingen of zelfs andere functies (uitzondering hierop zijn de functies min, max, mean, int and ddt, die niet als argumenten gebruikt kunnen worden)

- trigonometrische functies: cos, sin, tan, atan, ... (de trigonometrische functies sin(x), cos(x), ... vereisen een argument x in RADIALEN en de inverse functies geven een resultaat in RADIALEN)
- sqrt, log, exp, sign
- gtz(x): als (x>0) dan is resultaat 1.0, anders resultaat gelijk aan 0.0 (Greater Than Zero of Heaviside functie)
- min, max, mean, int (integratie van de vector over de tijd vanaf 0 tot eindtijd)
- ddt (differentiatie)
- voorbeeld: sin(x); cos(2\*pi\*t+phi); atan(4\*sin(x))

De prioriteitsvolgorde van wiskundige bewerkingen zoals gebruikelijk in wiskunde, wetenschap, technologie en de meeste programeertalen is ook van toepassing in SAM's formule parser. Deze is:

- exponenten en worteltrekken
- vermenigvuldigen en delen
- optellen en aftrekken

Nesting van formules is toegestaan waarbij de volgorde van de definities arbitrair is, zoals in onderstaand voorbeeld:

```
var1 | sqrt(var2)
var2 | a^2+b^2
```

Impliciete vermenigvuldiging is niet ondersteund omdat dit de éénduidigheid belemmert. Derhalve wordt "xy" geïnterpreteerd als een naam voor een eigen variabele en niet als "x\*y" (vermenigvuldiging van x met y). In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het vermenigvuldigingsymbool "\*" niet kan worden weggelaten.

#### Min teken

- De formule parser herkent het min-teken behorende bij een negatieve waarde van een constante, variabele of functie.
- De parser hanteert daarbij de volgende regel: indien het symbool vooraf gegaan is door een operator dan wordt het symbool gezien als een min-teken behorende bij de daarna volgende term en anders als subtractie operator.
- voorbeelden:  $x^{-n}$ ;  $10^{-2}$ ;  $x \cdot \sin(a)$ ;  $-5 \cdot -2$

#### Interne precisie

Zoals vele andere Windows applicatie hanteert SAM 15 digits interne precisie.


# Chapter

7

## 7 Kinetostatica

### 7.1 Reactie- en Lagerkrachten


Naast aandrijfkracht of -koppel en aandrijfvermogen is het ook essentieel de reactiekrachten en lagerkrachten te kunnen berekenen. Om beter te begrijpen hoe dit gebeurt helpt het om het mechanisme te zien als een verzameling element (blauw) die knooppunten (rood) met elkaar delen. Dit kan men visualiseren door de knooppunten als het ware te vervangen door verbindingssassen, zoals aangegeven in het rechter deel van onderstaande figuur.

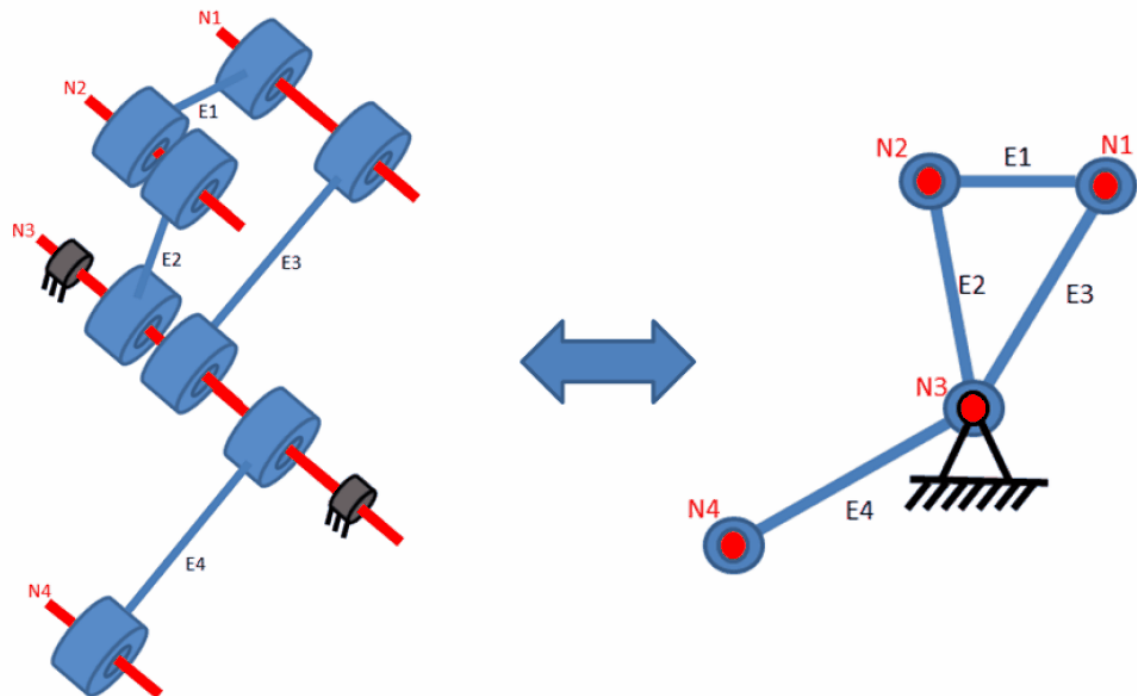

Schematische weergave van (een deel van) een mechanisme als een verzameling van elementen, die via een as (= knooppunt) met elkaar verbonden zijn.

#### Reactiekrachten in gestelpunten


Indien men geïnteresseerd is in de gecombineerde reactiekrachten die via knoop/as 3 naar het stationaire deel van de machine doorgeleid worden dient men de krachten  $F_x$ ,  $F_y$  of  $F_{abs}$  dienen te selecteren van **knooppunt 3**, zoals aangegeven in onderstaande knooppunt dialoog.

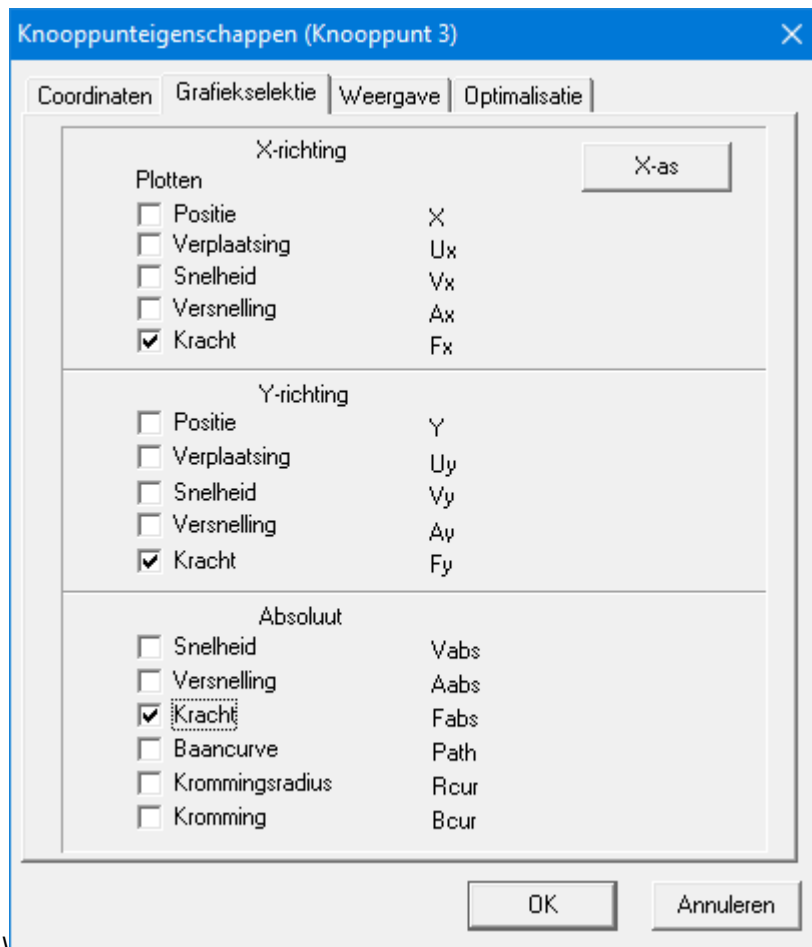

Gecombineerde reactiekrachten in een gestelpunt worden geselecteerd via de knooppunt resultaten dialoog (voorbeeld: reactiekracht in knooppunt 3)

#### Lagerkrachten in een element

Indien men wil weten welke krachten door een lager van een element naar de verbindingsas (knooppunt) wordt doorgeleid - en evt. van daar uit naar de rest van het mechanisme of naar het gestelpunt - dient met bij **element** eigenschappen/resultaten de lagerkrachten F<sub>bx</sub>, F<sub>by</sub> of F<sub>b</sub> te selecteren.

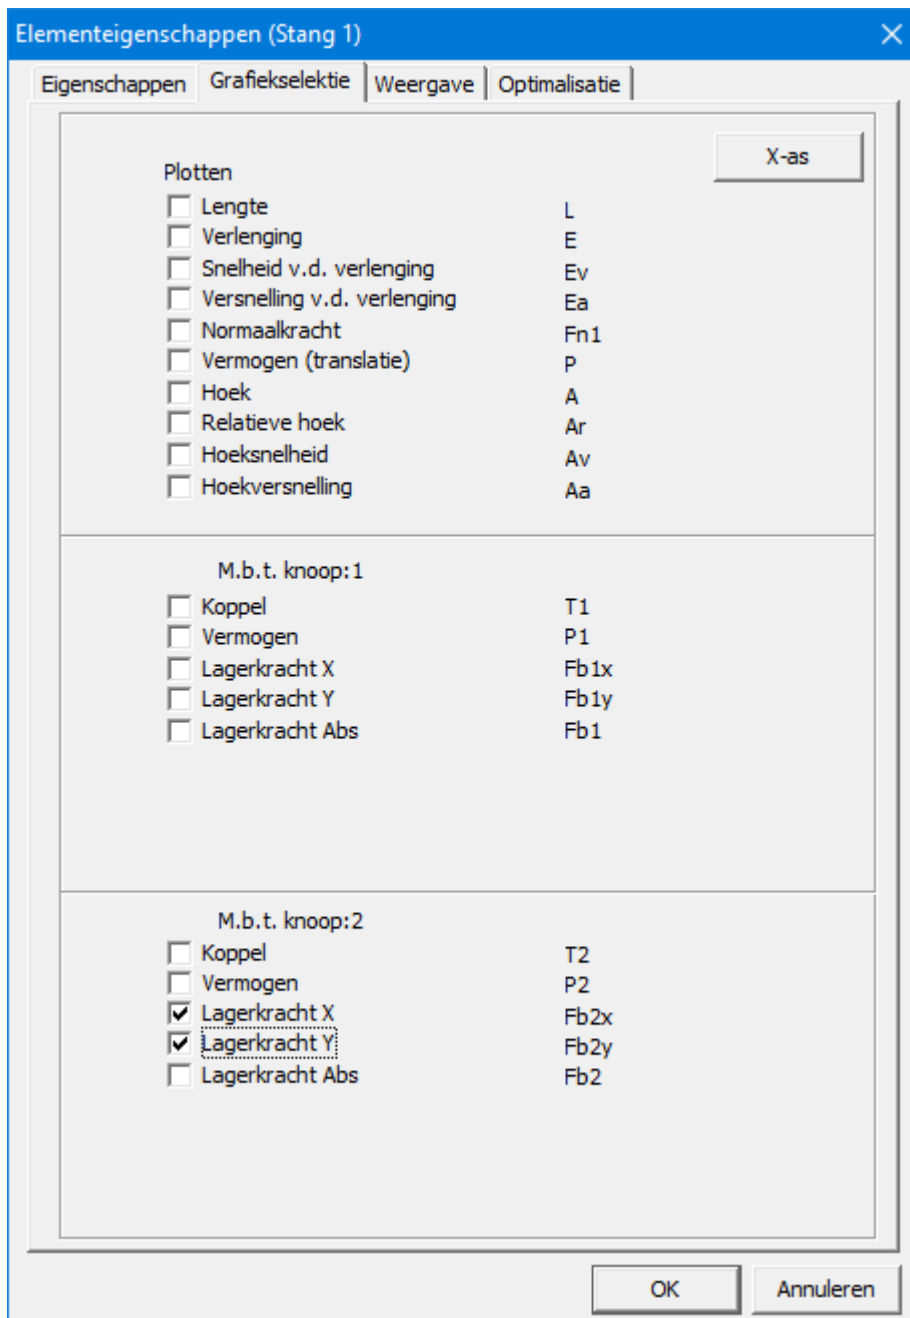


Lagerkrachten worden geselecteerd via element eigenschappen (voorbeeld: lagerkrachten in knoop 2 van element 1)

## 7.2 Externe krachten/koppels

Externe krachten, zoals proceskrachten, kunnen worden toegepast als functie van de tijd of als functie van ieder bewegingsresultaat dat door SAM berekend wordt. Hetzelfde geldt voor externe koppels.

De amplitude&richting van de kracht (of de amplitude van het koppel) kan worden ingevoerd in een tabel waarin het argument de tijd of een bewegingsresultaat van een knooppunt of een element kan zijn. Deze functie kan ook worden gebruikt om krachten in een lokaal bewegend coördinatenstelsel te

definiëren. Drie voorbeelden illustreren de functionaliteit aan de hand van onderstaand mechanisme waarbij een kracht wordt gedefinieerd in knooppunt 5.

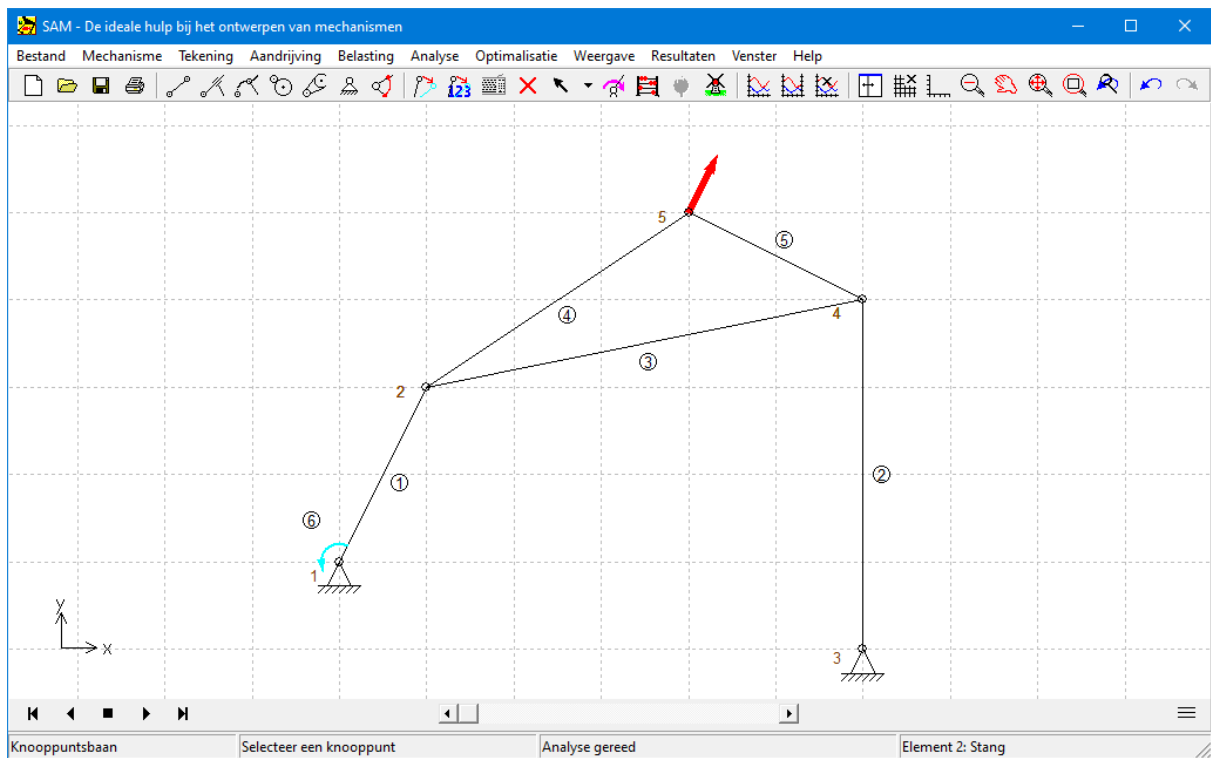

Voorbeeldmechanisme aan de hand waarvan de verschillende krachtprofielen geïllustreerd worden.

Kracht (amplitude & richting) als functie van de tijd

Kracht: Knoop punt 5

Type belasting

Als functie van de tijd

Als functie van een bewegingsgrootheid

Component: Element    Nr: 1    Eigenschap: L

Uitgeschakeld

	Tijd [s]	Kracht [N]	Hoek [deg]
1	0.000	0.000	30.000
2	1.000	20.000	30.000
3	2.000	40.000	30.000
4	3.000	100.000	30.000
5	6.000	0.000	30.000

Toevoegen    Invoegen    Verwijderen

Importeren...    Verwijder alle(s)

Klembord

Afdrukken

OK    Annuleren

Kracht [N]

Hoek [deg]

Kracht profiel als functie van de tijd (constante hoek van 30 graden en verloop van amplitude als functie v.d. tijd)

Kracht in een lokaal meebewegend assenstelsel



Kracht: Knoop punt 5

Type belasting

Als functie van de tijd

Als functie van een bewegingsgrootte

Component: Element, Nr: 5, Eigenschap: A

Uitgeschakeld

	A [deg]	Kracht [N]	Hoek [deg]
1	0.000	20.000	-90.000
2	360.000	20.000	270.000

Toevoegen Invoegen Verwijderen

Importeren... Verwijder alle(s)

Klembord

Afdrukken

OK Annuleren

The top graph, titled "Kracht [N]", has a y-axis from 0.000 to 20.000 and an x-axis from 0.000 to 300.000. A horizontal blue line is drawn at the 20.000 level. The bottom graph, titled "Hoek [deg]", has a y-axis from -50.000 to 250.000 and an x-axis from 0.000 to 300.000. A blue line starts at approximately -90.000 on the y-axis at x=0 and ends at 270.000 on the y-axis at x=360.

Krachtprofiel als functie van de hoek A van element 5, zodat de 20N kracht altijd onder een hoek van 90 graden t.o.v. element 5 staat

Kracht als functie van een willekeurig kinematisch resultaat

Kracht: Knooppunt 5

Type belasting



Als functie van de tijd

Als functie van een bewegingsgrootheid

Component: Knooppunt, Nr: 2, Eigenschap: Y

Uitgeschakeld

	Y [mm]	Kracht [N]	Hoek [deg]
1	-1000.000	150.000	90.000
2	0.000	0.000	0.000
3	1000.000	150.000	90.000

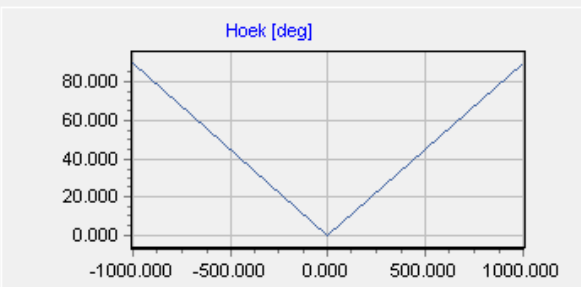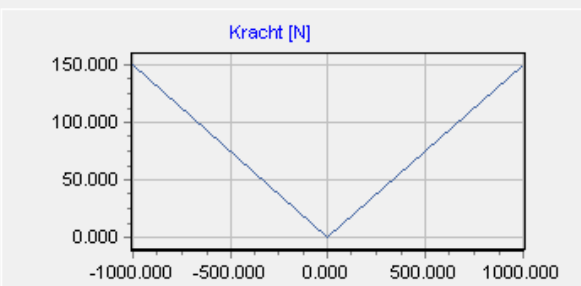

Buttons: Toevoegen, Invoegen, Verwijderen, Importeren..., Verwijder alle(s), Klembord, Afdrukken, OK, Annuleren

Kracht op knooppunt 5 is zowel v.w.b. amplitude als hoek een functie van de hoogte van knooppunt 2

# Chapter

8

## 8 Optimalisatie

### 8.1 Introductie

De optimalisatie module van SAM biedt constrained "single-function multi-parameter" optimalisatie gebaseerd op een mix van evolutionaire algoritmen en Simplex methoden. Constraints (randvoorwaarden) worden verdiskonteerd door iedere overtreding van een randvoorwaarde op een gewogen penalty (straf) op te tellen bij de oorspronkelijk kostfunctie. Via de formule parser, die ook gebruikt wordt om de simulatie resultaten na te bewerken of eigen resultaten te berekenen, worden deze penalties berekend.

Uitgaande van het actuele ontwerp kan een mechanisme verder geoptimaliseerd worden v.w.b. de baan die een knooppunt beschrijft of v.w.b. het verloop van de functie van een geselecteerde bewegings- of krachtgrootte. Zo kan bij voorbeeld de RMS-waarde of de absolute maximale waarde van het aandrijfkoppel van een mechanisme met massa worden geminimaliseerd door het toepassen van één of meer balansmassa's, waarvan zowel plaats als massa binnen gedefinieerde grenzen wordt gevarieerd. Ook is het mogelijk om een bepaalde doelfunctie zo goed mogelijk te benaderen, b.v. het verloop van de kracht in een fitness apparaat als functie van de afgelegde hoek of verplaatsing.

Het doel van de optimalisatie is het minimaliseren (of eventueel maximaliseren) van een bepaalde eigenschap (b.v. maximum, gemiddelde, RMS-waarde, ...) die het verschil tussen het actuele gedrag en het gewenste gedrag kenmerkt. Het kan daarbij gaan om :

-de baan van een knooppunt (met of zonder tijd/krukstand)

-het verloop van een bewegings- of kracht grootte (als functie van de tijd of als functie van een andere grootte)

SAM zoekt het optimum door afhankelijk van de gebruikerinstellingen de volgende parameters te variëren binnen gedefinieerde grenzen:

-geometrie van het mechanisme

-elementeigenschappen, zoals massa, veerstijfheid, voorspanning, overbrengingsverhouding, ...

De optimalisatie is gebaseerd op een twee-traps-aanpak bestaande uit:

-Globale exploratie van de gehele parameter ruimte

-Lokale optimalisatie van een specifieke oplossing

In de eerste stap wordt binnen de gestelde grenzen de parameter ruimte globaal verkend middels een combinatie van een pure Monte-Carlo techniek en een zogenaamd evolutionair algoritme (een optimalisatie techniek die is afgeleid van de genetische algoritmen). De beste oplossingen worden op volgorde gesorteerd in een lijst weergegeven.

De gebruiker kan vervolgens uit deze lijst een oplossing selecteren en op het beeldscherm bekijken inclusief alle bijbehorende grafieken. De oplossing, die het beste aansluit bij de wensen van de ontwerpen kan vervolgens lokaal verder geoptimaliseerd


worden, waarbij de gebruiker nog kan kiezen tussen een Simplex methode en de eerder genoemde evolutionaire methode met een nauwer zoekgebied.

De combinatie van globale verkenning en lokale optimalisatie geeft het beste compromis tussen snelheid aan de ene kant en de zoektocht naar het globale optimum aan de andere kant.

Naast de beschreven modus, waarbij de gebruiker *in-the-loop* zit, bestaat er ook een compleet geautomatiseerde modus, waarbij eerst een globale verkenning plaats vindt en vervolgens de beste oplossing van deze verkenning middels een lokale optimalisatie automatisch verder verbeterd wordt totdat het afbreekcriterium bereikt is.

## 8.2 Optimalisatie Doel

Het optimalisatie proces begint met de definitie van het optimalisatie doel. Hiervoor dient onderstaande dialoog, die middels Optimalisatie/Doel opgeroepen wordt, en die uit 6 stappen bestaat.

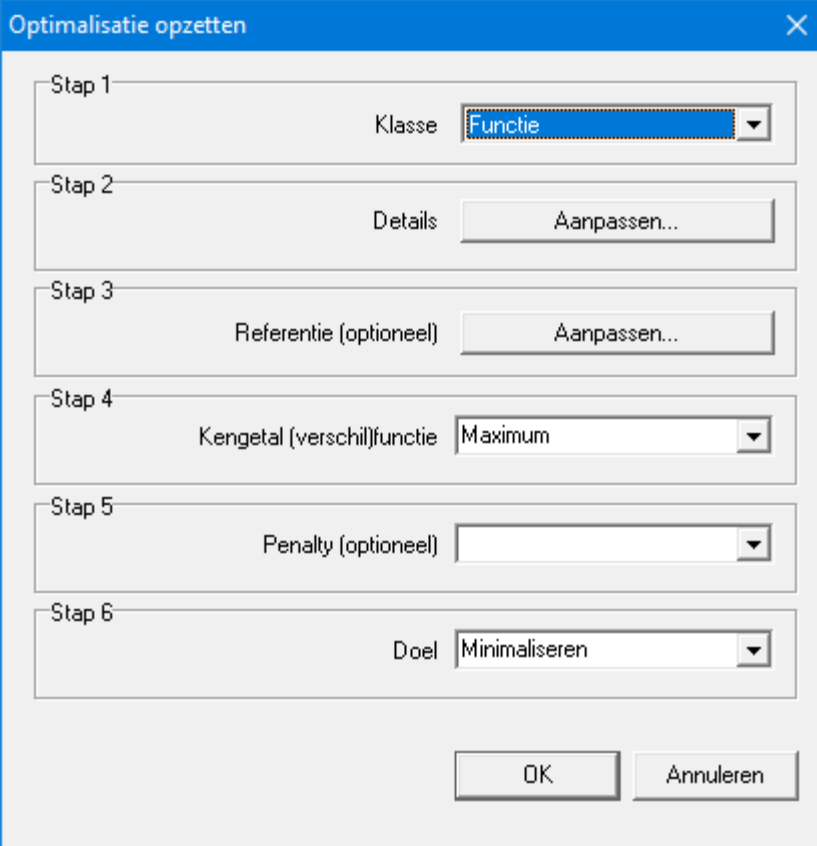

The screenshot shows a dialog box titled "Optimalisatie opzetten" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into six steps, each with a label and a control element:

- Step 1: "Klasse" with a dropdown menu showing "Functie".
- Step 2: "Details" with a button labeled "Aanpassen...".
- Step 3: "Referentie (optioneel)" with a button labeled "Aanpassen...".
- Step 4: "Kengetal (verschil)functie" with a dropdown menu showing "Maximum".
- Step 5: "Penalty (optioneel)" with a dropdown menu.
- Step 6: "Doel" with a dropdown menu showing "Minimaliseren".

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Annuleren".

Dialog voor het stapsgewijs definiëren van het optimalisatiedoel

De volgende keuzes of invoergegevens zijn hiervoor nodig:

### Stap 1: Kies de Optimalisatieklasse

Het betreft hier een keuze uit:

- *Functie*: indien een bewegings- of krachtgrootte geoptimaliseerd wordt
- *Baan*: indien de baan van een punt geoptimaliseerd wordt
- *Baan: incl. timing*: idem als bovenstaande echter incl. timing

### Stap 2: Details

Afhankelijk van de onder Stap 1 gemaakte keuze dienen nu aanvullende gegevens verstrekt te worden, zoals b.v. element of knooppunt nummer e.d.. In het geval van een functie optimalisatie dient tevens aangegeven te worden welke grootte als argument (=x-as) gebruikt wordt. Standaard is dit de tijd, echter in sommige applicaties kan dit ook een andere grootte zijn, b.v. als het verloop van de aandrijfkraft als functie van de afgelegde weg aan bepaalde eisen dient te voldoen.

### Step 3: Definieer Referentie

Abhankelijk van het optimalisatievraagstuk, kan het nodig zijn om een bepaalde doel- of referentiefunctie dan wel doelbeweging te definiëren.. Voor het optimaliseren van de het maximale aandrijfkoppel van een 4-stangen-mechanisme met massa is geen doelfunctie nodig. Wil men echter een koppelpunt zo goed mogelijk een bepaalde baan laten doorlopen, zal men deze baan moeten definiëren. Een dergelijke doelfunctie of doelbeweging wordt middels een eenvoudig ASCII-bestand vastgelegd en maakt daarbij gebruik van het volgende formaat:

#### Formaat bij een functieoptimalisatie:

```
argument_1  functiewaarde_1
argument_2  functiewaarde_2
:           :
argument_n  functiewaarde_n
```

#### Formaat bij een baanoptimalisatie

```
x_1  y_1
x_2  y_2
:    :
x_n  y_n
```

#### Format bij een baanoptimalisatie incl. timing

```
tijdstip_1  x_1  y_1
tijdstip_2  x_2  y_2
:           :
tijdstip_n  x_n  y_n
```

---

1. Alle gegevens in het referentiebestand worden geïnterpreteerd volgens het SI(rad) eenheden-systeem en geconverteerd naar het actuele eenheden-stelsel.

---

2. Een referentiebaan wordt van het eerste tot het laatste punt doorlopen, echter ZONDER de baan te sluiten, zodat de gebruiker maximale flexibiliteit heeft bij de definitie van de doelbeweging. Om een gesloten baan te definiëren moet het eerste punt aan het eind van de lijst derhalve herhaald worden.

---

### Step 4: Kengetal (verschil-)functie

Op basis van de vorige drie stappen kan nu na iedere analyse uitgaande van het gewenste gedrag en het actuele gedrag een verschilfunctie bepaald worden (ook het

verschil tussen een gewenste baan van een koppelpunt en een actuele baan vertaald zich uiteindelijk in een verschilfunctie). Indien een referentiefunctie niet van toepassing is (=nul-functie) wordt verdergewerkt met de actuele functie.

In deze vierde stap wordt vastgelegd welke eigenschap van de (verschil-)functie geoptimaliseerd dient te worden. Dit kan b.v. de maximale waarde zijn (al dan niet in absolute zin), de gemiddelde waarde of de RMS afwijking ... Wat maatgevend is hangt volledig af van het optimalisatievraagstuk

#### Stap 5: Penalty (optioneel)


Indien men een constraint optimalisatie wil uitvoeren dient men het schenden van de constraint (nevenvoorwaarde) te vertalen in een penalty functie (of eigenlijk een getal) waarna deze wordt opgeteld bij de kostfunctie. Voor dit doel kan in stap 5 een gebruikers-gedefinieerde variabele gekozen worden, die daarvoor in de dialoog RESULTATEN > GEBRUIKER GEDEFINIEERD gedefinieerd dient te worden.

#### Stap 6: Doel

Tot slot dient de gebruiker aan te geven of er geminimaliseerd of gemaximaliseerd dient te worden. In de meeste gevallen zal het gaan om een minimalisatie, maar er bestaan soms ook vraagstukken waarbij het erom gaat om gegeven de randvoorwaarden een zo groot mogelijke waarde, b.v. een zo groot mogelijke slag, te bereiken.

### 8.2.1 Kengetal

Het kengetal geeft de eigenschap van een curve aan, uitgedrukt in één enkel getal, dat moet worden geoptimaliseerd. Dit kan een verscheidenheid aan eigenschappen zijn (minimum, maximum, absoluut maximum, bereik, gemiddelde, RMS, standaardafwijking, ...) en het hangt sterk af van het type optimalisatieprobleem welke van deze keuzes relevant zijn.

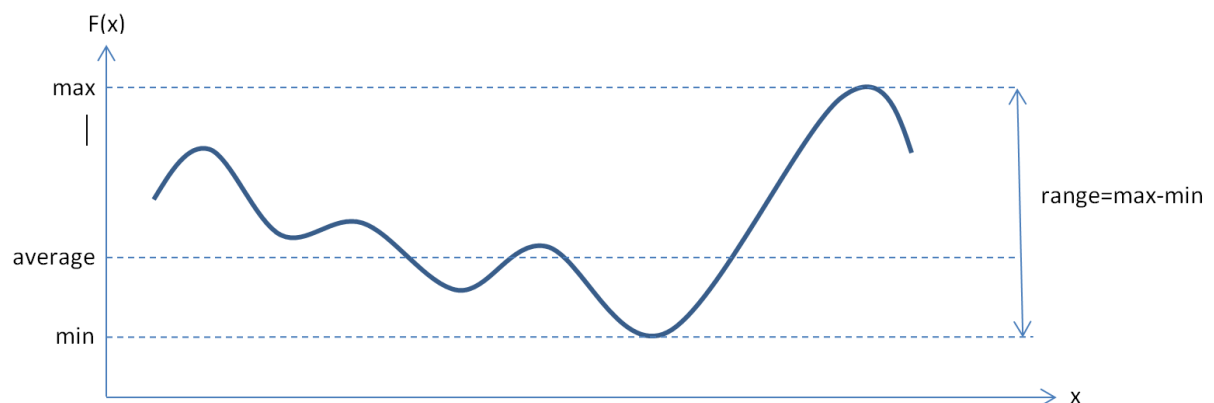

**Min, Max** zijn de extreme waarden in de dataset.

**Range** is gelijk aan het verschil tussen minimum en maximum

**MaxAbs =  $\max(\text{abs}(F(x)))$**  wordt meestal gebruikt wanneer men de maximale afwijking van een werkelijke curve ten opzichte van een referentiecurve wil minimaliseren zonder zich zorgen te maken of het een negatief of positief getal is.

**Mean or Average** van een dataset is het rekenkundige gemiddelde.

**Standard Deviation (Sigma)** van een dataset komt overeen met de wortel uit de variantie. Informeel meet het hoe ver een reeks getallen verspreid is van hun gemiddelde waarde.

**RMS = Root Mean Square** van een dataset wordt gedefinieerd als de wortel uit het rekenkundig gemiddelde van de vierkanten van een reeks getallen. De RMS wordt ook wel het kwadratische gemiddelde genoemd. Voor een variërende elektrische stroom is RMS gelijk aan de waarde van de constante stroom die dezelfde gemiddelde vermogensdissipatie in een weerstandsbelasting zou produceren.

## 8.2.2 Doel- of referentiegegevens

The doelfunctie dan wel doelbaan (met of zonder timing) wordt gedefinieerd in een eenvoudig ASCII bestand waarbij het formaat afhangt van de optimalisatieklasse:

### Functie

```
argument_1  functionvalue_1
argument_2  functionvalue_2
:           :
argument_n  functionvalue_n
```

### Baan (zonder timing)

```
x_1  y_1
x_2  y_2
:    :
x_n  y_n
```

### Ban met timing

```
time_1  x_1  y_1
time_2  x_2  y_2
:       :    :
time_n  x_n  y_n
```

---

1. Over het algemeen worden alle doel- of referentiegegevens geïnterpreteerd in SI (rad) -eenheden en geconverteerd naar het huidige eenheidssysteem. Bij het optimaliseren van door de gebruiker gedefinieerde variabelen worden de getallen in het referentiebestand echter als zodanig geïnterpreteerd en vergeleken met het numerieke resultaat van de door de gebruiker gedefinieerde variabelen (zonder technische eenheden te overwegen).

---


2. De doelbaan loopt van het eerste punt tot het laatste punt en wordt NIET automatisch gesloten om zodoende de gebruiker maximale controle over de doeldefinitie te geven. Om het doelpad te sluiten, moet het eerste punt worden herhaald aan het einde van het referentiebestand.

---

## 8.3 Optimalisatie Parameters


Nadat het optimalisatiedoel is vastgelegd dient de gebruiker aan te geven welke parameters kunnen worden gevarieerd tijdens de optimalisatie en binnen welke grenzen. Via Optimalisatie/Parameters wordt onderstaande dialoog geopend waarin de actuele lijst van parameters wordt weergegeven en bestaat de mogelijkheid om parameters toe te voegen.



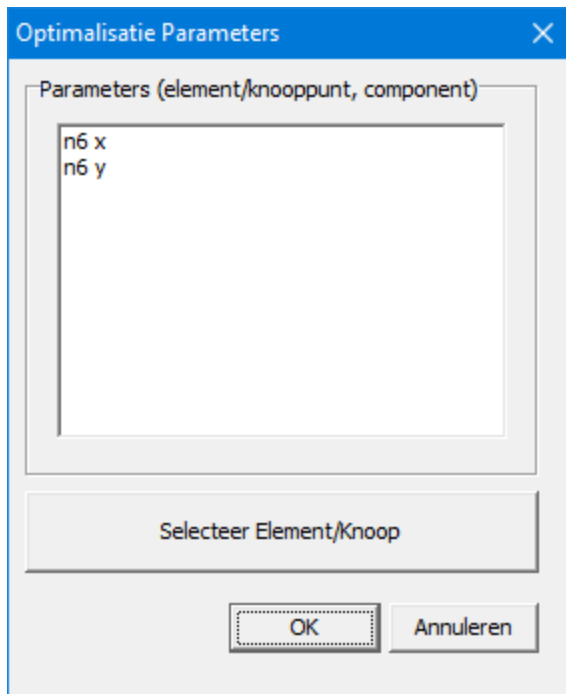

Dialogoog toont de actuele lijst van geselecteerde parameters en biedt mogelijkheid deze aan te vullen

Nadat de "Selecteer" toets is ingedrukt kan men b.v. een knooppunt selecteren en aangeven dat beide vrijheidsgraden van deze knoop gevarieerd mogen worden binnen de opgegeven grenzen. Naast de handmatige invoer van deze grenzen bestaat er ook de mogelijkheid om via "Rechthoek slepen" het gebied waarbinnen een knooppunt gevarieerd mag worden met de muis aan te geven.

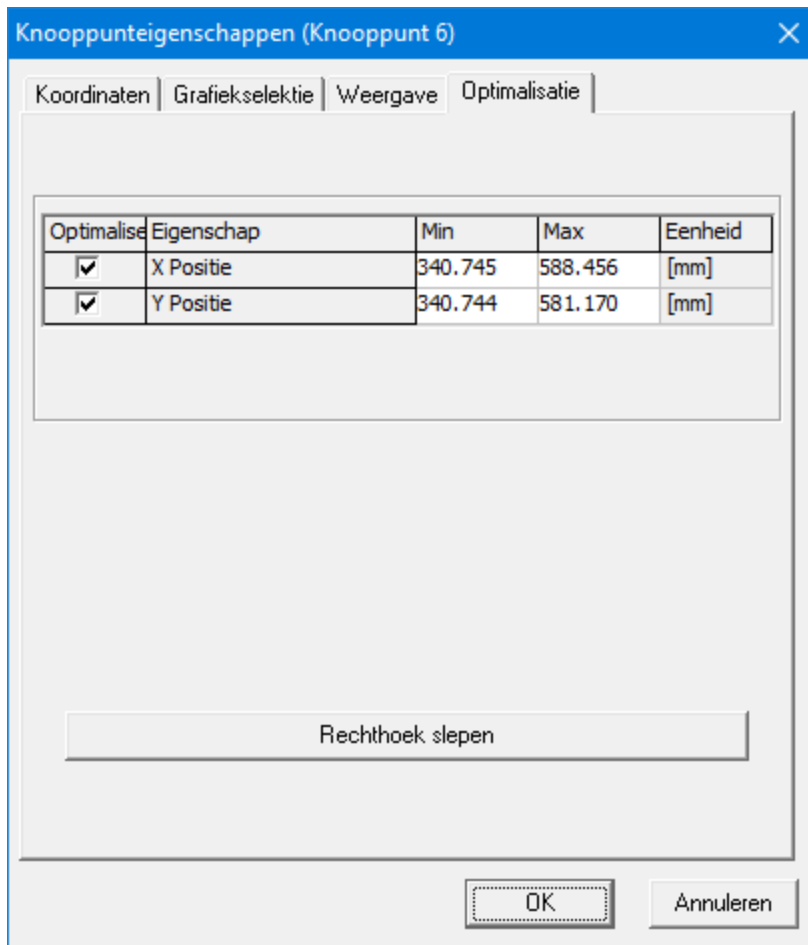

Optimalisatie tabblad van een knooppunt

## 8.4 Constraints

Constraints zijn ongelijkheden die de oplossingsruimte direct of indirect beperken. Typische constraints zijn:

- Directe grenzen (boven- en/of ondergrenzen) van een design parameter, zoals b.v. het toelaatbare xy-coördinaten bereik van een knooppunt. Kenmerk van deze directe grenzen is het feit dat deze zonder simulatie al kunnen worden gecontroleerd omdat ze betrekking hebben op design parameters en niet op samengestelde simulatie resultaten.
- De grenzen van een beweging grootheid, zoals b.v.: de baan van het koppelpunt P van het koppelvlak die in zijn geheel in een bepaald XY-gebied dient te liggen.
- De algehele uitvoerbaarheid van de kinematische parameter ruimte, b.v. om ervoor te zorgen dat een mechanisme hoe dan ook kan bewegen zonder vast te lopen.

Zogenaamde constraint optimalisatie kan worden omgezet naar een unconstrained optimalisatie door de constraints toe te voegen aan de oorspronkelijk kost functie via penalty functies of penalty getallen, die een maat zijn voor de mate waarin de constraint wordt geschonden..

## 8.5 Optimalisatie Opties

Via het menu **Optimalisatie>Opties** komt men in de volgende dialoog:

Opties

Modus

Automatisch (globale verkenning & lokale optimalisatie)  Optimaliseer ALLE exploratie resultaten

Gebruikergestuurd

Lokale Optimalisatie

Evolutionair Algoritme

Simplex Methode

Evolutionair Algoritme

Aantal experimenten 300

Populatie 50

[meer](#)

Simplex Methode

Max. Iteraties 100

Zoeken binnen grenzen

[meer](#)

Aandrijving

Verwerp individuele experimenten indien het percentage succesvolle bewegingsstappen kleiner is dan: 100 %

OK Annuleren

Dialogoek met de standaard optimalisatie opties

De gebruiker kan kiezen tussen een gebruiker-gestuurde modus en een automatische modus.

In de gebruiker-gestuurde modus wordt eerst een globale exploratie van de oplossingsruimte uitgevoerd middels het evolutionaire algoritme en ontstaat een lijst met oplossingen. De gebruiker kan vervolgens uit deze lijst een oplossing kiezen en deze verder verfijnen middels een lokale optimalisatie, waarbij wederom een evolutionair algoritme gebruikt kan worden of de Simplex Methode.

Bij de automatische modus wordt ook gestart met een globale exploratie, echter daarna wordt automatisch de beste oplossing of alle oplossingen verder verfijnd middels een lokale optimalisatie (o.b.v. het evolutionaire algoritme of de Simplex methode).

Welke methode gehanteerd wordt bij de locale optimalisatie wordt bepaald door de instelling onder het kopje "Locale Optimalisatie".

In het volgende blok kan de gebruiker de instellingen van de beide aanpakken vastleggen, waarbij in eerste instantie alleen de meest gangbare instellingen zichtbaar zijn. Het volledige arsenaal aan instellingen wordt zichtbaar middels **meer**, echter het aanpassen van deze extra instellingen vereist ook meer achtergrond kennis van de gebruikte methode. Ieder van de instellingen wordt kort besproken in het volgende hoofdstuk.

Dialogoek met alle optimalisatie opties

Ten slotte is er ook een instelling die definieert hoe om te gaan met experimenten die de volledige aandrijfbeweging niet konden voltooien. In de meeste gevallen is het nuttig om een experiment waarbij de volledige beweging niet kon worden voltooid, af te wijzen. Meestal is de reden een convergentieprobleem omdat een bepaalde bewegingsstap door het mechanisme simpelweg niet kan worden uitgevoerd. Bij sommige optimalisatievraagstukken, bijvoorbeeld als men het uitgangsbewegingsbereik van een mechanisme wil maximaliseren zonder vooraf te weten wat de corresponderende ingangsbeweging moet zijn, kan het nuttig zijn om experimenten te accepteren die niet alle stappen van de ingangsbeweging hebben voltooid. Om dit te vergemakkelijken is een extra optimalisatieoptie geïntroduceerd. Het definieert de afwijzing van een experiment op basis van het percentage voltooide bewegingsstappen. De standaardwaarde is 100%, wat betekent dat de hele bewegingscyclus moet worden doorlopen, maar de waarde kan ook worden ingesteld op 75%, 50%, 25% of 10%.

De niet-standaard instellingen kunnen worden aangepast, echter de default waarden geven normaliter goede resultaten. Het verdient aanbeveling om eerst enige ervaring op te bouwen alvorens de niet-standaard instellingen te wijzigen.

### 8.5.1 Instellingen Evolutionair Algoritme

**Nexperimenten:** Totaal aantal individuele oplossingen die tijdens het evolutionaire zoekproces gegenereerd worden.

**Nrandom:** In de gekozen implementatie van het evolutionaire algoritme wordt uitgaande van een lege startpopulatie eerst een aantal random gekozen oplossingen gegenereerd.

**Populatie:** Grootte van de populatie. Uitgaande van een lege startpopulatie wordt eerste een aantal random gekozen individuen gegenereerd, waarna de populatie wordt aangevuld met evolutionair gegenereerde nakomelingen. Vervolgens blijft de populatie qua afmeting gelijk en worden telkens bestaande individuen vervangen door nakomelingen zodra deze betere eigenschappen vertonen.

**Selectiedruk:** De huidige implementatie maakt gebruik van een lineair rang-gebaseerde fitness toekenning. Dit houdt in dat de voortplantingskans van een individu gekoppeld is aan de rang in de op fitness gesorteerde populatie en niet aan de individuele fitness zelf. De selectiedruk voegt een extra weegfactor hieraan toe, die tussen 1.0 (alle individuen in de populatie hebben dezelfde voortplantingskans) en 2.0 (de kans op voortplanting neemt lineair af met de rang en is vrijwel nul voor het slechtste individu in de populatie).

**Recombinatiefactor:** In de pure vorm, worden uitgaande van de twee gekozen ouders de parameters van de nakomeling op een random wijze gekozen ergens tussen de parameters van de twee ouders. Het kan worden aangetoond dat bij een dergelijke implementatie de bestreken parameter ruimte steeds kleiner wordt hetgeen nadelig is voor het optimalisatie-proces. Dit effect kan worden tegengegaan door het gebied waaruit middels een random selectie de nakomeling bepaald wordt aan beide zijden van de ouders uit te breiden met een zekere toeslag factor. Een waarde van 25% blijkt in de praktijk een goede keuze te zijn.

**Mutatiefactor:** Na de recombinitie van de parameters van de ouders ondergaat een nakomeling een mutatie. De parameters ondergaan daarom met een kleine kans een kleine perturbatie, waardoor voorkomen wordt dat een populatie vastloopt in een doodlopend pad, hetgeen in optimalisatieterminologie overeenkomt met een lokaal optimum. De mutatiefactor bepaald de kans dat een parameter gepermuteerd wordt, waarbij als vuistregel een waarde gehanteerd wordt die overeenkomt met  $1/n$  ( $n$ : aantal parameters).

**Zoomfactor:** Indien het evolutionaire algoritme wordt toegepast bij het verfijnen van een oplossing (lokale optimalisatie) wil men in het algemeen het zoekgebied t.o.v. de oorspronkelijke parameter ruimte verkleinen en centreren rondom de te verfijnen oplossing. Alle parameter ranges worden daartoe tijdens de lokale optimalisatie vermenigvuldigd met de opgegeven zoomfactor, die typisch tussen 0.01 en 0.1 ligt.

## 8.5.2 Instellingen Simplex Methode

**Max. Iteraties:** De Simplex methode stopt zodra het maximum aantal iteratie is bereikt of indien eerder de relatieve verbetering van de oplossing t.o.v. de voorgaande iteratie onder een tolerantie waarde zakt.

**Tolerantie:** De Simplex methode stopt zodra de relatieve verbetering van de actuele oplossing t.o.v. de voorgaande iteratie onder de tolerantie waarde zakt of indien eerder het maximum aantal iteratie is bereikt.

**Startgebiedfactor:** De eerste simplex wordt automatisch gegenereerd door achtereenvolgend kleine perturbaties toe te passen op elk van de parameters van de start

oplossing. Die kleine perturbatie ontstaat door de desbetreffende parameter range te vermenigvuldigen met de opgegeven factor, die typisch tussen 0.01 en 0.5 ligt.

**Zoeken binnen grenzen:** Waar het evolutionaire algoritme per definitie alleen oplossingen genereert binnen de geldige parameter ruimte moet de Simplex Methode tijdens bewust beperkt worden tot de geldige oplossingen. Omdat het echter soms handig is om te zien welke oplossingen er buiten de opgegeven parameter ruimte liggen, bestaat de mogelijkheid om de Simplex Methode bewust buiten de grenzen te laten zoeken.

# Chapter


9

## 9 Voorbeelden

### 9.1 Bewegingsanalyse

#### 9.1.1 Kruk-slinger mechanisme

Voorbeeldbestand CRRK.SAM definieert een kruk-slinger mechanisme, waarin de kruk met constante hoeksnelheid wordt aangedreven. De baan en snelheidshodograaf van knooppunt 4 is geanalyseerd.

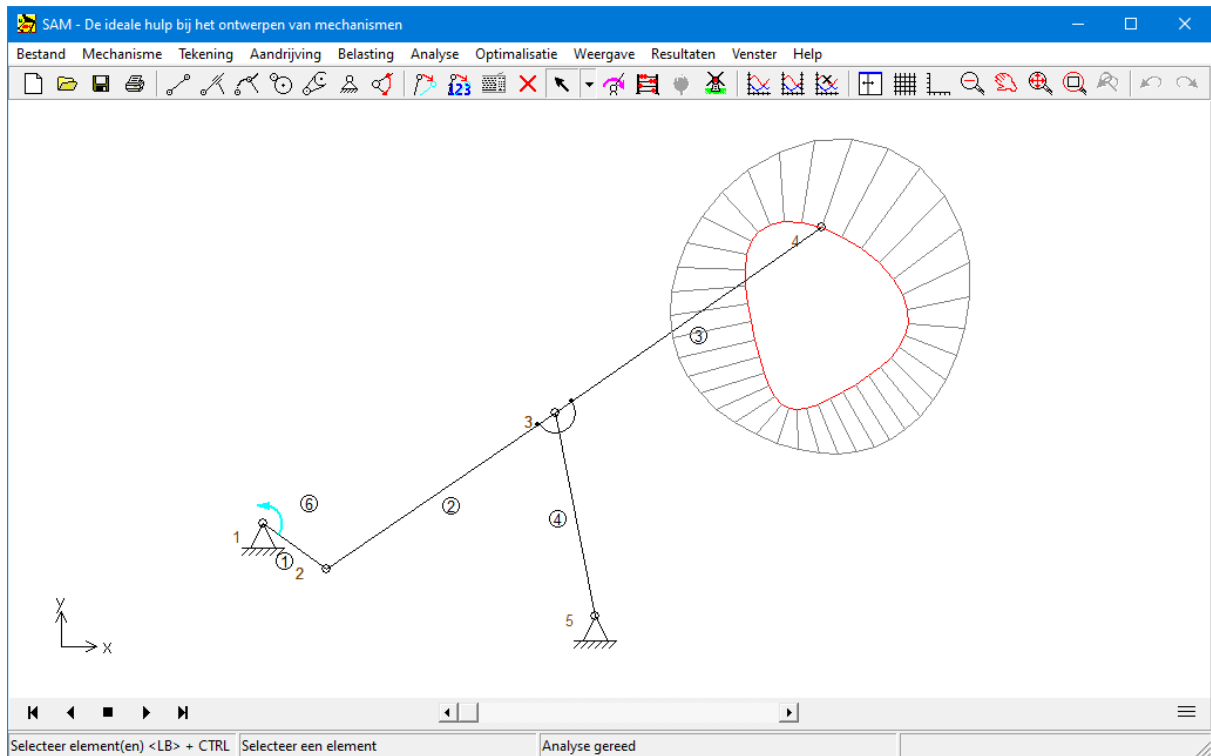


Kruk-slinger mechanisme (CRRK.SAM)


#### 9.1.2 Quick-Return mechanisme

Voor opzet-units wordt veelal een zogenaamde "quick return mechanisme" ingezet, waarbij de teruggaande slag van de schuif met een veel hogere snelheid plaatsvindt dan de heengaan slag. Dit blijkt overduidelijk in het snelheidsdiagram.



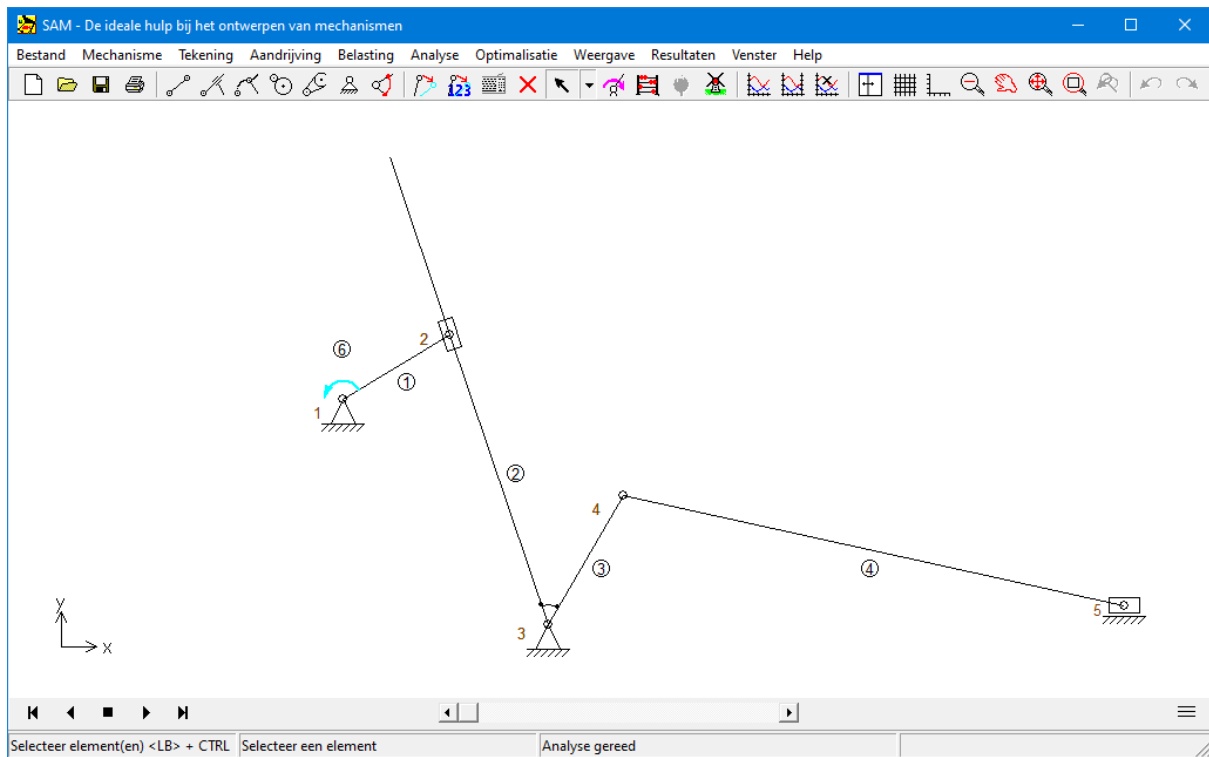


"Quick-return mechanism" (QKRT.SAM)

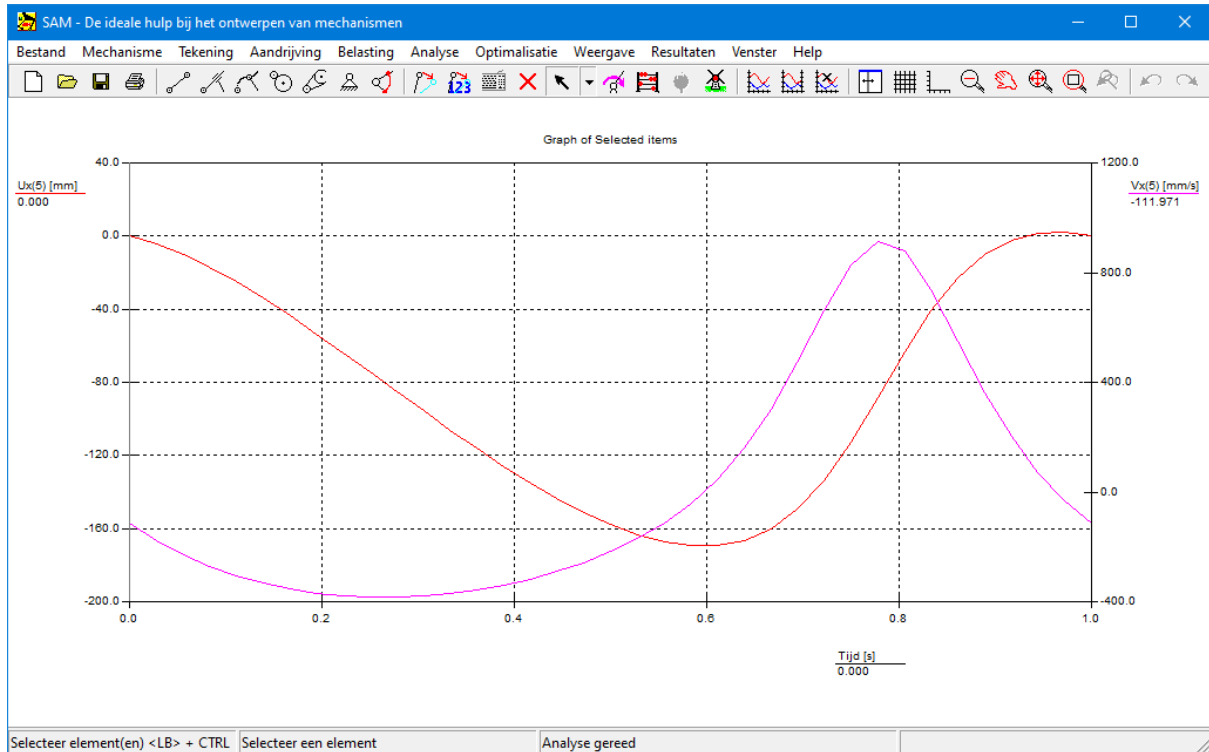


Verplaatsing en snelheid van knooppunt 5 als functie van de tijd

### 9.1.3 Tandwielpaar aangedreven door kruk-sleuf mechanisme

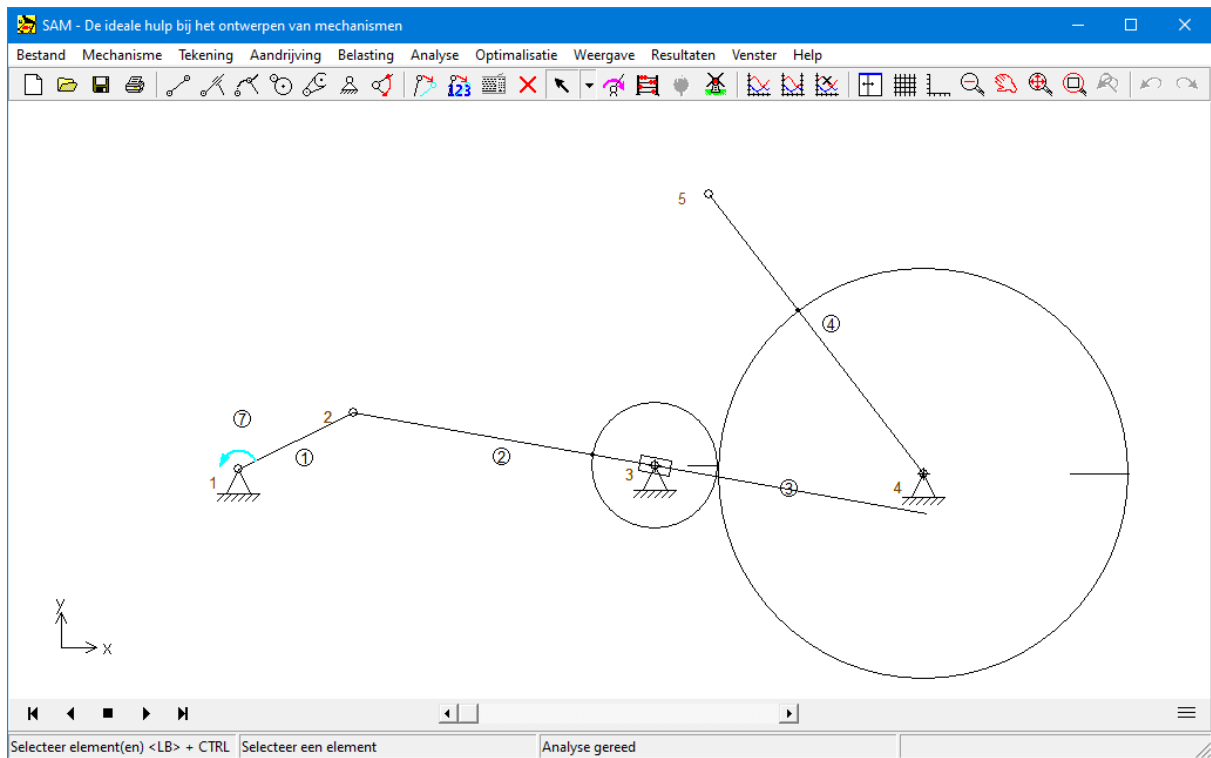

Tandwielpaar aangedreven door kruk-sleuf mechanisme (SLGR.SAM)


### 9.1.4 Mechanisme met twee gekoppelde aandrijvingen

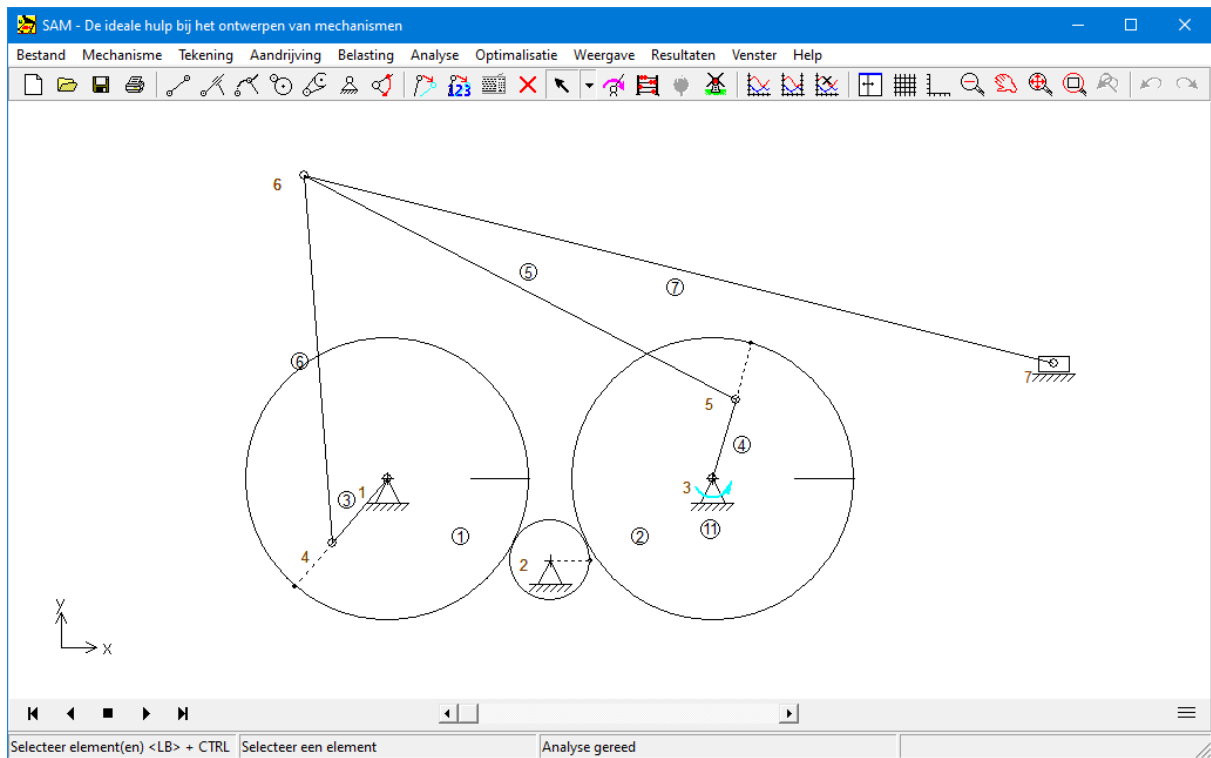


Mechanisme met twee gekoppelde aandrijvingen (DBCR.SAM)

### 9.1.5 Planetair mechanisme (hypo-cycloïdaal)

Een hypo-cycloïdaal planetair mechanisme kan gebruikt worden om een genaderde rust te genereren. Dit wordt bereikt door een stang te bevestigen aan een verbindingpunt op het tandwiel en de lengte van de stang dusdanig te kiezen dat deze overeenkomt met de krommingsradius van de beweging van het verbindingpunt.

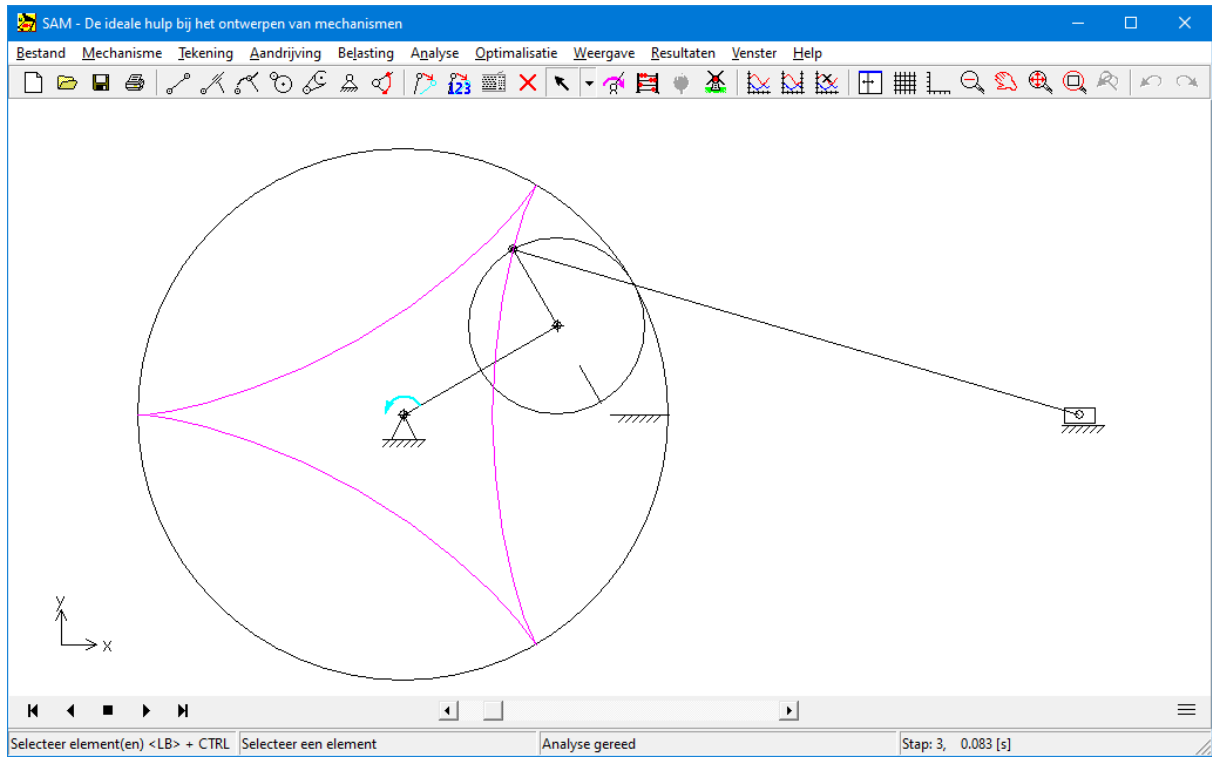


Hypo-cycloidaal mechanisme (HYPO.SAM)

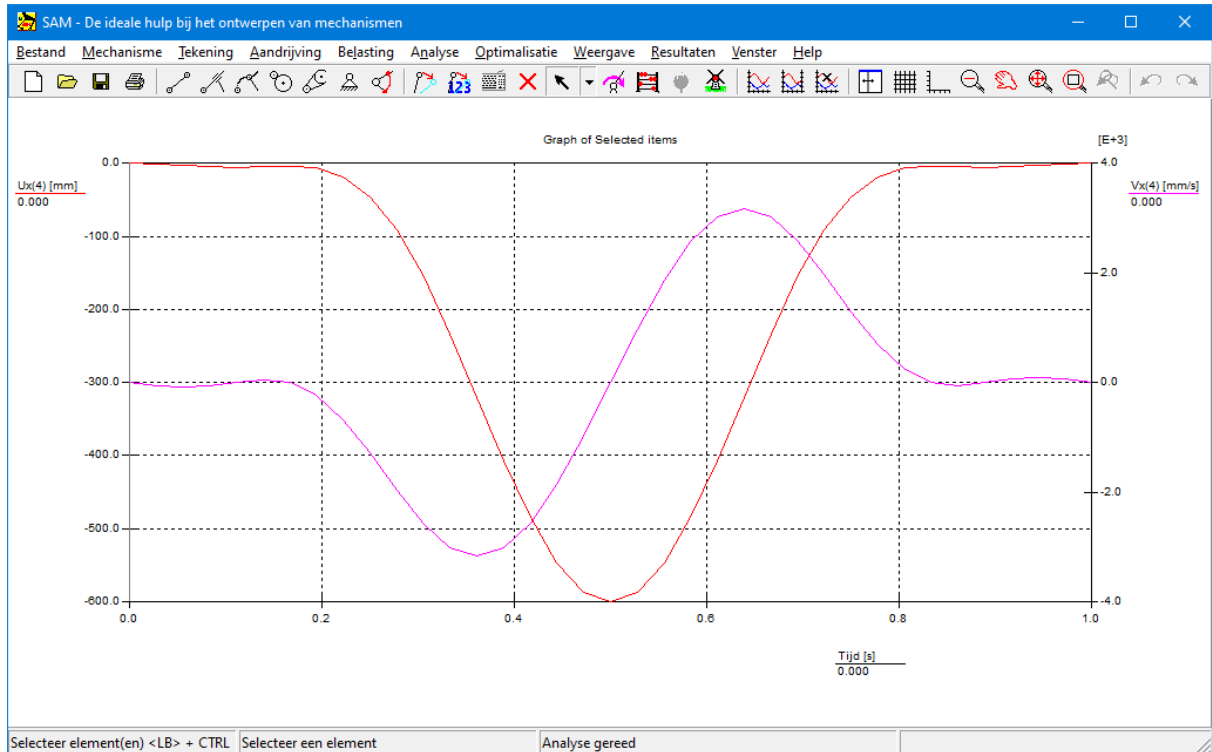

Uitgangsverplaatsing en snelheid van het hypo-cycloidaal mechanisme

### 9.1.6 Gebogen geleiding


Voorbeeld van een gebogen geleiding (1) in combinatie met een kruk (2) en een motor (3). De geleiding is vrij om te roteren om knooppunt 1.

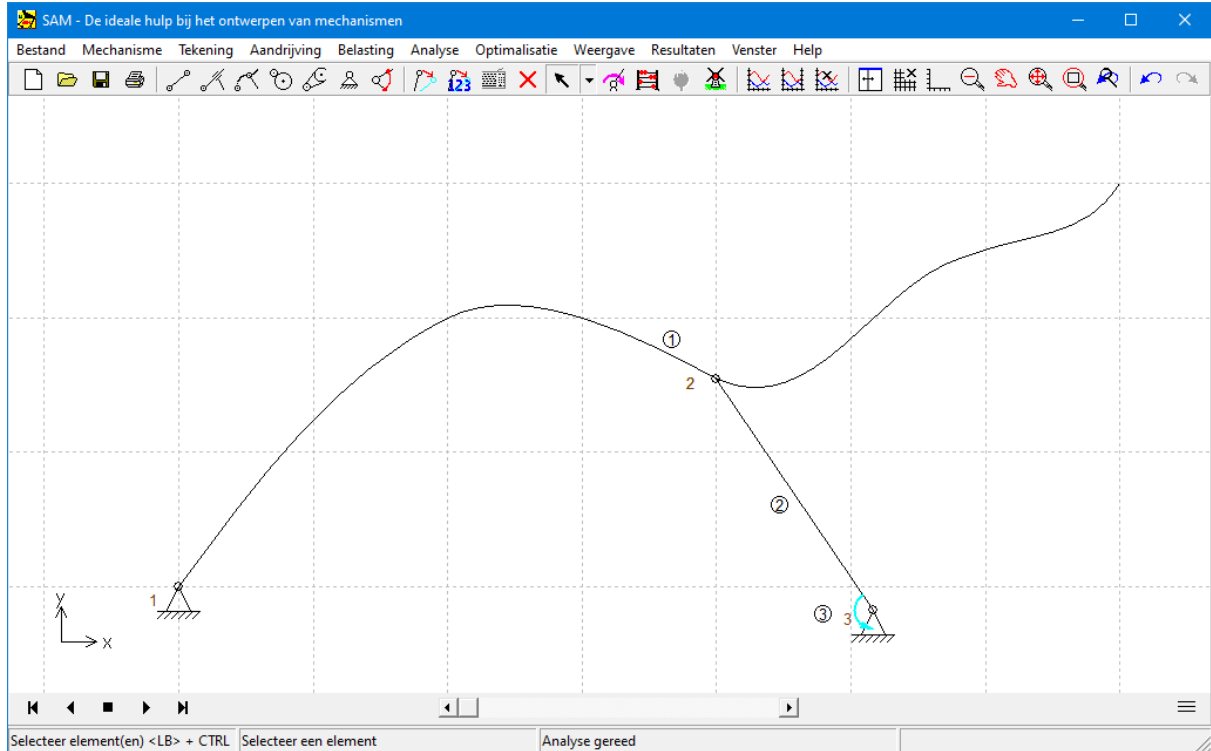

Voorbeeld van een gebogen geleiding (1) in combinatie met een kruk (2) en een motor (3)

### 9.1.7 Nokken mechanisme


Het elementtype *gebogen geleiding* kan in de gesloten vorm ook gebruikt worden om een nokkenmechanisme te modelleren.

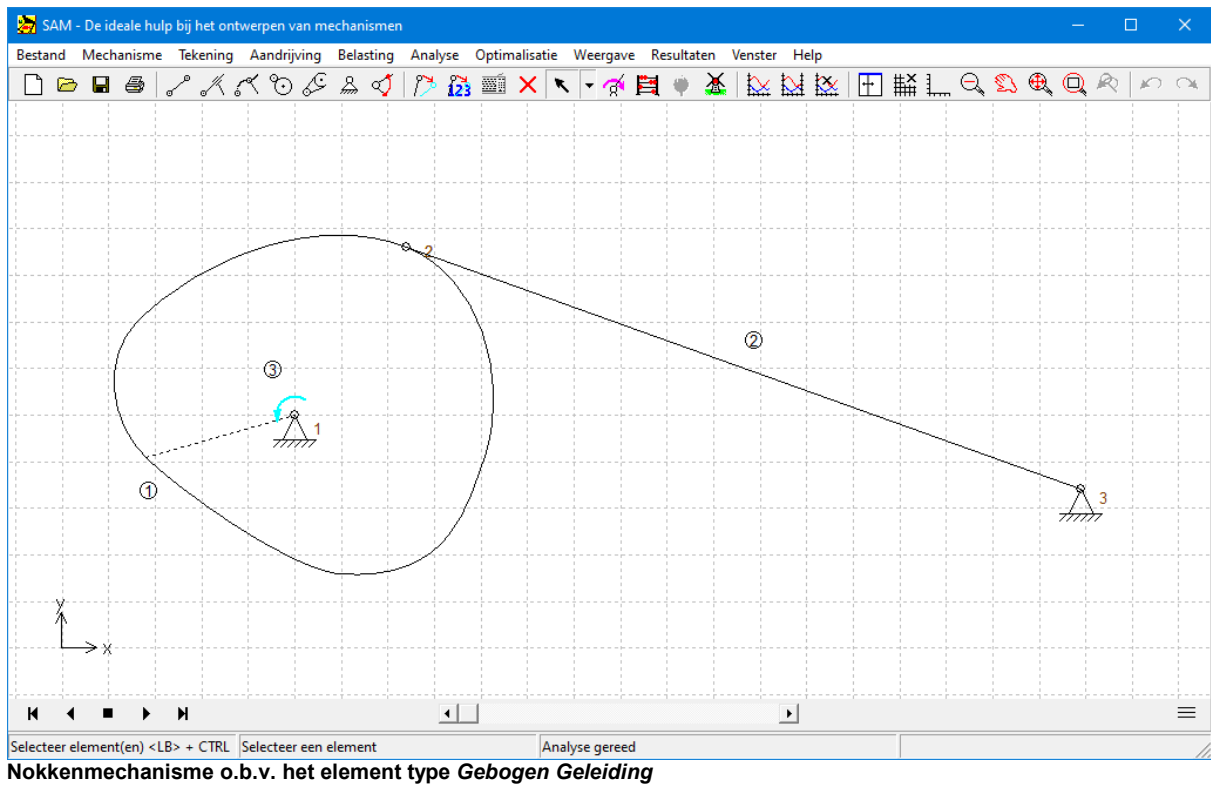


## 9.2 Krachtenanalyse

### 9.2.1 Overzetmechanisme (incl. zwaartekracht)

Dit mechanisme wordt toegepast om producten te verplaatsen zonder dat deze een rotatie ondergaan. Bij deze analyse wordt het aandrijfkoppel berekend dat nodig is om de massa's in knooppunt 4 en 5 te verplaatsen.

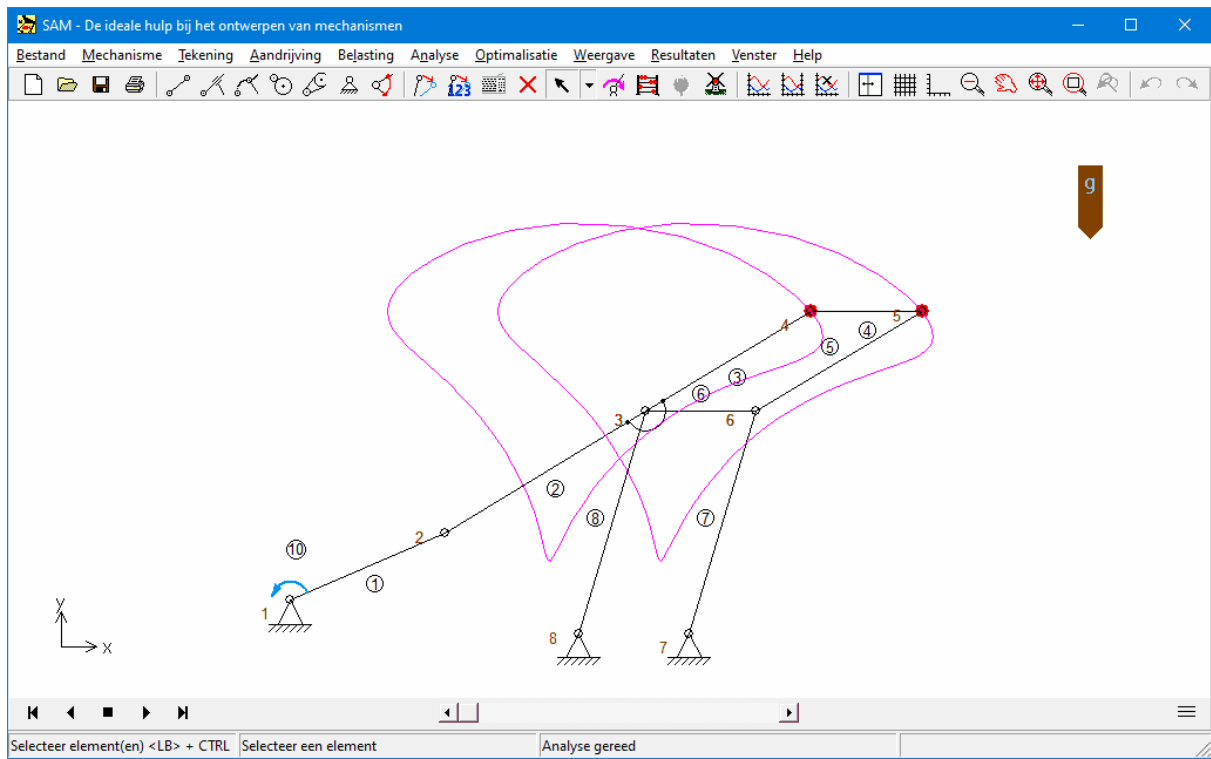

Overzetmechanisme incl. knooppuntsbanen (TRFR.SAM)

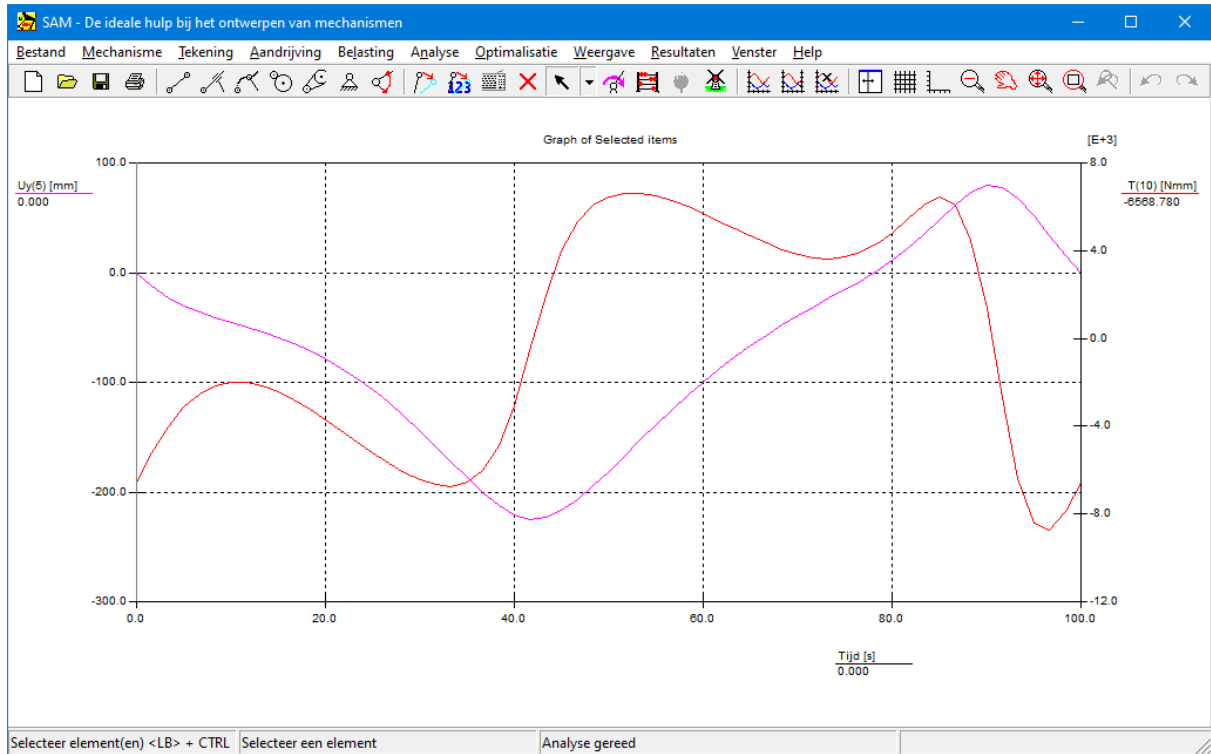


Verticale positie en statisch aandrijfmoment als functie van de tijd


## 9.2.2 Tandriemoverbrenging met externe kracht

Het volgende voorbeeld illustreert de krachtanalyse van een voorspanningsloze riemoverbrenging. De belasting bestaat uit een verticale kracht in punt 3, die afhankelijk van de hoekverdraaiing tot een positief dan wel negatief koppel op schijf 2 leidt.

Gezien alleen trekkrachten kunnen worden doorgeleid door elk van de riempartten wordt het koppel afhankelijk van de hoekverdraaiing door het bovenste riempart dan wel door het onderste riempart doorgeleid (de kracht in het andere part is telkens nul).

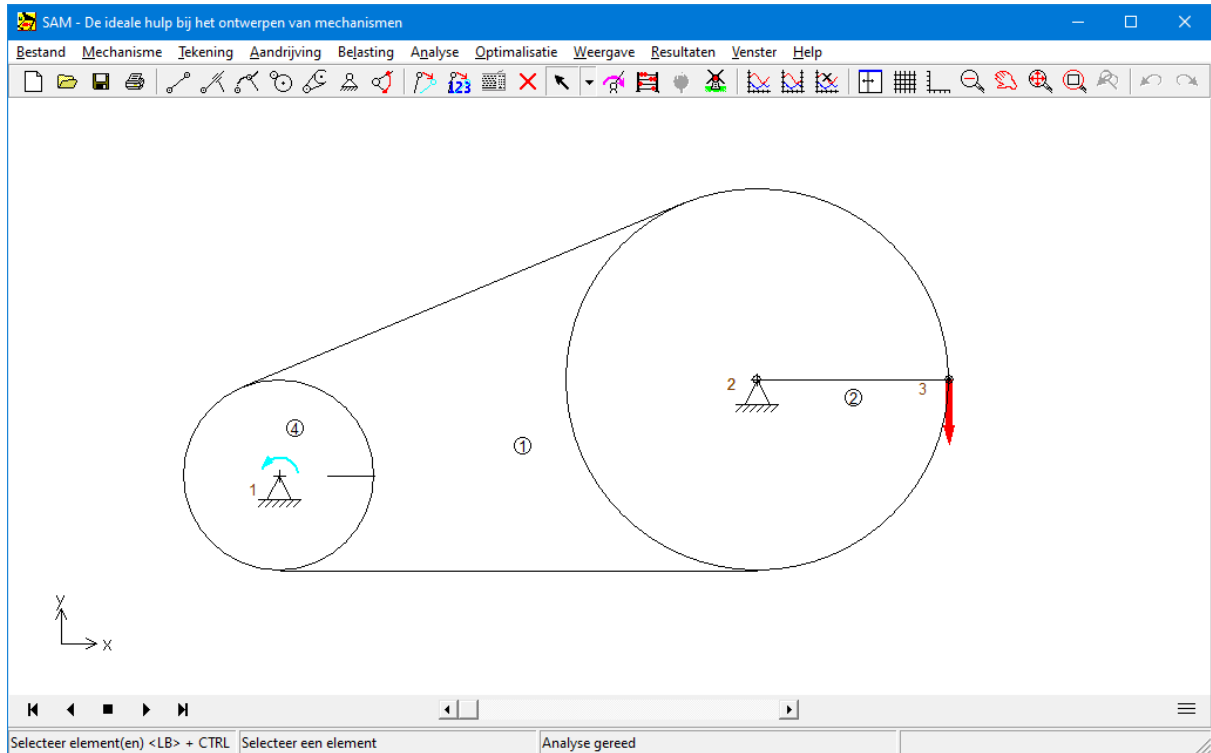




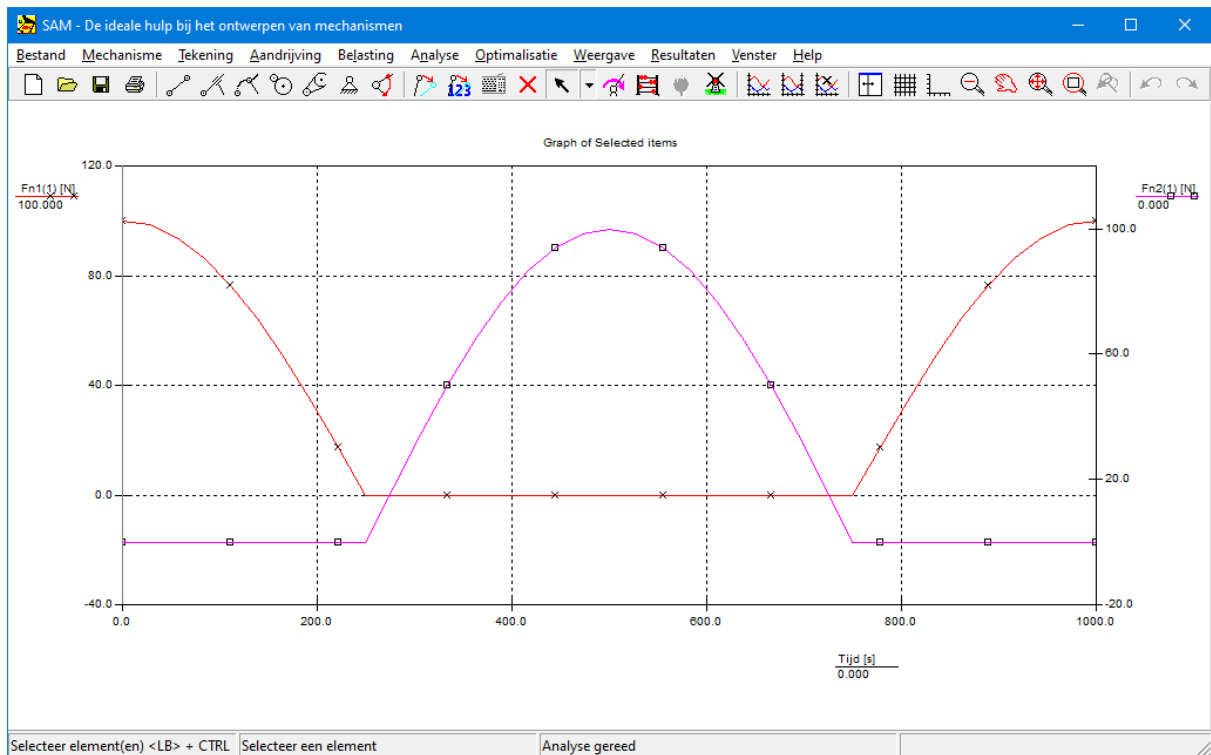

Trekkraft FN1 in bovenste riempart en FN2 in onderste riempart (Pas op: verschoven y-assen)

### 9.2.3 Standsafhankelijke windkracht op sportwagenspoiler

Sportwagens hebben vaak verstelbare spoilers om neerwaartse kracht te genereren. De waarde en richting van deze krachten hangt niet alleen af van de snelheid van de auto, maar ook van de instelbare hoogte van de spoiler. De spoiler wordt gemodelleerd door de twee blauwe elementen 11 en 12, die knooppunt 9 delen. De krachten die op de spoiler werken bij een bepaalde snelheid van de auto zijn gemeten en gemodelleerd als een variabele kracht (waarde en richting) die afhangt van de hoogte van knooppunt 9.

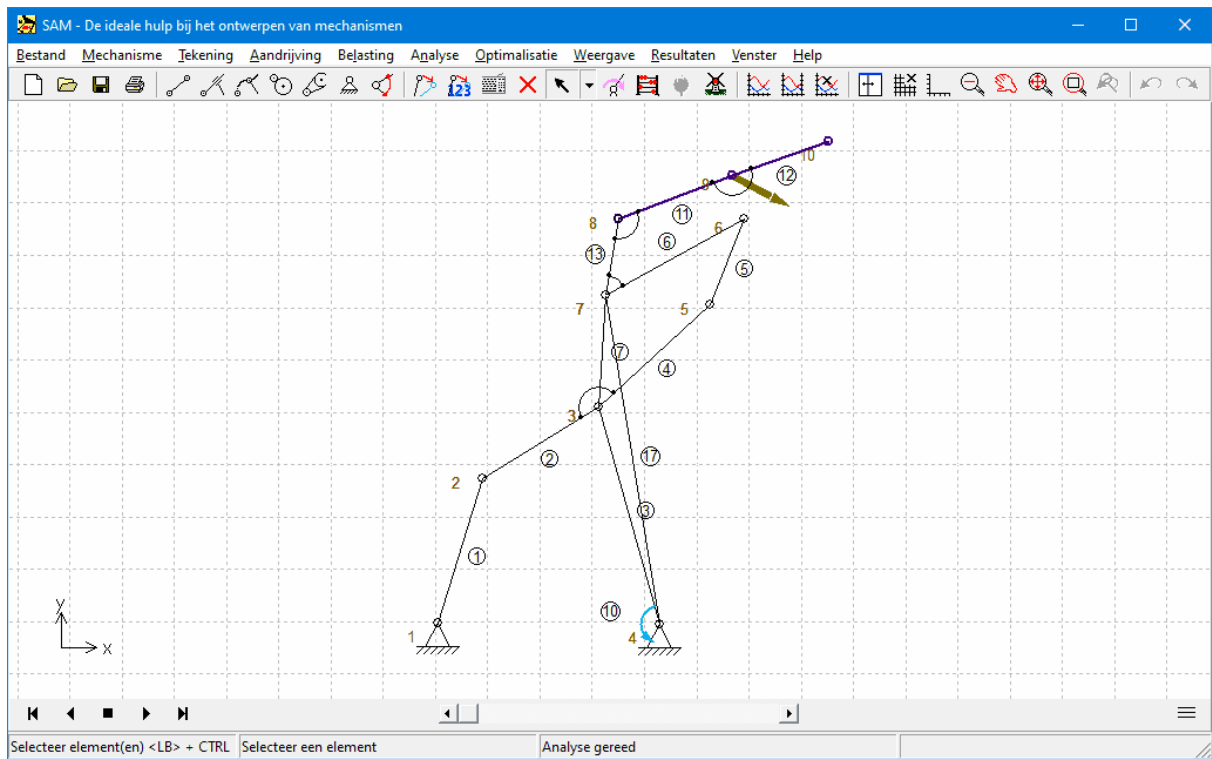

**Spoiler mechanisme met kracht op knooppunt 9 (SCS.SAM)**

Kracht: Knooppunt 9

Type belasting

Als functie van de tijd

Als functie van een bewegingsgrootte

Component: Knooppunt, Nr: 9, Eigenschap: Y

Uitgeschakeld

	Y [mm]	Kracht [N]	Hoek [deg]
1	0.000	0.000	0.000
2	500.000	50.000	-5.000
3	1100.000	200.000	-30.000

Kracht [N]

Hoek [deg]

Toevoegen Invoegen Verwijderen

Importeren... Verwijder alle(s)

Klembord

Afdrukken

OK Annuleren

Kracht (amplitude & richting) op knooppunt 9 als functie van de actuele hoogte van knooppunt 9

## 9.3 Optimalisatie


### 9.3.1 Aandrijfkoppel minimaliseren

Als eerste voorbeeld wordt gekeken een 4-stangenmechanisme met een massa in het koppelvlak, waarvan het aandrijfkoppel gereduceerd dient te worden d.m.v. een compensatiemassa in het koppelvlak. De grootte van de compensatiemassa en de ligging ervan dient bepaald te worden. Het mechanisme wordt met constante hoeksnelheid aangedreven en de zwaartekracht wordt verwaarloosd.

Het voorbeeld is gebaseerd op het standaard 4-stangenmechanisme, dat middels de Design Wizard gegenereerd kan worden, en waarbij aansluitend een massa van 10kg is toegevoegd aan het koppelvlak. De kruk wordt aangedreven met een hoeksnelheid van 360 graden in 1 seconde, onderverdeeld in 36 stappen.

*Uitgangssituatie*

Het verloop van het aandrieffkoppel in de uitgangssituatie is weergegeven in onderstaande screenshot. De maximale absolute waarde van het aandrieffkoppel bedraagt 26.6 Nm.

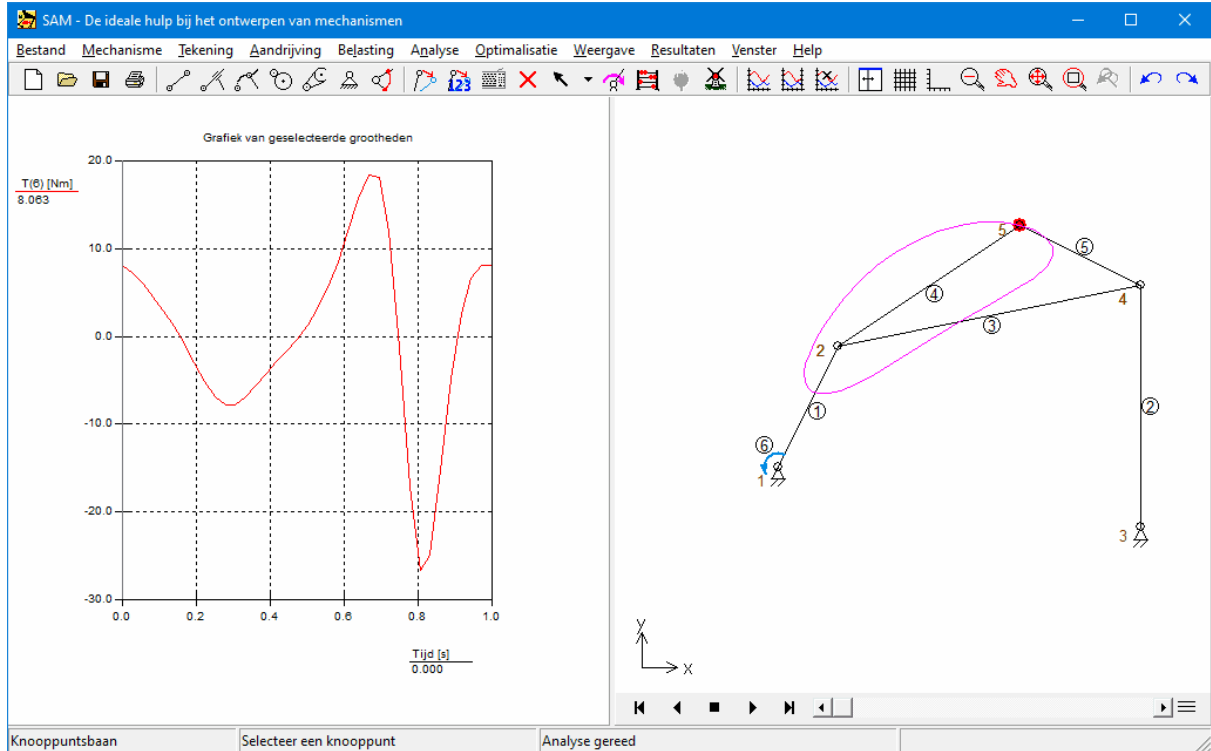


**Uitgangssituatie (a. aandrieffkoppel b. Mechanisme en baan van het koppelpunt Nr.5)**

### Parameterbereik

De maximale absolute waarde van het aandrieffkoppel dient gereduceerd te worden door een compensatiemassa in het koppelvlak, waarvan de waarde tussen 0 en 20kg mag liggen. De coördinaten van deze massa kunnen in beide richtingen gekozen worden tussen -1.0m en +1.0m.

### Geoptimaliseerde Mechanisme

Bij de optimalisatie zijn de volgende waarden voor de compensatiemassa gevonden:  $m=16.5$  kg, x-coördinaat= $0.250$ m en y-coördinaat= $0.515$ m. Het verloop van het aandrieffkoppel is in onderstaande screenshot weergegeven en is duidelijk veel gelijkmatiger dan voorheen. De maximale absolute waarde bedraagt nu slechts 4.8 Nm.

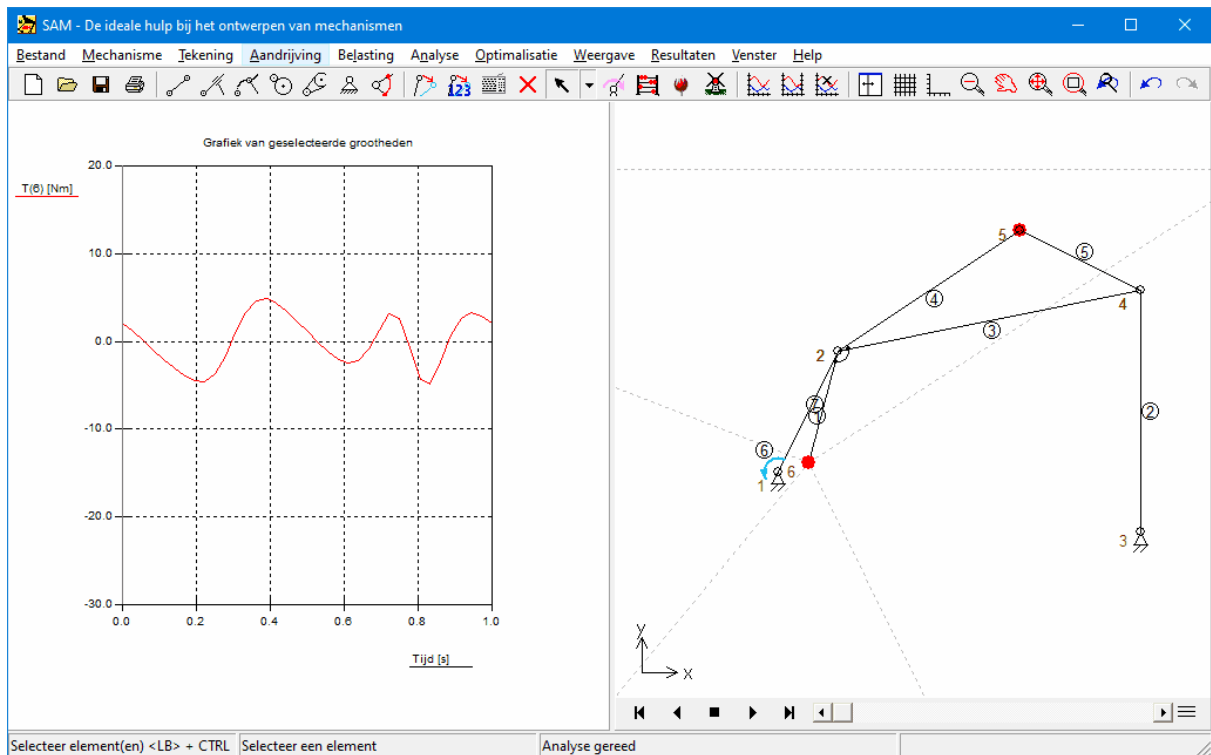


Geoptimaliseerde mechanisme (a.aandrijfkoppel b. mechanisme + compensatiemassa (knooppunt 6))


### 9.3.2 Baan optimaliseren

SAM is ook in staat de parameters van een mechanisme dusdanig te bepalen dat een koppelpunt zo goed mogelijk een gewenste baan doorloopt. Onderstaande eerste screenshot toont een eerste handmatige trial&error poging om een 4-stangenmechanisme te bepalen waarvan de koppelpuntbaan zo goed mogelijk overeenkomt met de Bézier-curve door de 8 steunpunten.

Dit mechanisme is als startpunt gebruikt bij een optimalisatie waarbij de RMS-waarde van de verschilfunctie tussen de actuele baan en de referentiebaan geminimaliseerd is en waarbij de coördinaten van de gestelpunten als optimalisatieparameters (met bepaalde grenzen) gekozen zijn. Het resultaat van de optimalisatie is weergegeven in de tweede screenshot en vertoont duidelijk een betere overeenstemming tussen doelbaan en actuele baan.

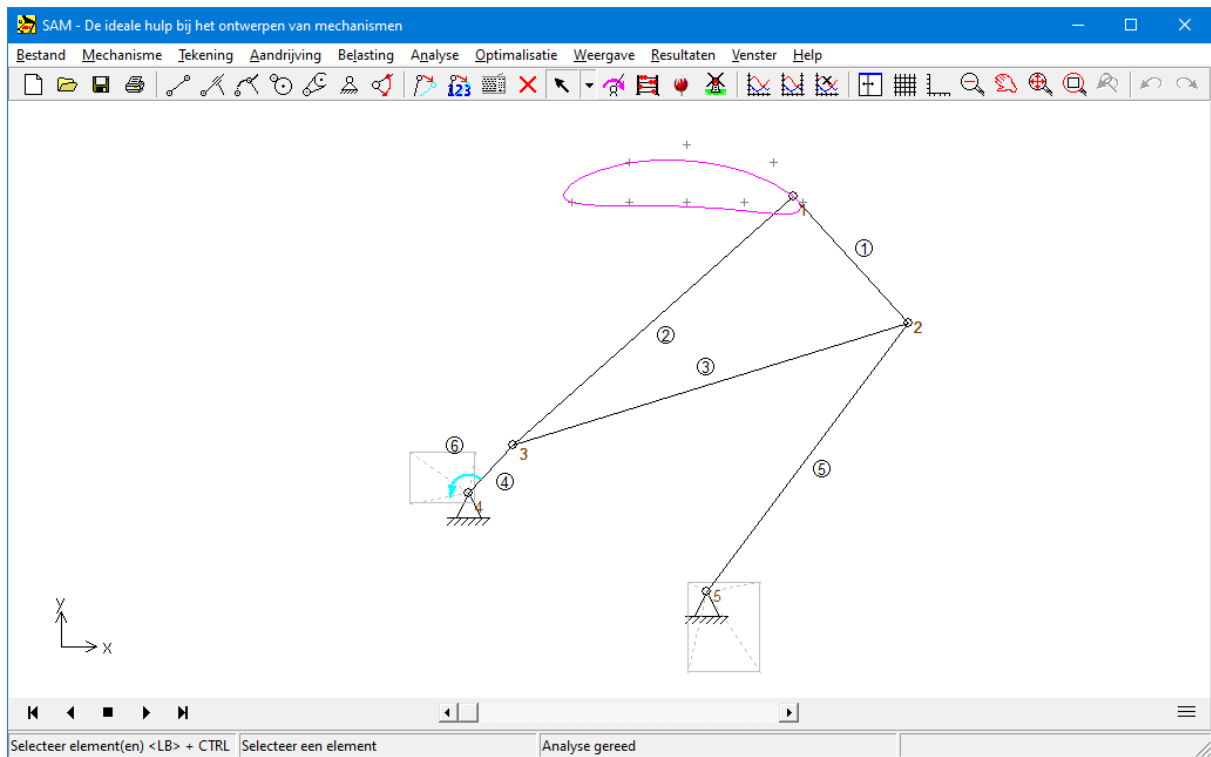

Handmatige trial&error oplossing + optimalisatiegebied van de gestelpunten

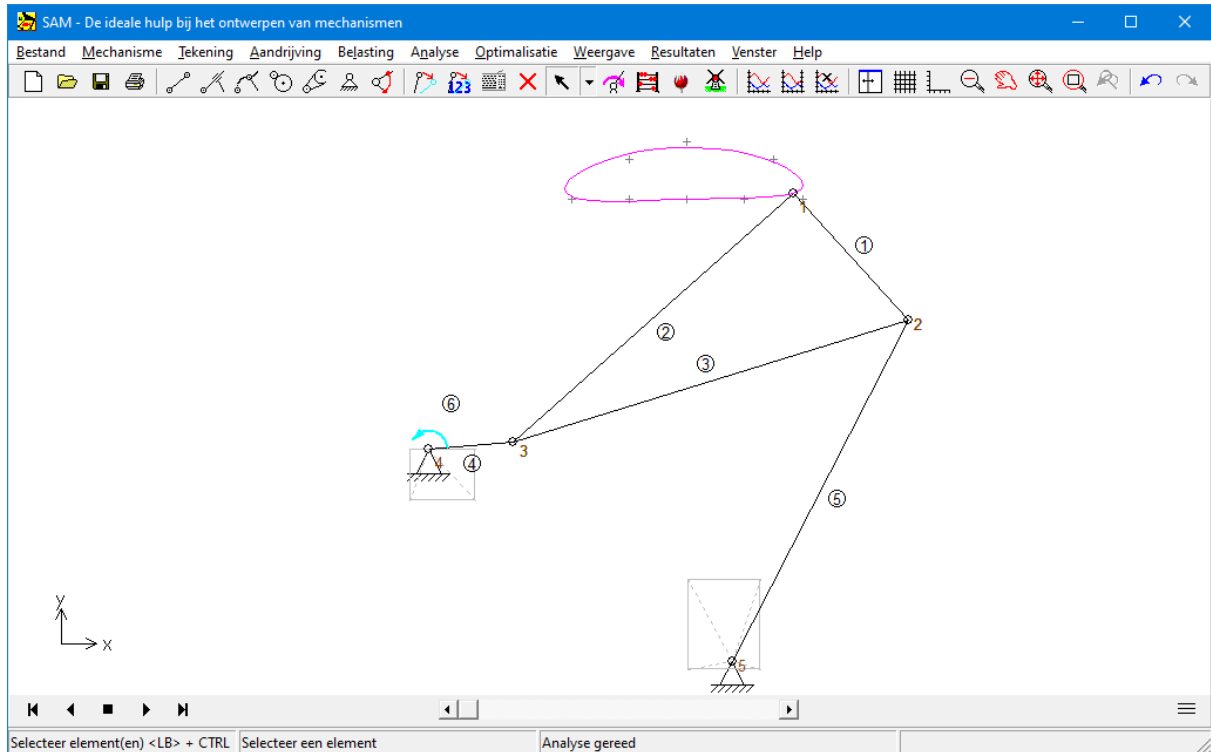

Geoptimaliseerd mechanisme

### 9.3.3 Constrained Optimalisatie


In dit voorbeeld laten we zien hoe men een constrained optimalisatie kan uitvoeren door een penalty functie aan de oorspronkelijke kost functie toe te voegen.

Dit voorbeeld sluit aan bij het eerdere optimalisatie voorbeeld "Aandrijfkoppel minimaliseren" en start wederom met het default 4-stangen mechanisme dat door de commando reeks `BESTAND > WIZARD > 4 STANGEN MECHANISME` en het accepteren van de default waarden wordt gegenereerd. Het mechanisme wordt aangedreven met een constante hoeksnelheid van de kruk (360 graden in 1 seconde, onderverdeeld in 36 intervallen) en zwaartekracht effecten worden buiten beschouwing gelaten. Ter plaatse van knooppunt 5 is een massa van 10kg aangebracht.


Het optimalisatie algoritme dient de optimale waarde en plaats van een compensatie massa te bepalen om zodoende de maximale waarde van het aandrijfkoppelverloop te minimaliseren. In dit voorbeeld stellen we tevens de randvoorwaarde dat de lengte van het extra element, dat de compensatie massa bevat, niet meer dan 0.05m mag bedragen.

#### Uitgangssituatie

Het verloop van het aandrijfkoppel in de uitgangssituatie is weergegeven in onderstaande screenshot. De maximale absolute waarde van het aandrijfkoppel bedraagt 26.6 Nm.

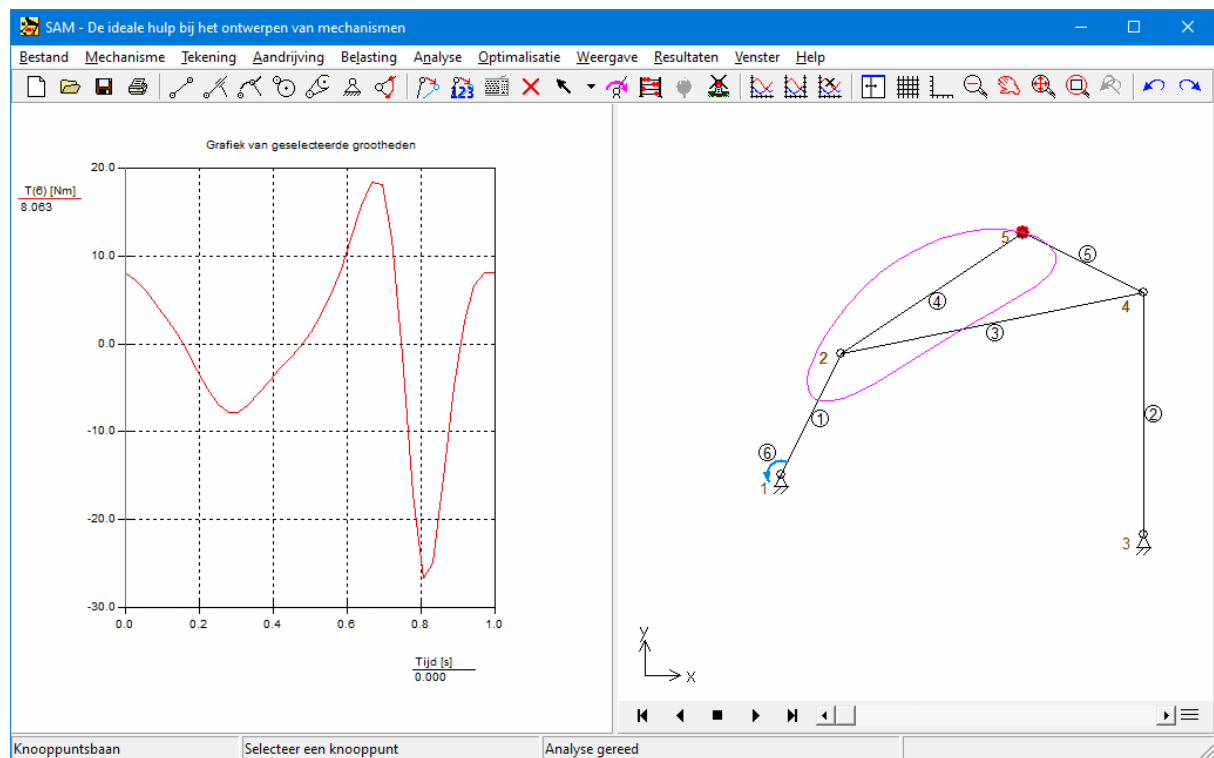


De volgende stap is het toevoegen van een extra element (Nr. 7) dat aan het uiteinde de compensatie massa is toegevoegd (die is gedaan via de element eigenschappen, zodat de optimalisatie module deze kan meenemen in de zoektocht naar het optimum).

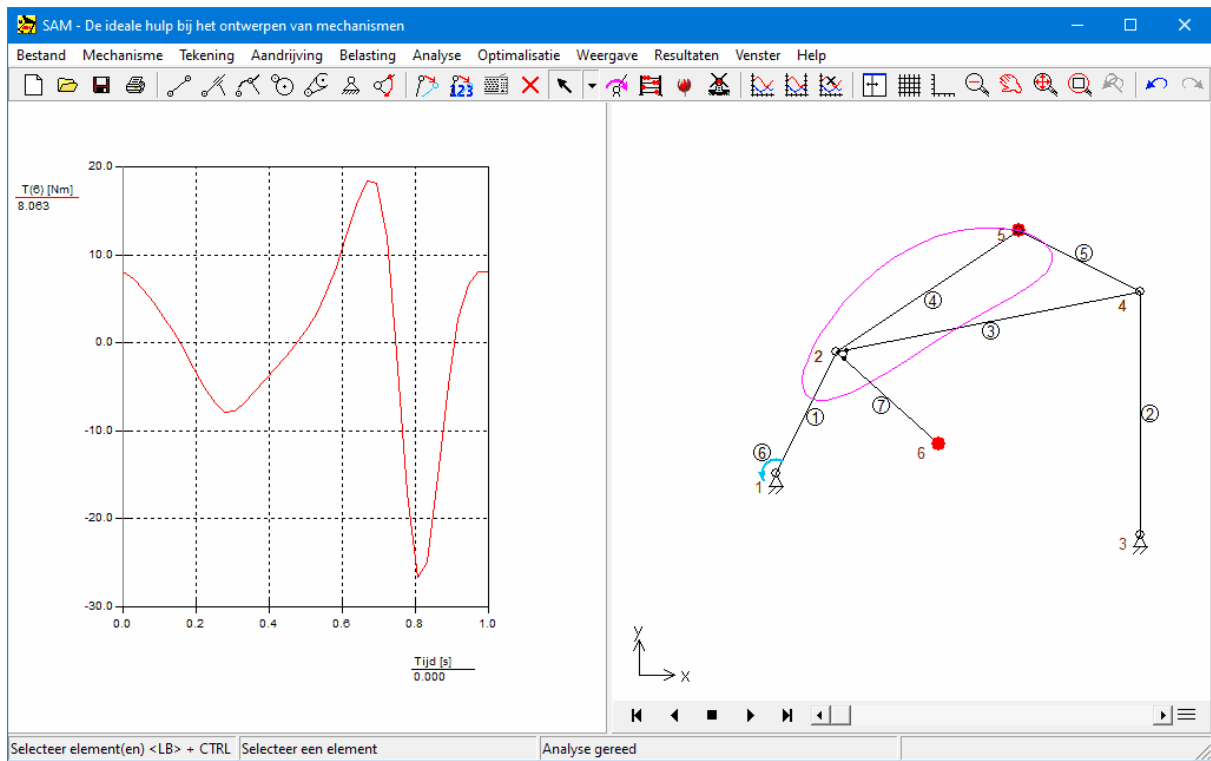

## Optimalisatie

De penalty functie wordt gedefinieerd via RESULTATEN > GEBRUIKER GEDEFINIEERD ...

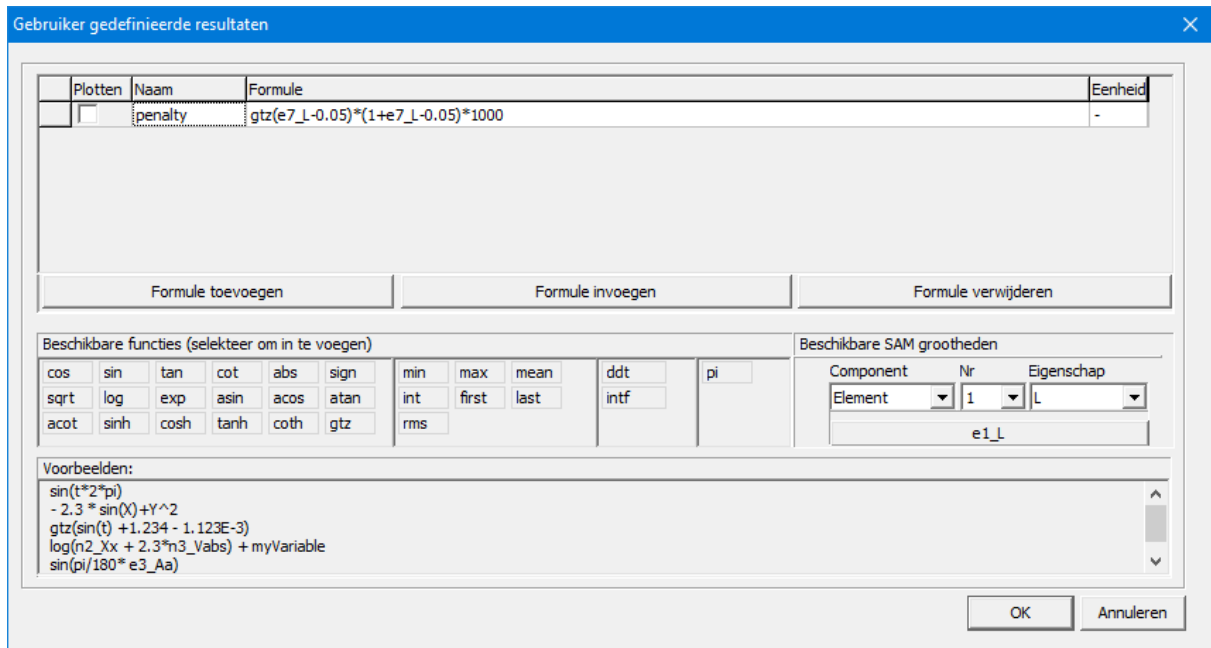


Er wordt een penalty waarde gegenereerd indien de lengte van element 7 (SAM variabele:  $e7\_L$ ) groter is dan 0.05m. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Heavyside of Greater Than Zero functie  $GTZ(x)$ , die een output waarde 1 teruggeeft indien  $x \geq 0$  is en anders een output waarde 0. Om een



penalty te genereren die groter is naarmate de schending van de randvoorwaarde groter is wordt het resultaat ook nog vermenigvuldigd met de actuele overschrijding. Tot slot wordt ook nog vermenigvuldigd met een schaalfactor die gebaseerd is op "engineering judgement", zodat de waarde van de penalty een voldoende significante bijdrage levert indien deze wordt opgeteld bij de cost functie maar ook weer niet te groot om allerlei numerieke problemen te veroorzaken.

### Optimalisatie Instellingen

De instellingen voor de optimalisatie staan weergegeven in onderstaande screenshot. De maximale absolute waarde van moment T van element 6 is gekozen als te optimaliseren grootheid. Als penalty is de eerder zelf gedefinieerde gebruiker variabele met de naam penalty gekozen. In iedere run wordt de actuele waarde van de penalty opgeteld bij de actuele waarde van de kost functie.

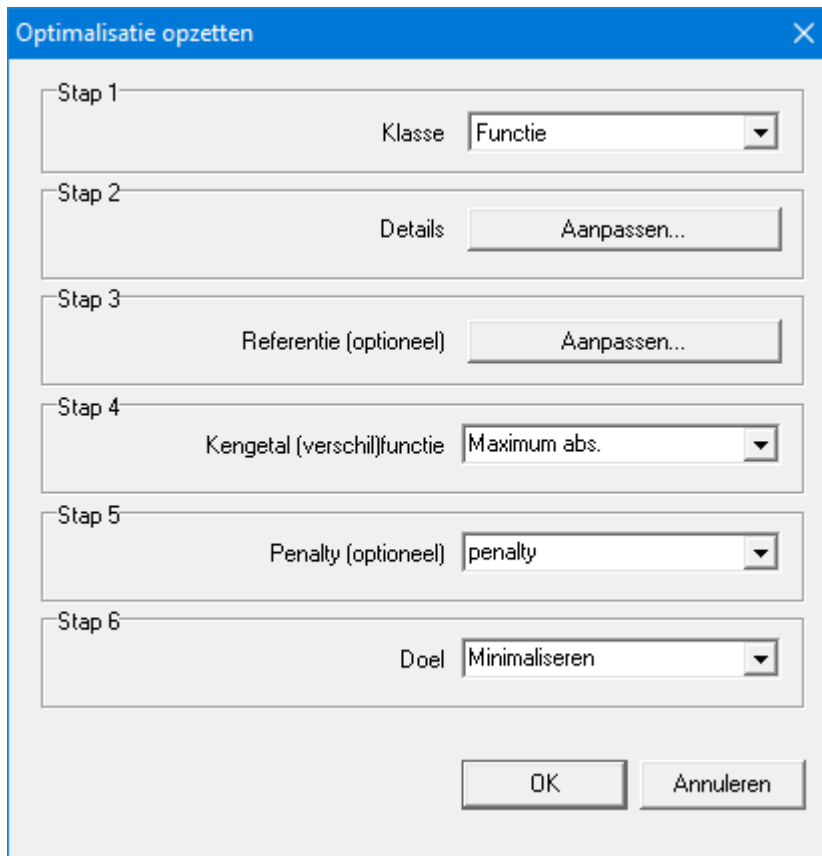


The screenshot shows a dialog box titled "Optimalisatie opzetten" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into six steps, each with specific settings:

- Stap 1:** Klasse: Functie (dropdown menu)
- Stap 2:** Details: Aanpassen... (button)
- Stap 3:** Referentie (optioneel): Aanpassen... (button)
- Stap 4:** Kengetal (verschil)functie: Maximum abs. (dropdown menu)
- Stap 5:** Penalty (optioneel): penalty (dropdown menu)
- Stap 6:** Doel: Minimaliseren (dropdown menu)

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Annuleren".

### Optimalisatie Parameter Range

Het is de bedoeling om de maximale absolute waarde van het aandrijfkoppel te reduceren door een compensatie massa toe te passen die in het gebied van (-1,-1) tot (1,1) ligt, uiteraard rekening houdend met de extra randvoorwaarde. Deze range wordt bij knooppunt 6 ingevoerd.

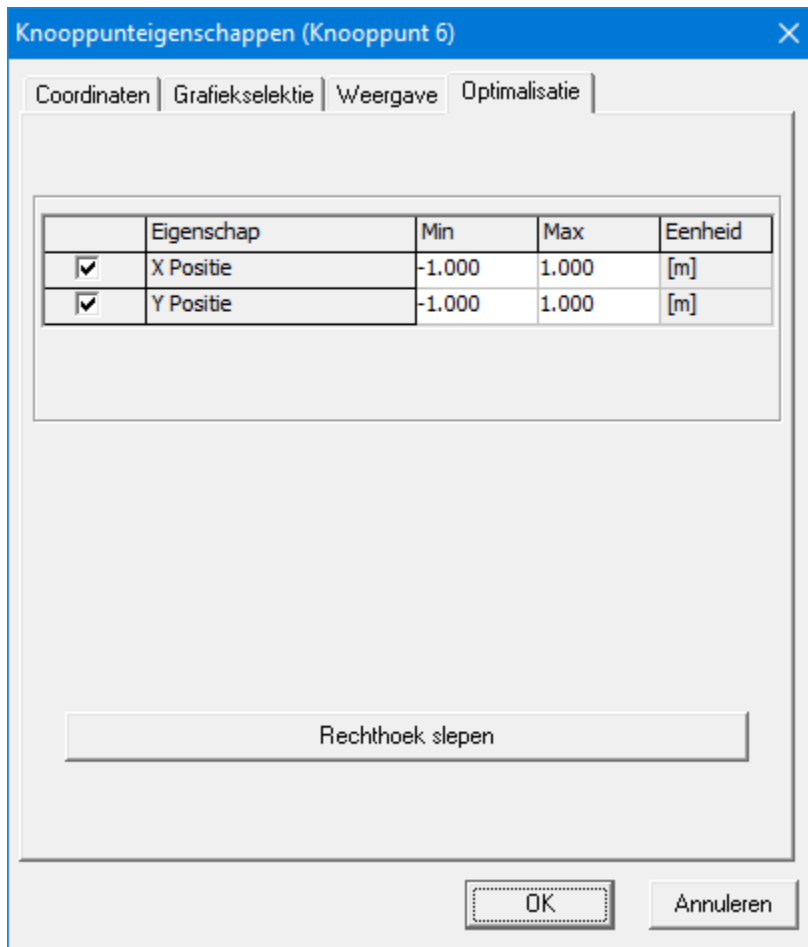

De grootte van de compensatie massa ligt tussen 0-40kg en deze wordt als element massa ingevoerd. Element 6 is gedefinieerd van knoop 2 naar knoop 6, derhalve dient de relatieve locatie van de massa op de lijn van 2 tot 6 op 1.0 gezet te worden om aan te duiden dat de massa in knoop 6 ligt.


Elementeigenschappen (Stang 7) ✕

Eigenschappen | Grafiekselectie | Weergave | Optimalisatie

Element Nr.	7	
Knooppunt 1	2	
Knooppunt 2	6	
Lengte	0.225	[m]
Hoek	318.297	[deg]

Massa	0.001	[kg]
Massatraagheidsmoment (in massamiddelpunt)	0.000	[kgm <sup>2</sup> ]
Relative afstand tot eerste knoop (0..1)	1.000	[-]

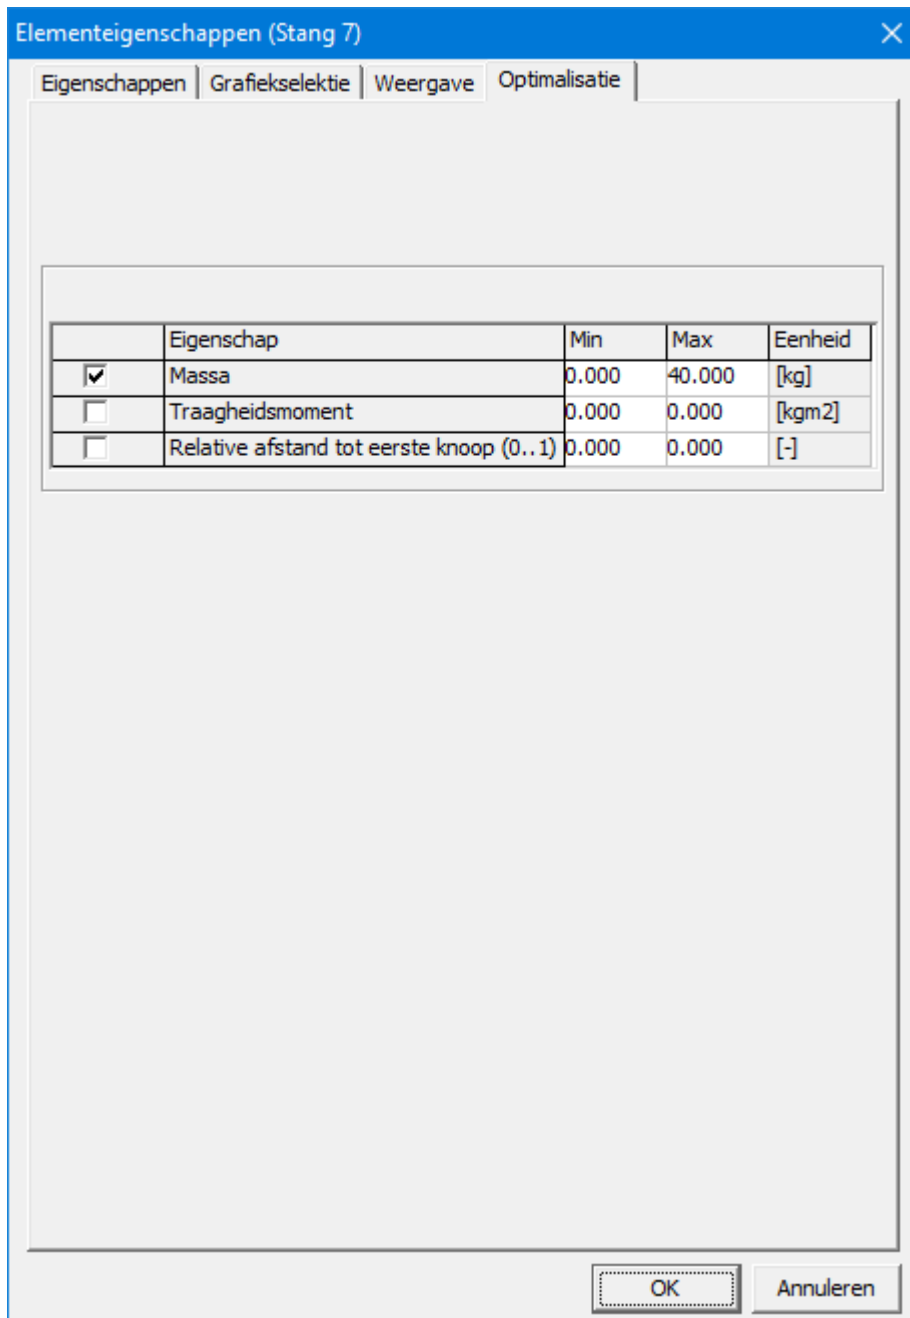


### Optimization Run

Om goed te kunnen zien hoe het verloop van het aandrijfkoppel gedurende de optimalisatie veranderd kan de automatisch schaling van de y-as het best worden uitgezet via RESULTATEN > OPTIES > AUTOSCALE: UIT. De verticale as wordt dan bevroren op een gebied van -30Nm tot +20Nm.

### Globale Exploratie


Het status venster toont de voortgang van de globale exploratie.

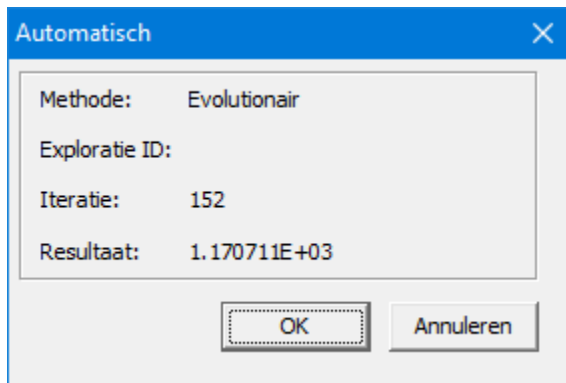

Methode: Bij de globale exploratie wordt altijd het Evolutionaire Algoritme toegepast.  
Exploratie ID: Leeg (heeft alleen betekenis gedurende de lokale optimalisatie).  
Iteratie: Huidige iteratie stap tijdens de globale exploratie  
Resultaat: Kengetal van de huidige oplossing.

#### Locale Optimalisatie


In dit voorbeeld is ervoor gekozen om alle resultaten van de globale exploratie als startpunt te nemen voor evenveel lokale optimalisatie. Het status venster ziet er als volgt uit:

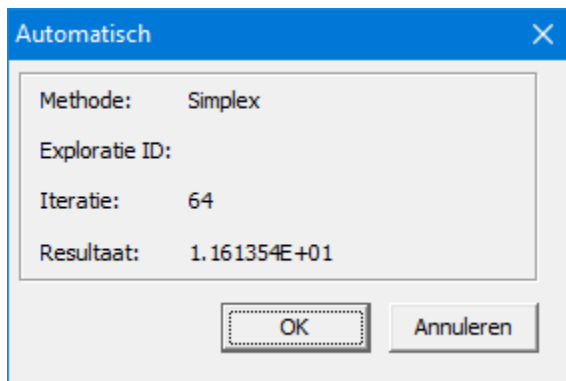

Methode: De gekozen methode voor de lokale optimalisatie  
Exploratie ID: ID van de globale oplossing die op dit moment verder geoptimaliseerd wordt  
Iteratie: Actuele iteratie stap in de lokale optimalisatie  
Resultaat: Kengetal van de huidige oplossing.

#### **Geoptimaliseerd Mechanisme**

Het optimalisatie proces heeft als compensatie massa 40kg gevonden op de locatie  $x=0.28m$  en  $y=0.66m$ . De corresponderende maximale absolute waarden van het aandrijfkoppel bedraagt 10.48Nm. Dit is de beste oplossing die gevonden kon worden in de aanwezigheid van de extra randvoorwaarde dat de lengte van element 6 minder zou zijn dan 0.05m. Zonder deze randvoorwaarde kon een beduidend beter optimalisatie resultaat worden behaald en wel 4.6Nm.

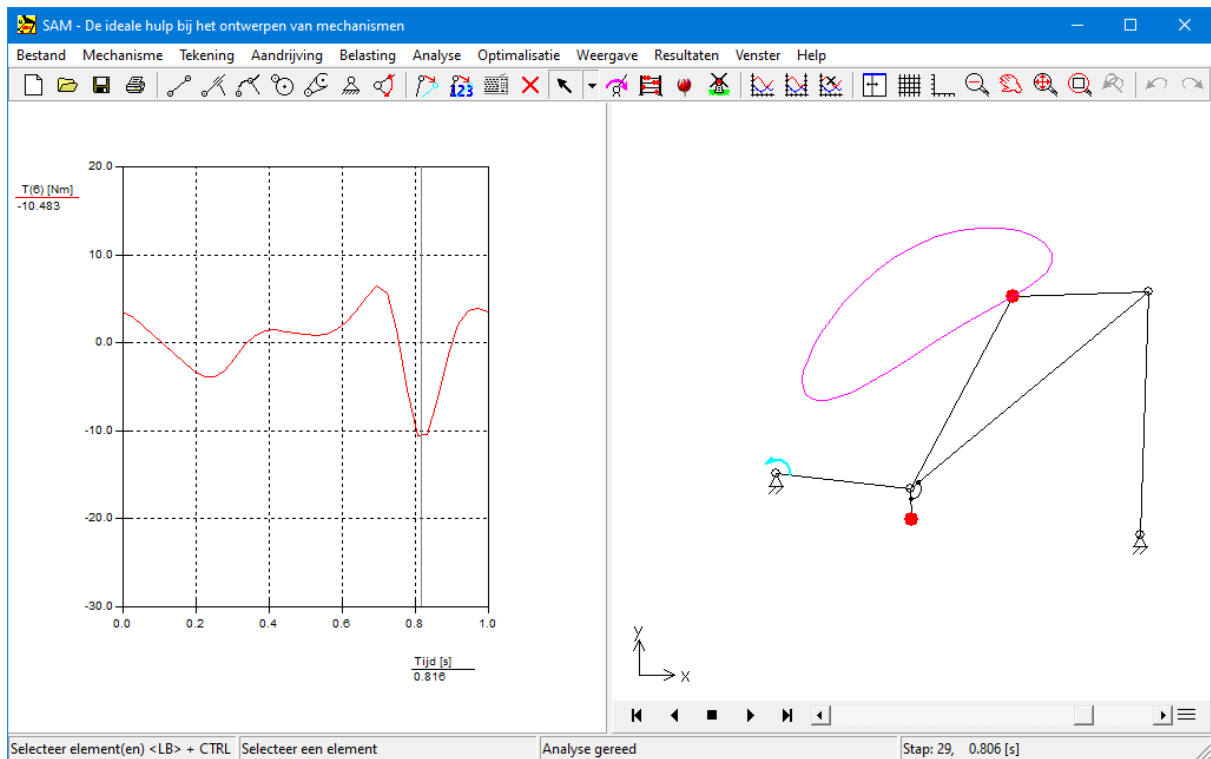

### Conclusie

Dit voorbeeld liet zien hoe een randvoorwaarde gebruik makend van de formule parser, die het postprocessen van simulatieresultaten ondersteunt, kan worden vertaald in een penalty die aan de kost functie werd toegevoegd. Via de geautomatiseerde optimalisatie kon een reductie van het aandrieffkoppel worden bereikt van 26.6 naar 10.48Nm.

Dit is de beste oplossing die gevonden kon worden in de aanwezigheid van de extra randvoorwaarde dat de lengte van element 6 minder zou zijn dan 0.05m. Zonder deze randvoorwaarde kon een beduidend beter optimalisatie resultaat worden behaald en wel 4.6Nm.


# Chapter

10

## 10 Elementen

### 10.1 Stang

De stang is hét basis element in SAM. Hiermee worden alle mogelijke types verbindingen gelegd.

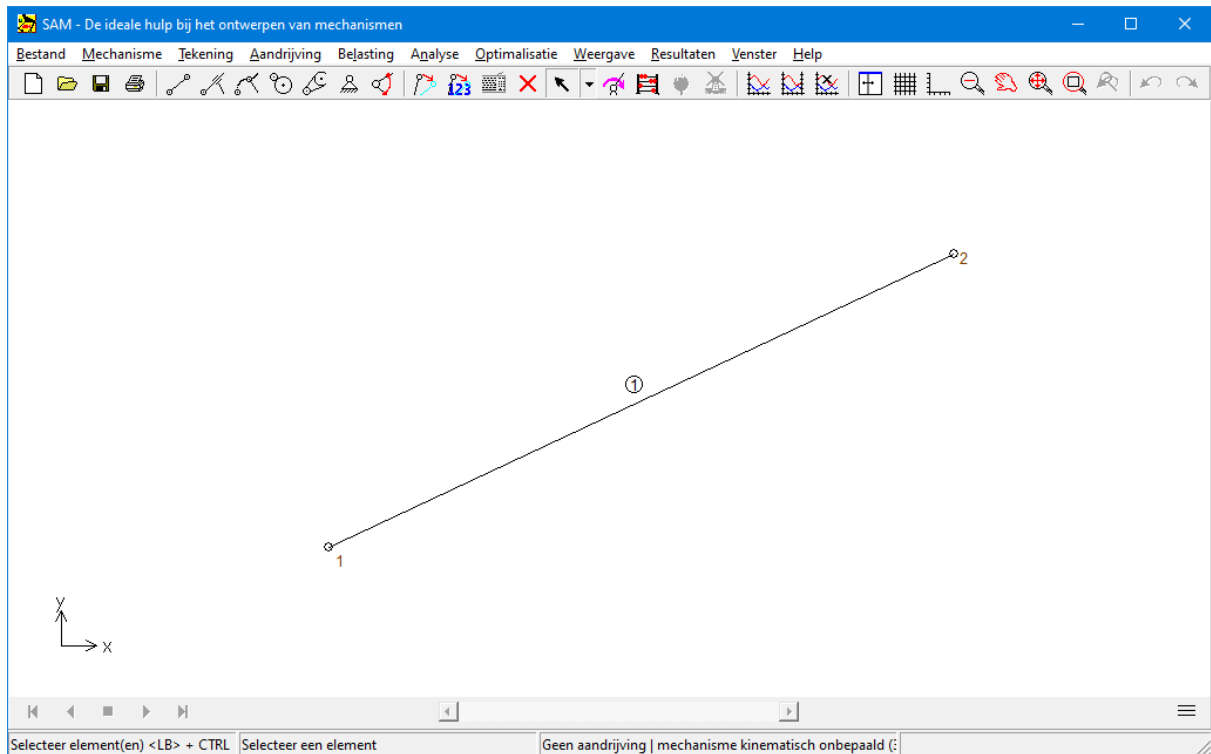

#### Stang element

De stang wordt gedefinieerd door de posities van de beide knooppunten, waaruit volgt dat de lengte van de stang geen onafhankelijk gegeven is, maar simpelweg de afstand tussen de knooppunten. De eigenschappen dialoog van de stang toont alle informatie die betrekking heeft op het element. De volgende eigenschappen zijn in te voeren:

- massa
- positie van het zwaartepunt (relatieve afstand  $x/l$  t.o.v. eerste knoop)
- traagheidsmoment ten opzichte van het zwaartepunt

De ligging van het zwaartepunt wordt gedefinieerd door de afstand t.o.v. de eerste knoop gedeeld door de lengte van het element. Het zwaartepunt moet ergens tussen de knooppunten in liggen (dit betekent dat het in te voeren getal tussen 0 en 1 moet liggen).



Elementeigenschappen (Stang 1) ✕

Eigenschappen | Grafiekselectie | Weergave | Optimalisatie

Element Nr.	1	
Knooppunt 1	1	
Knooppunt 2	2	
Lengte	1.101	[m]
Hoek	25.162	[deg]


  

Massa	0.000	[kg]
Massatraagheidsmoment (in massamiddelpunt)	0.000	[kgm <sup>2</sup> ]
Relative afstand tot eerste knoop	0.000	[-]

Trackingeigenschappen...

**Eigenschappen van de stang**

Voorafgaand aan de analyse kunt u de te berekenen grootheden kiezen. Standaard worden de posities van de knooppunten berekend. Daarnaast kunt u van een stang de grootheden berekenen, die in onderstaande dialoog worden weergegeven.

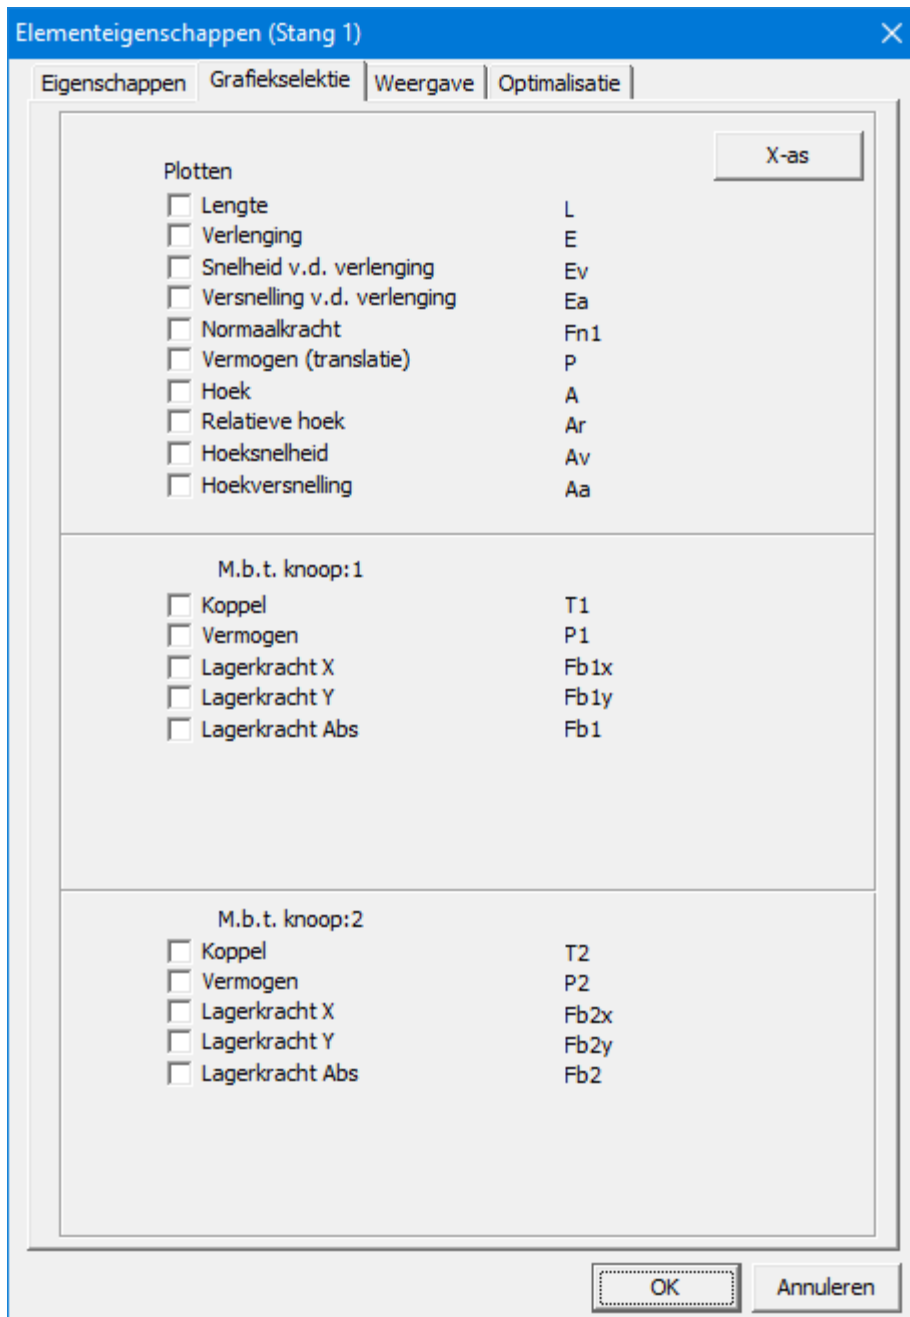


Berekenbare grootheden van een stang

**Toelichting:** alle grootheden met betrekking tot de lengte schijnen overbodig te zijn. In SAM is het echter mogelijk de lengte van een stang een opgelegde aandrijving mee te geven. Hiermee modelleert u bijvoorbeeld een hydraulische cilinder.

U kunt de absolute hoekstand en daarvan afgeleide grootheden laten berekenen, maar ook de hoek relatief aan de startpositie. Verder kunnen de koppels en de daaruit voortvloeiende vermogens in de beide knooppunten worden berekend.

## 10.2 Cilinder

De Cilinder is in feite een stang waarvan de lengte vrijgelaten wordt. Om de afbeelding enigszins realistisch te maken, loopt de stang nog een (vrij te kiezen) stuk door voorbij het glijblok. Deze loze stanglengte heeft bij de berekeningen geen betekenis.

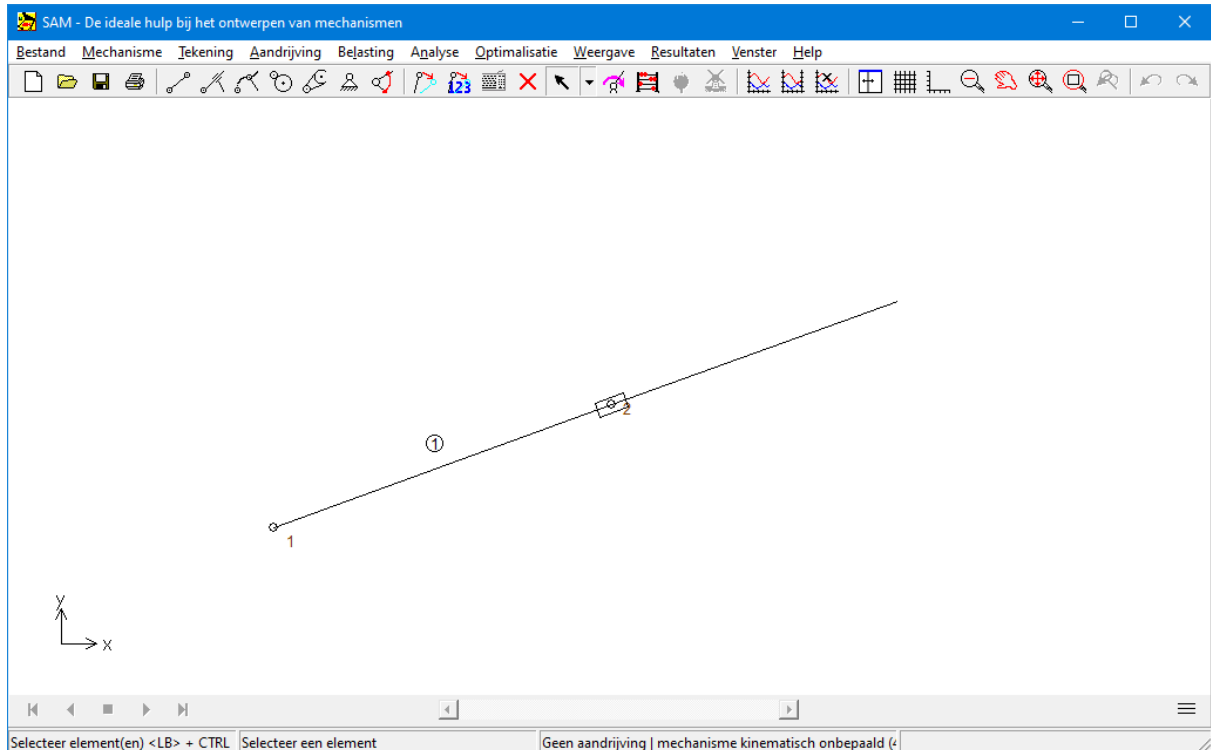

### Cilinder

De Cilinder wordt gedefinieerd door de posities van de beide knooppunten, waaruit volgt dat de lengte van de Cilinder geen onafhankelijk gegeven is (net als bij de stang), maar simpelweg de afstand tussen de knooppunten. De eigenschappen dialoog van de Cilinder toont alle informatie die betrekking heeft op het element. De volgende eigenschappen zijn in te voeren:

- massa
- positie van het zwaartepunt (relatieve afstand  $x/l$  t.o.v. eerste knoop)
- traagheidsmoment ten opzichte van het zwaartepunt

De ligging van het zwaartepunt wordt gedefinieerd door de afstand t.o.v. de eerste knoop gedeeld door de lengte van het element. Het zwaartepunt moet ergens tussen de knooppunten in liggen (dit betekent dat het in te voeren getal tussen 0 en 1 moet liggen).

Elementeigenschappen (Cilinder 1) ×

Eigenschappen | Grafiekselectie | Weergave | Optimalisatie

Element Nr.	1	
Knooppunt 1	1	
Knooppunt 2	2	
Lengte	0.573	[m]
Hoek	19.899	[deg]


Stanglengte	1.060	[m]
Massa	0.000	[kg]
Traagheidsmoment in massamiddelpunt	0.000	[kgm <sup>2</sup> ]
Relatieve afstand tot uiteinde	0.000	[-]

Trackingeigenschappen...

#### Eigenschappen van een cilinder

De berekenbare grootheden zijn bijna dezelfde als die van de stang, alleen de kracht in lengte richting en het doorgeleide vermogen zijn niet beschikbaar (want de lengte is een vrijheidsgraad).

De 'lengte' refereert aan de afstand tussen de knooppunten.

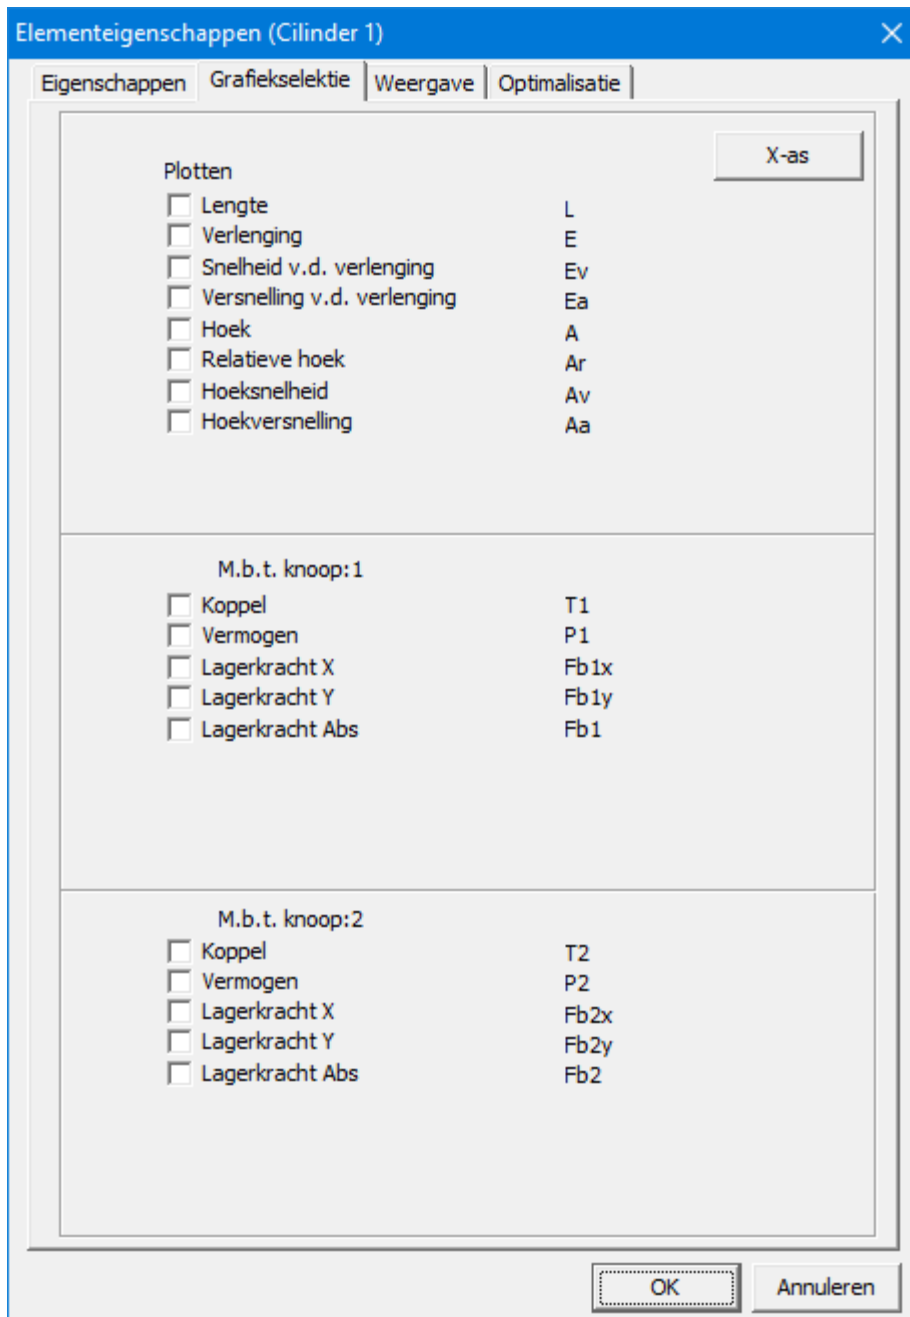


Berekenbare grootheden van een cilinder


### 10.3 Gebogen geleiding

De gebogen geleiding is een zeer veelzijdig element waarbij bestaande uit een gebogen geleiding die middels Bézier segmenten wordt gemodelleerd en een glijblok dat over deze geleiding beweegt. Het element kent **geen massa/massatraagheidseigenschappen**; mocht dit laatste nodig zijn, kan een een stang eraan 'vastgelast' worden die wordt voorzien van massa(trraagheid).

De definitie van een gebogen schuifelement bestaat uit twee stappen:

1. Definitie van het eerste en tweede knooppunt, dit kunnen nieuwe of bestaande knooppunten zijn. Het eerste knooppunt bepaald samen met de hoek de positie/ orientatie van de rail terwijl het tweede knooppunt overeenkomt het het glijblok.
2. Selectie van een bestaande Bezier-curve of het maken van een nieuwe Bezier-curve

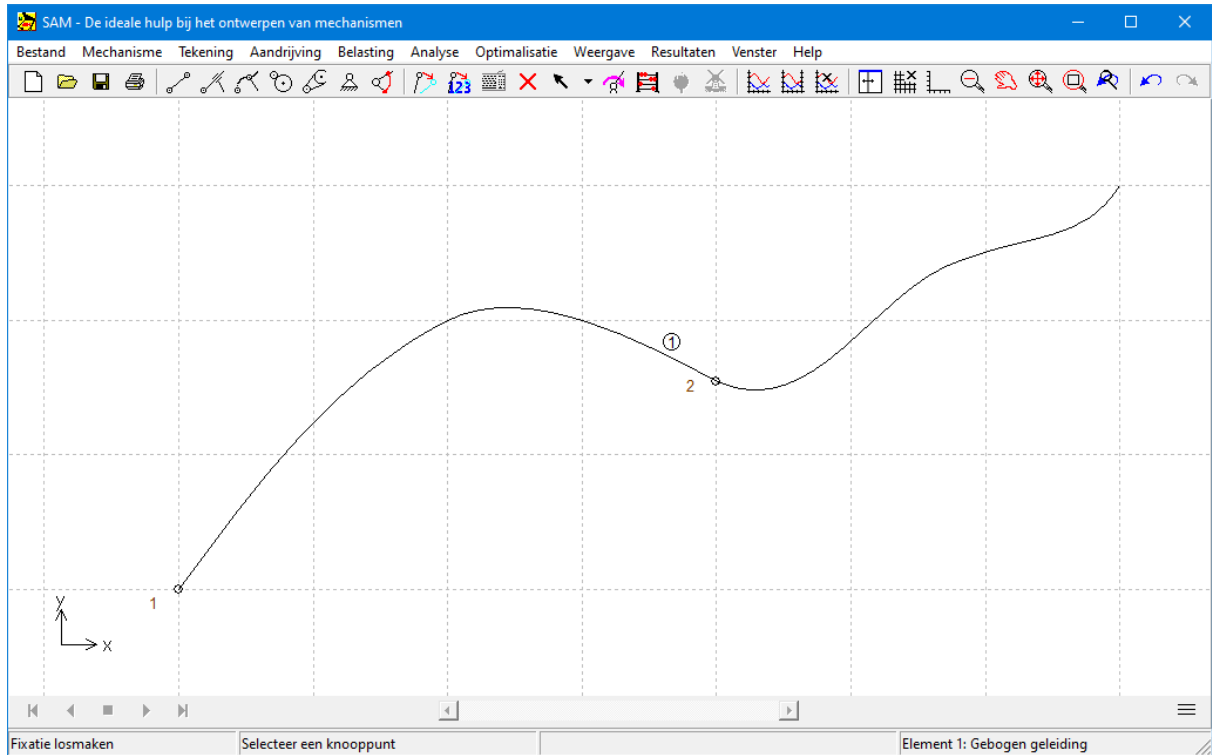**Gebogen geleiding**

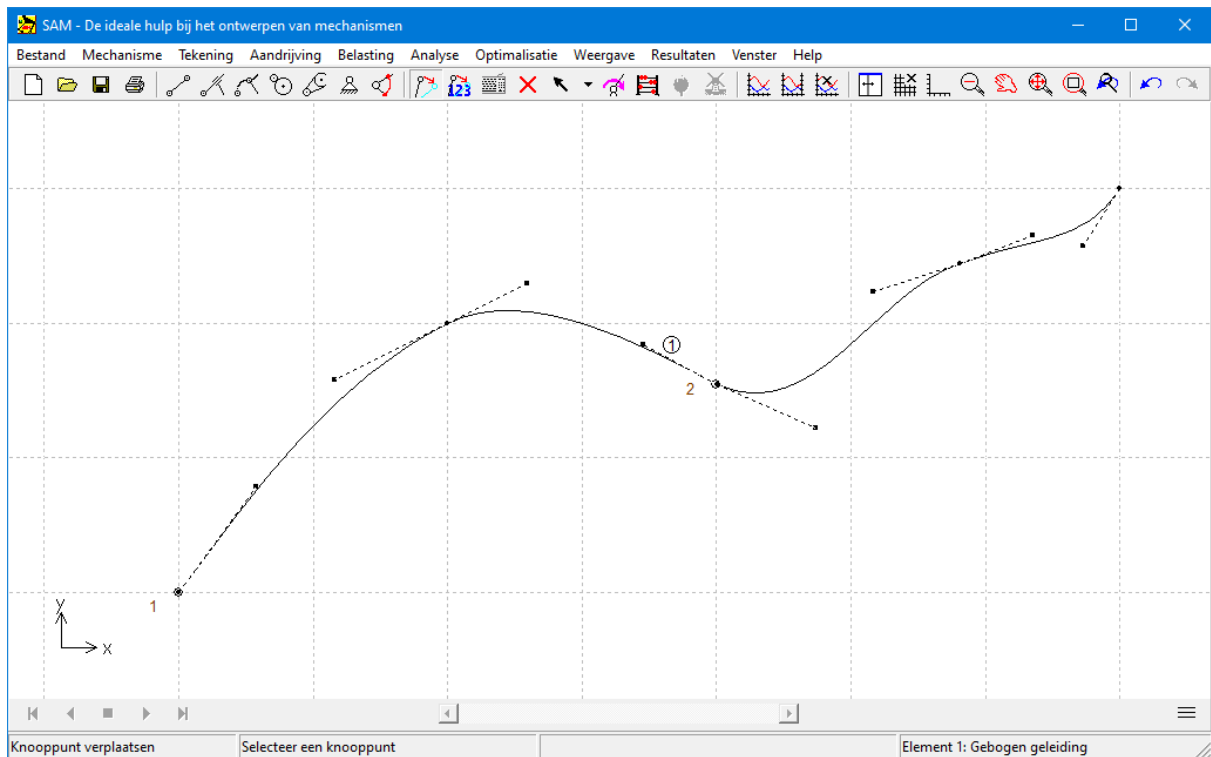

De vorm v.d. gebogen geleiding wordt gedefinieerd via Bézier punten

**De Bezier-punten worden gedefinieerd in het globale coördinatensysteem.** De geometrische eigenschappen van een gebogen schuifelement kunnen worden aangepast via de elementeigenschappen. De Bezier-punten kunnen ook worden geïmporteerd vanuit een tekstbestand. Dit kan op twee manieren:

- **Importeer punten ...:** Het importbestand bevat alleen de (interpolatie-)punten maar niet de tussenliggende controle punten, deze worden automatisch aangemaakt.
- **Importeer punten en controlepunten ...:** Het importbestand behandelt de (interpolatie) punten en de controle punten

Als het laatste punt in een importbestand overeenkomt met het eerste punt, wordt de curve automatisch geïnterpreteerd als een gesloten Bezier-curve.

Elementeigenschappen (Gebogen geleiding) ✕

Eigenschappen | Grafiekselectie | Weergave | Optimalisatie

Element Nr.	1	
Knooppunt 1	1	
Knooppunt 2	2	
Knooppuntsafstand	0.498	[m]

	X [m]	Y [m]
1 (punt)	0.000	0.300
2 (controle punt)	0.058	0.379
3 (controle punt)	0.116	0.458
4 (punt)	0.200	0.500
5 (controle punt)	0.259	0.530
6 (controle punt)	0.345	0.484
7 (punt)	0.401	0.454
8 (controle punt)	0.473	0.422
9 (controle punt)	0.517	0.523
10 (punt)	0.581	0.544
11 (controle punt)	0.635	0.566
12 (controle punt)	0.672	0.557
13 (punt)	0.700	0.600


Bij het verplaatsen van knooppunt 2 geldt: ook de curve wordt verplaatst

Eigenschappen van een gebogen geleiding

De volgende items kunnen worden geselecteerd als resultaat van het analyseproces:


- lengte, verlenging, verlengingssnelheid, verlengingsversnelling (lengte incl. zijn afgeleiden wordt gemeten langs de curve beginnend vanaf het eerste punt van de curve naar het tweede knooppunt)
- absolute en relatieve hoek, hoeksnelheid, hoekversnelling
- lagerkrachten in beide knooppunten
- koppel en bijbehorend vermogen bij eerste knooppunt



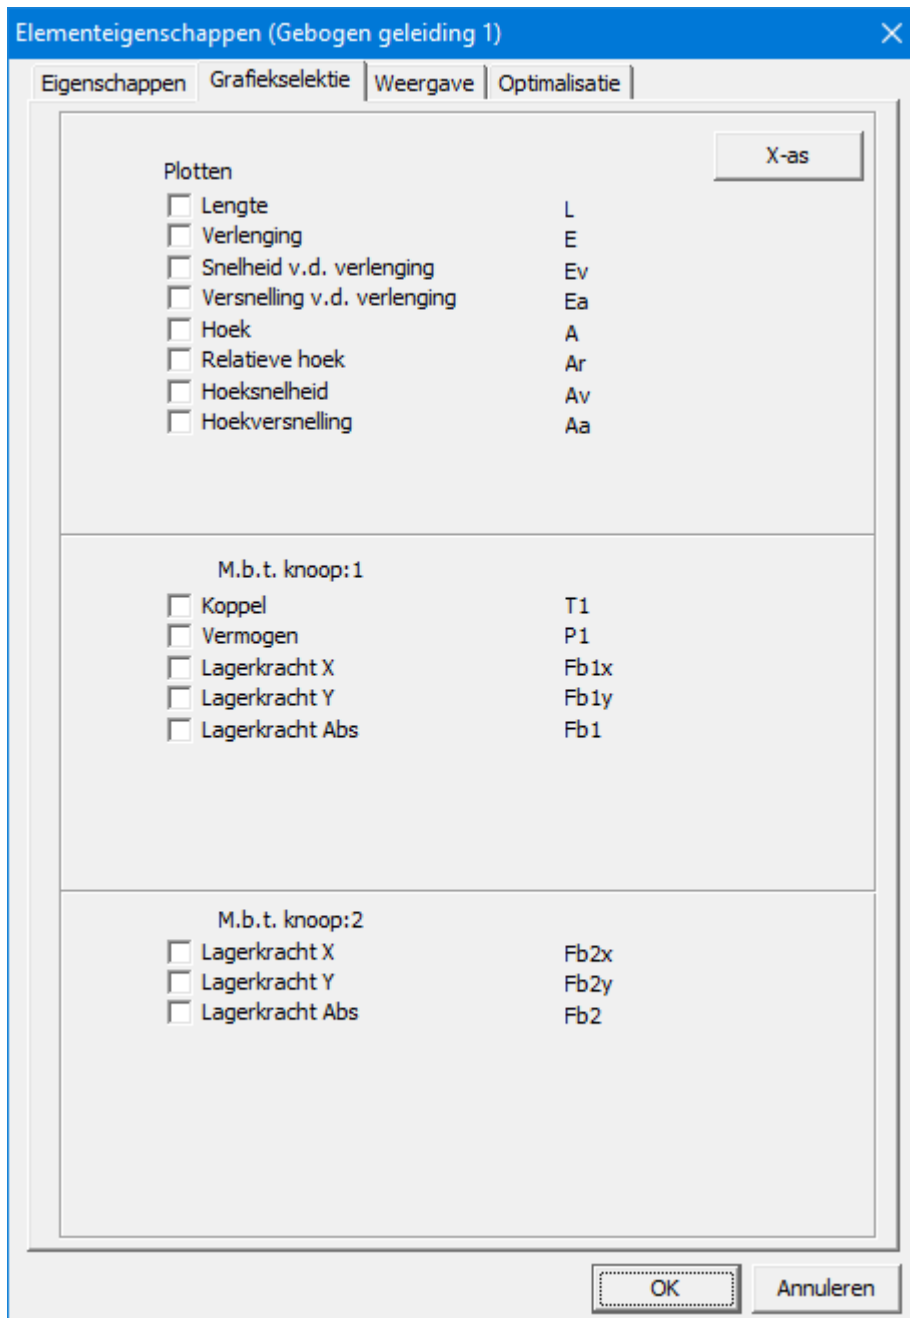

Resultaten van een gebogen geleiding

De **lengte** incl. zijn afgeleiden wordt gemeten langs de curve beginnend vanaf het eerste punt van de curve naar het tweede knooppunt. De **hoek** wordt gesymboliseerd door de streep bij knooppunt 1 en is in de beginstand per definitie gelijk aan nul. In onderstaand voorbeeld wordt e.e.a. nog eens geïllustreerd. In de getoonde beginstand is de hoek gelijk aan 0 [graden] terwijl de lengte langs de boog overeenkomt met 0.501 [m].

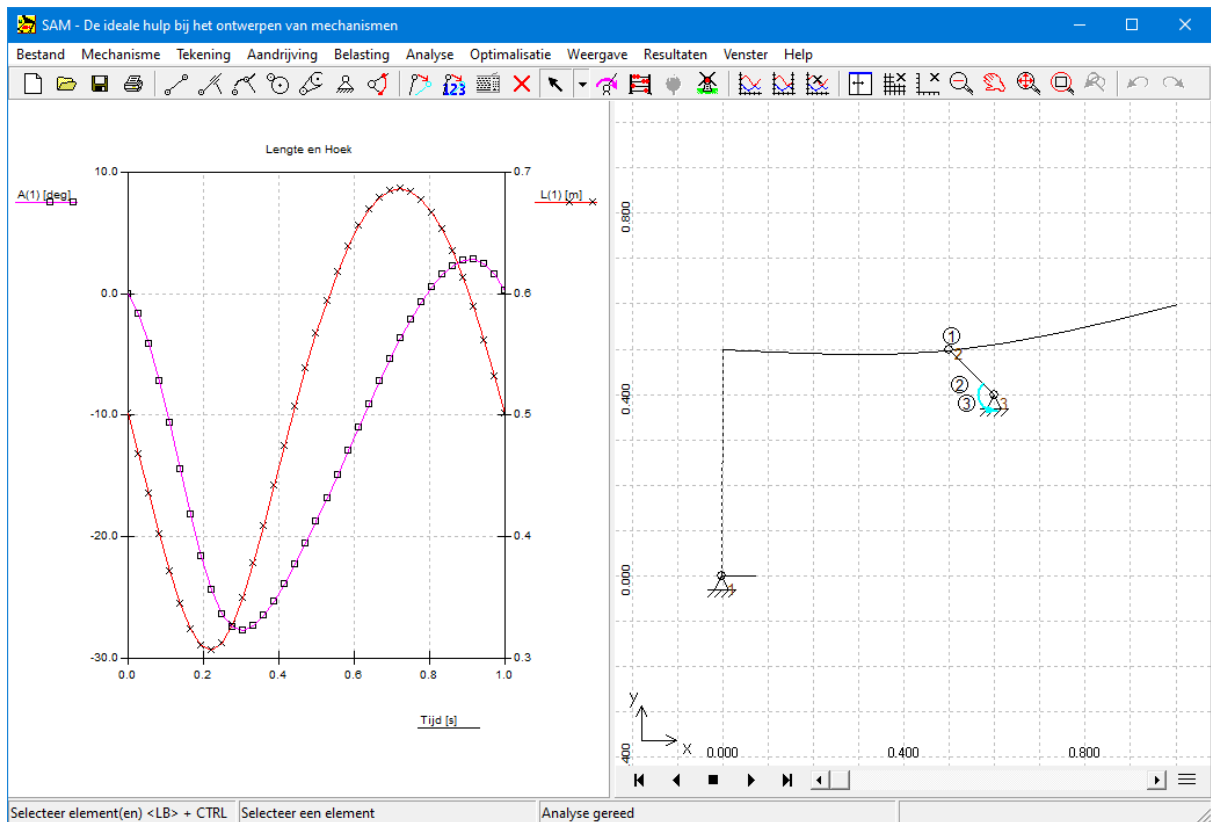


Voorbeeld ter verduidelijking van de definities van lengte en hoek.

## 10.4 Tandwielpaar

Het tandwielpaar kan gebruikt worden voor het modelleren van verscheidene configuraties variërend van een standaard tandwieloverbrenging tot een tandwielstelsel met binnenvertanding of zelf een planetair stelsel van tandwielen.

**Het is daarbij belangrijk te weten dat de afstand tussen de twee tandwielen nog gefixeerd moet worden door de twee knooppunten vast te zetten dan wel door een stang tussen de knooppunten te plaatsen (dit laatste zal met name bij een planetair stelsel toegepast worden).**

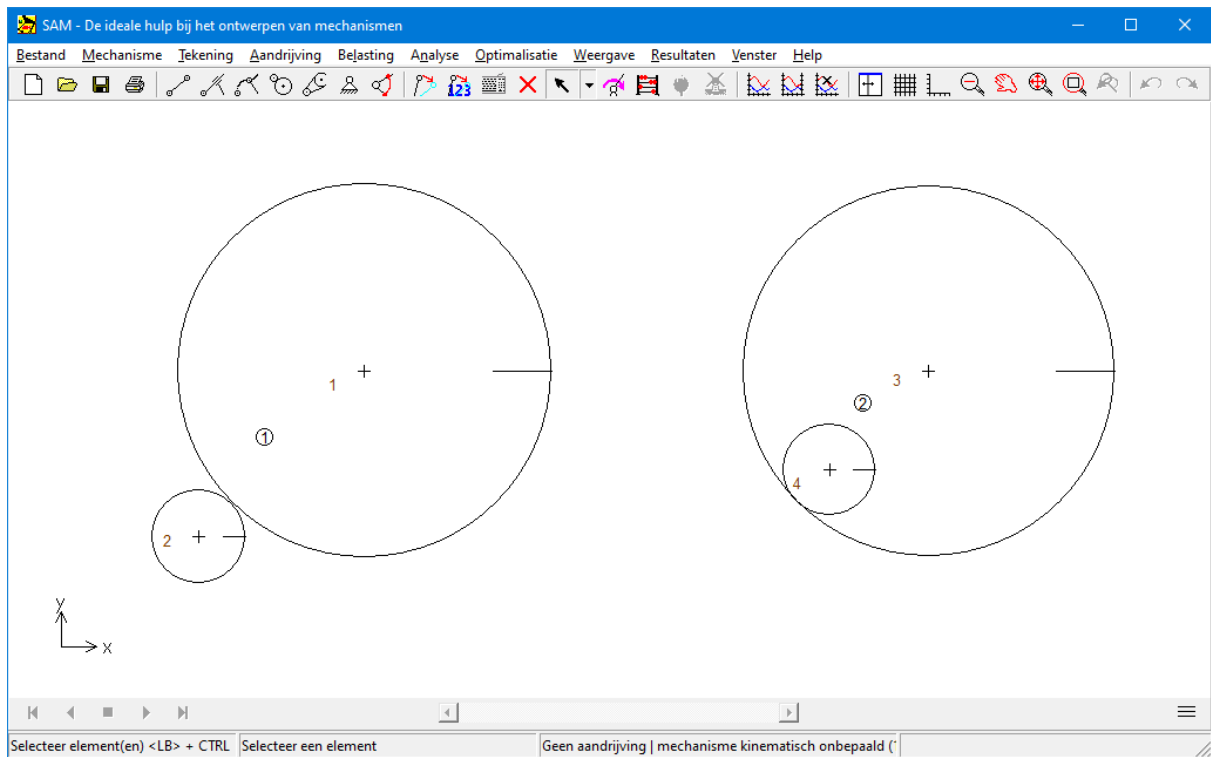

#### Verscheidene uitvoeringsvormen van een tandwielpaar

De geometrie van het tandwielpaar wordt gedefinieerd door de twee knooppunt posities en de overbrengingsverhouding. Hiervan afgeleid worden de beide wielstralen. De volgende eigenschappen van het element kunnen in de dialoog worden bewerkt:

- de overbrengingsverhouding
- traagheidsmoment van de wielen
- drukhoek van de vertanding
- interne vertanding: SAM 'zoekt' zelf een set bij de gegeven overbrenging

Elementeigenschappen (Tandwielpaar 1) ✕

Eigenschappen | Grafiekselectie | Weergave | Optimalisatie

Element Nr.	1	
Knooppunt 1	1	
Knooppunt 2	2	
Knooppuntsafstand	1.765	

	Knooppunt 1	Knooppunt 2
Straal	1.412	0.353
Massa	0.000	0.000
Traagheidsmoment in massamiddelpunt	0.000	0.000

Binnenvertanding


Drukhoek  [deg]

Eigenschappen van een tandwielpaar

De volgende analyse resultaten kunnen berekend worden :

- hoek, hoeksnelheid, hoekversnelling behorende bij elk van de twee tandwielen
- drukkracht die in het contact tussen de twee tandwielen overgedragen wordt. Omdat er twee mogelijke krachtlijnrichtingen zijn wordt er onderscheid gemaakt in FN1 en FN2 (zie verderop), waarvan telkens één gelijk is aan nul en de ander NEGATIEF (drukkrachten zijn negatief, trekkrachten zijn positief gedefinieerd).


- overgedragen koppel en vermogen dat door elk van de tandwielen wordt doorgeleid

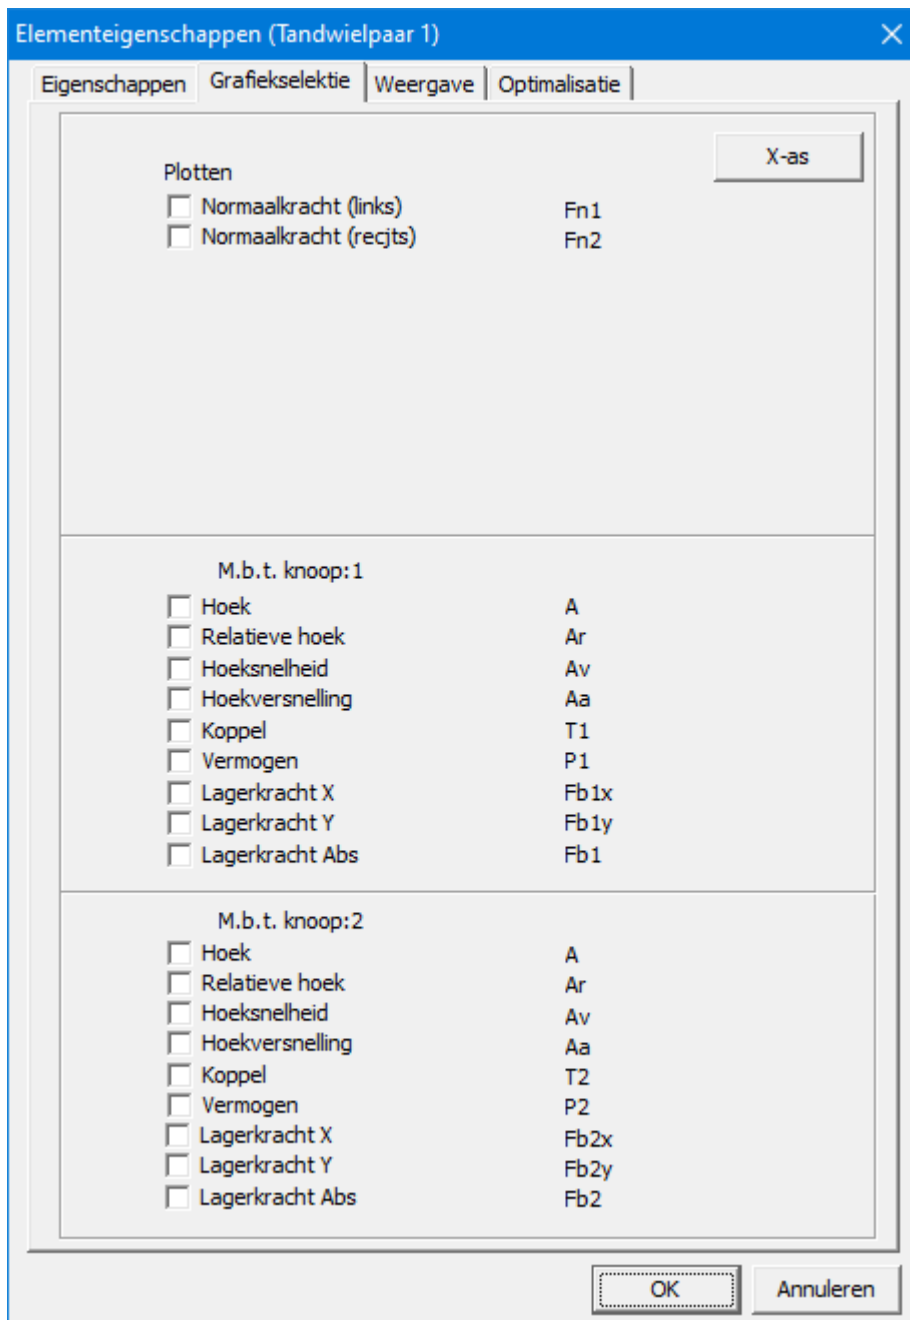


Berekenbare grootheden van een tandwielpaar

Bij ieder tandwielpaar kunnen twee krachtlijnen onderscheiden worden, waarvan bij afwezigheid van voorspanning één altijd krachtloos is en de ander een NEGATIEVE kracht (=drukkracht) doorleid. Dit is vergelijkbaar met een gekruiste tandriemoverbrenging echter in tegenstelling tot een tandwielpaar kunnen bij een tandriemoverbrenging alleen trekkrachten doorgeleid worden.. Om de resultaten van een krachtanalyse juist te interpreteren is een eenduidige definitie van de krachten FN1 en FN2 essentieel. Krachtlijn 1 (FN1) van een tandwielpaar, dat gedefinieerd is van punt P naar punt Q,

komt altijd aan de linker zijde van de verbindingslijn PQ in aanraking met tandwiel Q (zie voorbeeld).

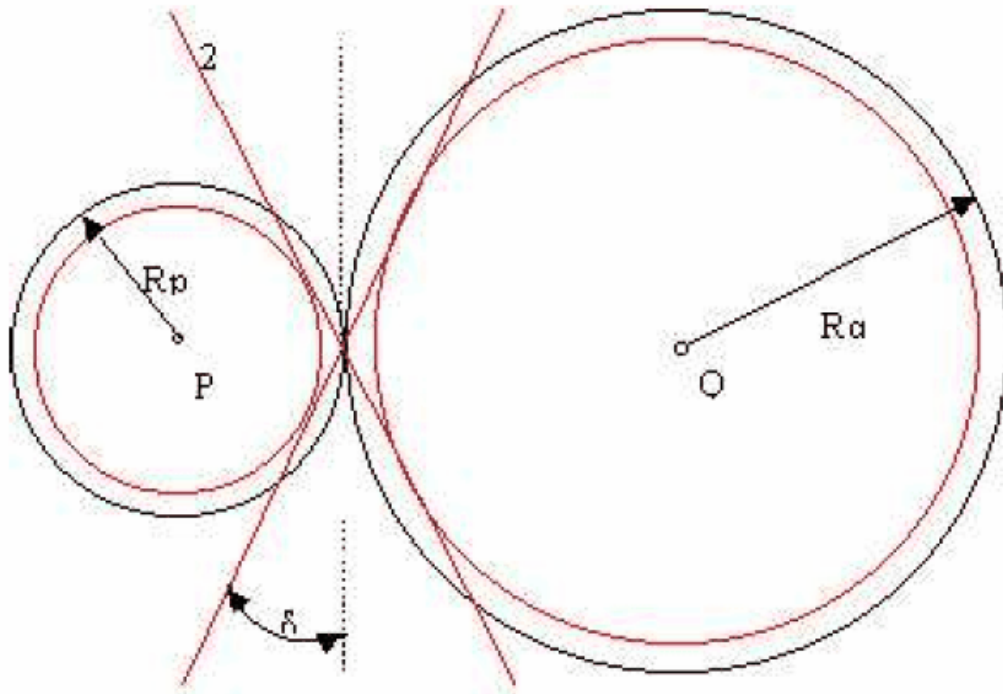

Betekenis van de krachtrichtingen 1 en 2 bij uitwendige vertanding

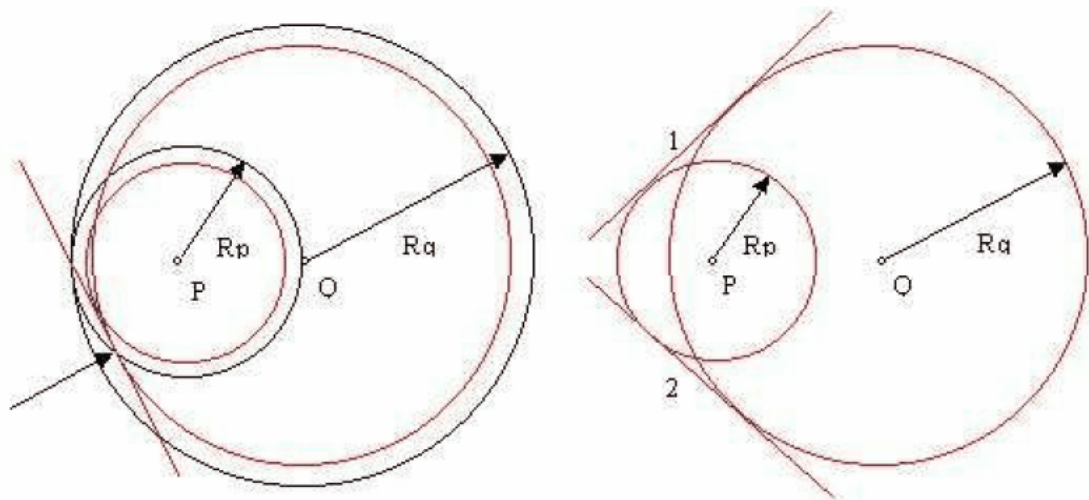


Betekenis van krachtrichtingen 1 en 2 bij inwendige vertanding

## 10.5 Riemoverbrenging

Met riemoverbrenging kunnen verscheidene configuraties worden opgebouwd.

**Het is belangrijk te weten dat de afstand tussen de twee riemschijven nog gefixeerd moet worden door de twee knooppunten vast te zetten dan wel door een stang tussen de knooppunten te plaatsen.**

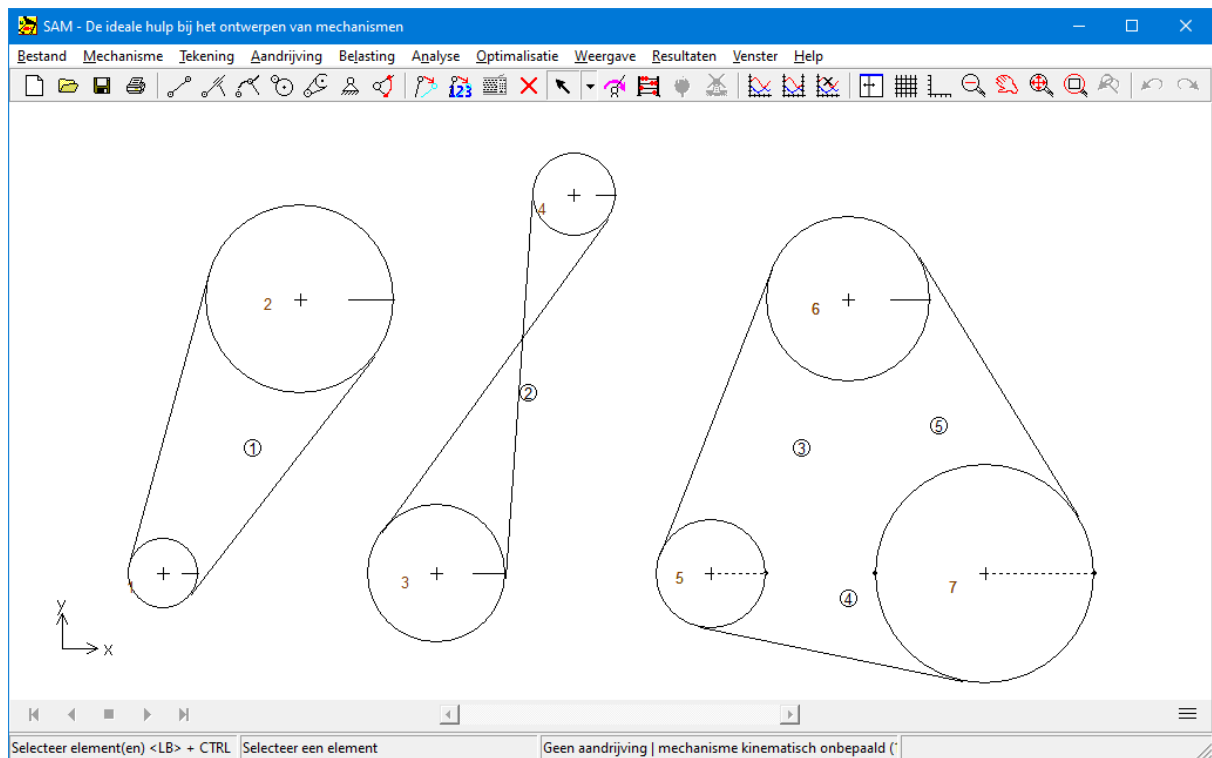

### Riemoverbrenging

De riemoverbrenging wordt gedefinieerd door de beide knooppunt posities, de beide wielstralen en vlag die aangeeft of de riemparten elkaar kruisen of niet. Naar wens kunt u één riempart onzichtbaar maken. Hiermee kunt u lopende-band configuraties simuleren.

De volgende eigenschappen kunt u bewerken:

- straal van de riemschijven
- traagheidsmoment van de riemschijven
- open/gesloten riem
- wel/niet kruisende riemparten

Elementeigenschappen (Riemoverbrenging 1) ✕

Eigenschappen | Grafiekselectie | Weergave | Optimalisatie

Element Nr.	1
Knooppunt 1	1
Knooppunt 2	2
Knooppuntsafstand	0.559

	Knooppunt 1	Knooppunt 2
Straal	0.064	0.172
Massa	0.000	0.000
Traagheidsmoment in massamiddelpunt	0.000	0.000

Gesloten

Gekruist

Ander riempart (bij open riem)

OK    Annuleren


#### Eigenschappen van een riemoverbrenging

De volgende analyse resultaten kunnen berekend worden :

- hoek, hoeksnelheid, hoekversnelling behorende bij elk van de twee wielschijven
- trekkracht die door de tandriemparten kan worden doorgeleid. Omdat er twee riemparten zijn wordt er onderscheid gemaakt in Fn1 en Fn2 (zie verderop), waarvan telkens één gelijk is aan nul en de ander POSITIEF (trekkrachten zijn positief, drukkrachten zijn negatief).




- overgedragen koppel en vermogen dat door elk van de schijven wordt doorgeleid

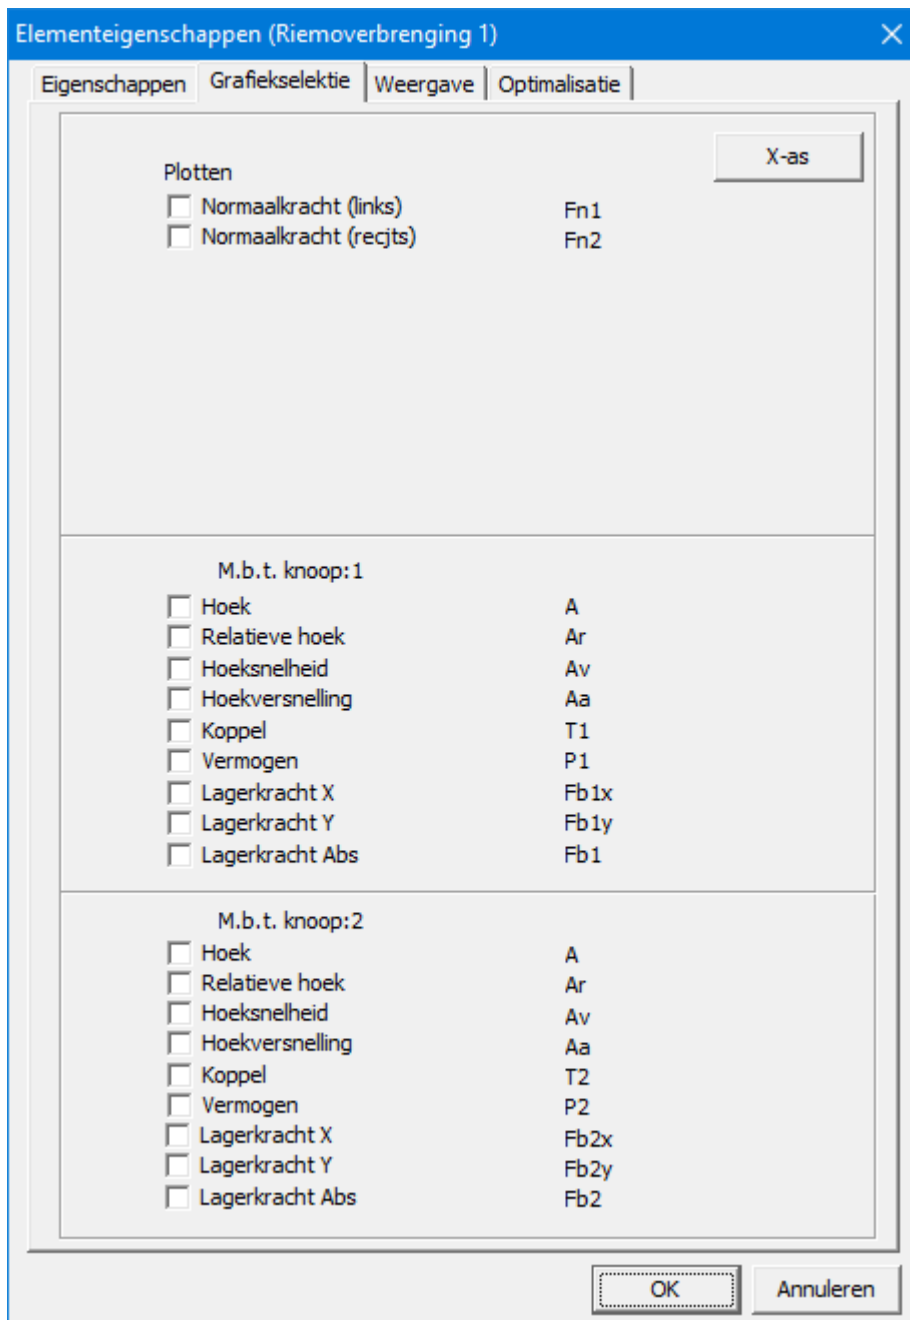

Berekenbare grootheden van een riemoverbrenging

Bij iedere gesloten tandriemoverbrenging kunnen twee riemparten onderscheiden worden. Bij afwezigheid van voorspanning kan telkens maar één van de twee riemparten een trekkracht doorleiden, terwijl de kracht in het andere part gelijk aan nul is. Om de resultaten van een krachtenanalyse correct te interpreteren is het essentieel om de krachten  $F_{n1}$  en  $F_{n2}$  eenduidig te definiëren. Riempart 1 (correspondeert met  $F_{n1}$ ) van een tandriemoverbrenging die gedefinieerd is van knoop P naar knoop Q komt links van de verbindingslijn PQ in aangrijping met schijf Q (zie voorbeeld).

Bij een open tandriemoverbrenging bestaat er uitsluitend riempart Nr.1.

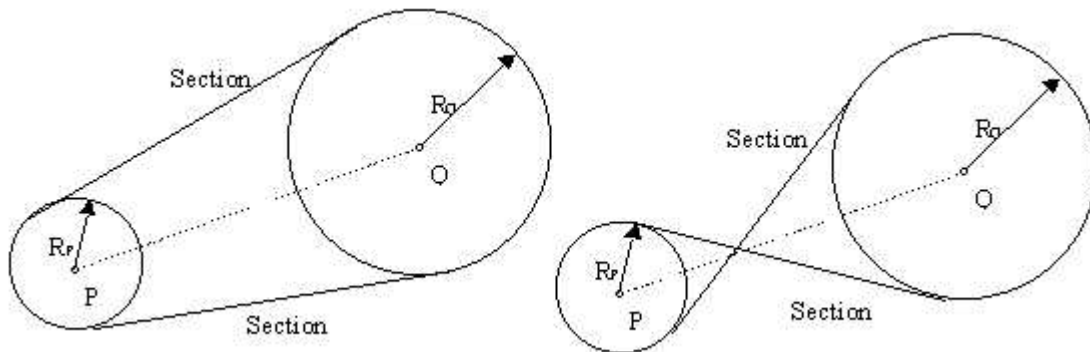

Betekenis van de riemparten 1 en 2 (corresponderen met de trekkrachten  $F_{n1}$  en  $F_{n2}$ )

## 10.6 Tandheugel-Rondsel

Het tandheugelement wordt gebruikt om zelfs de meest complexe tandheugelconfiguratie te beschrijven. Het bouwen van een tandheugel is een proces in vier stappen:

1. klik op het midden van het rondsel
2. definieer de versnellingsradius
3. klik op het begin van het rek
4. kies tussen de twee oriëntatie-opties van het rek en bepaal de lengte van het rek.

Alle eigenschappen kunnen achteraf worden gewijzigd via het dialoogvenster met elementeigenschappen.

Net als bij het tandwielpaar, dat alleen de rotatiere relatie tussen de betrokken tandwielen definieert maar niet de afstand tussen de tandwielen, legt het tandheugelrondsel slechts één beperking op. De loodrechte afstand van de tandheugel tot het midden van het rondsel is niet vast en moet worden beperkt door externe fixatie(s) of door aanvullende elementen, zoals aangegeven in de onderstaande voorbeelden.



Het tandheugelement wordt bepaald door de positie van de eindknooppunten en de straal van het rondsel. De eigenschappen van het tandheugelement, samen met de element- en knooppuntidentificatie, kunnen worden bekeken en bewerkt in het eigenschappendialoogvenster. De volgende gegevens kunnen worden bewerkt:

- lengte van de tandheugel (alleen voor visuele weergave)
- straal van het rondsel
- massa en massatraagheidsmoment van het rondsel
- massa (+ locatie) en traagheidsmoment rond het massamiddelpunt van de tandheugel
- drukhoek
- keuze van de raaklijn

Elementeigenschappen (Tandheugel-Rondsel 8) X

Eigenschappen | Grafiekselectie | Weergave | Optimalisatie

Element Nr.	8	
Knooppunt 1	5	
Knooppunt 2	6	
Lengte	0.600	[m]
Hoek	-0.003	[rad]

Lengte	0.600	[m]
Straal	0.100	[m]
Rondsel massa	0.000	[kg]
Rondsel massa traagheid	0.000	[kgm <sup>2</sup> ]
Tandheugel massa	1.000	[kg]
Tandheugel massa traagheid	0.500	[kgm <sup>2</sup> ]
Relatieve afstand massamiddelpunt tot tandheugelknooppunt	0.200	[-]
Drukhoek	0.000	[rad]


Tegengestelde raaklijn

OK Annuleren

#### Eigenschappen van tandheugel-element


De volgende analyseresultaten kunnen worden geselecteerd:

- absolute en relatieve hoek, hoeksnelheid, hoekversnelling
- kracht die wordt overgedragen tussen de tandheugel en het rondsel (de twee mogelijke krachtoverbrengingsrichtingen worden aangegeven door de kracht Fn1 en Fn2, waarvan er één NEGATIEF (= druk) is en de andere gelijk aan nul).
- koppel en vermogen (als de corresponderende hoek wordt aangedreven) op elk van de twee knooppunten.

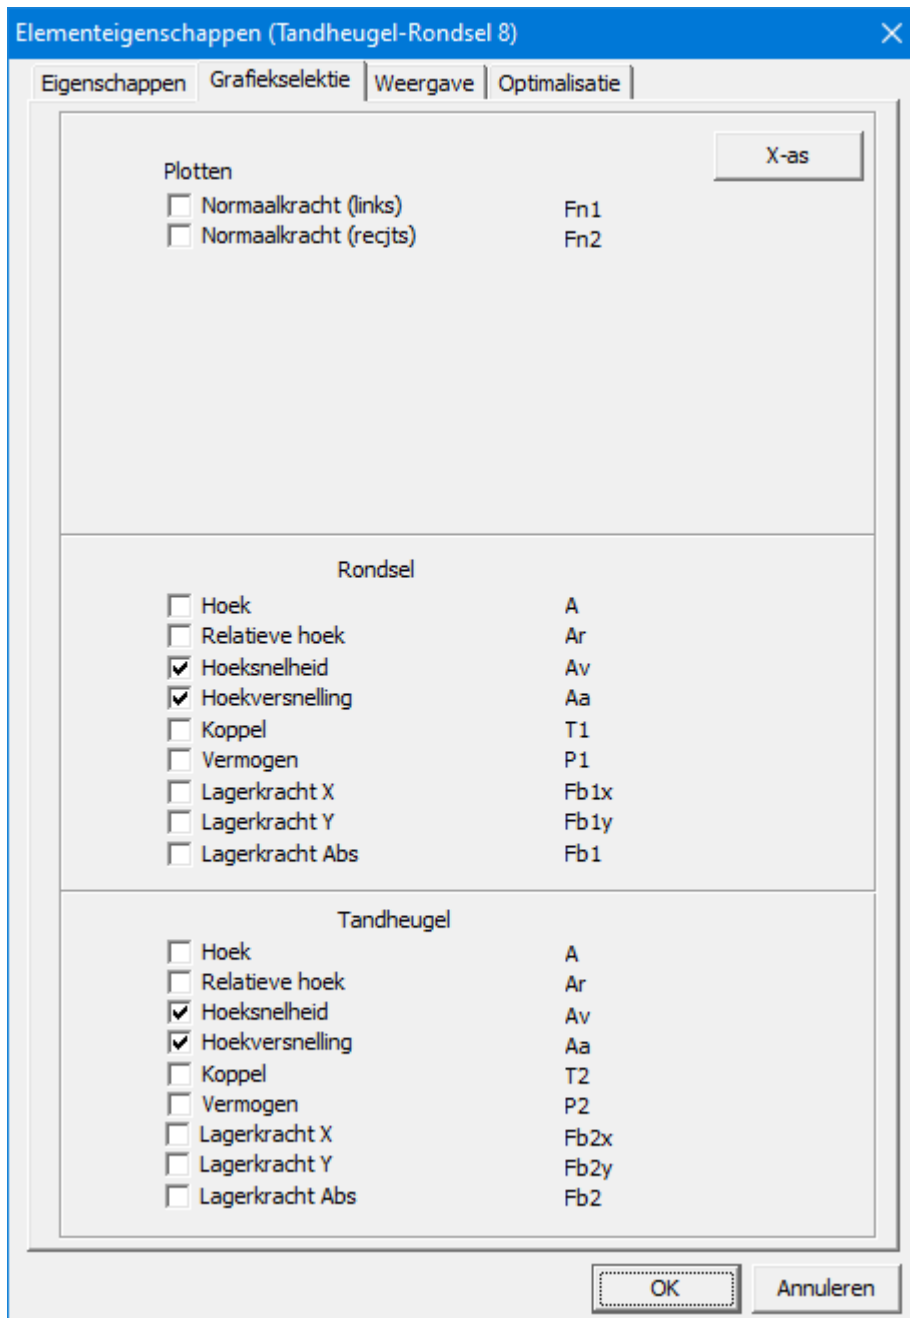

Berekenbare eigenschappen van tandheugel-element

In elk tandwielpaar of tandheugel kan men twee mogelijke krachtoverbrengingsrichtingen onderscheiden. Bij afwezigheid van voorspanning is één van deze twee krachten gelijk aan nul, terwijl de andere NEGATIEF (= drukkracht) is. Om de resultaten van de krachtanalyse (interne elementkrachten  $F_{n1}$  en  $F_{n2}$ ) te begrijpen, is het essentieel om een duidelijke definitie te hebben van deze twee contactlijnen.

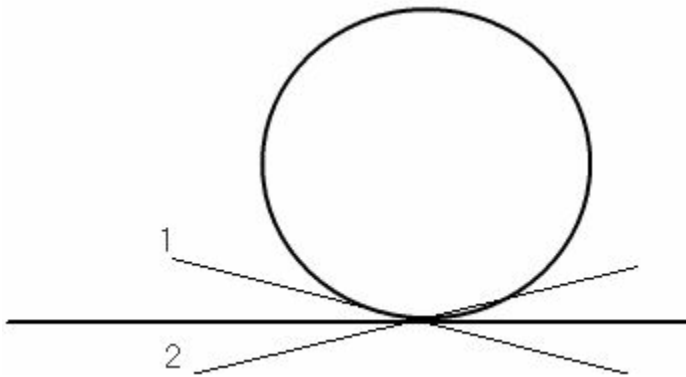


Definitie van elementkrachten  $F_{n1}$  en  $F_{n2}$  in een tandheugel

## 10.7 Sensor


In het menu MECHANISME > EXTRA ELEMENTEN is de translatie- en de rotatiesensor te vinden. Beide sensoren kunnen net als ieder ander element worden geïntegreerd in een mechanisme, echter ze hebben geen invloed op de kinematica of kinetostatica van het mechanisme. Het enige doel van de sensoren is het extraheren van bepaalde data uit het model, zoals de afstand tussen twee punten of de relatieve hoek tussen twee elementen.

Het resultaat van de sensor is afhankelijk van de volgorde waarin de betrokken elementen / nodes worden geselecteerd. De positieve richting van de sensor is steeds gericht van het eerste element / knooppunt naar het tweede element / knooppunt. De rotatiesensor meet de hoek tussen twee elementen in een gemeenschappelijk knooppunt, als ware dit knooppunt de beginknoop van het element (zelfs als in het element definitie het eigenlijk het eindknooppunt is). De resultaten van de rotatiesensor worden daarna zo bewerkt dat gemeten hoek in de uitgangspositie in het bereik van -180 tot +180 graden ligt.

In onderstaand voorbeeld is element 6 een sensor die de afstand meet tussen de knooppunten 2 en 3. De rotatie sensor (element 7) meet de relatieve hoek tussen de element 2 en 3.

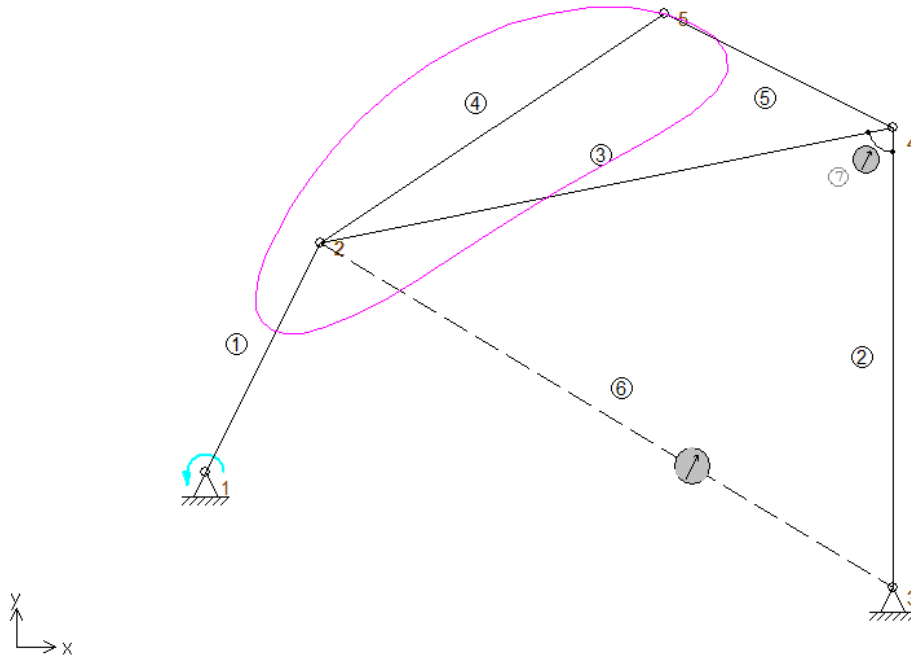

### 10.8 Veer, Demper en Wrijving

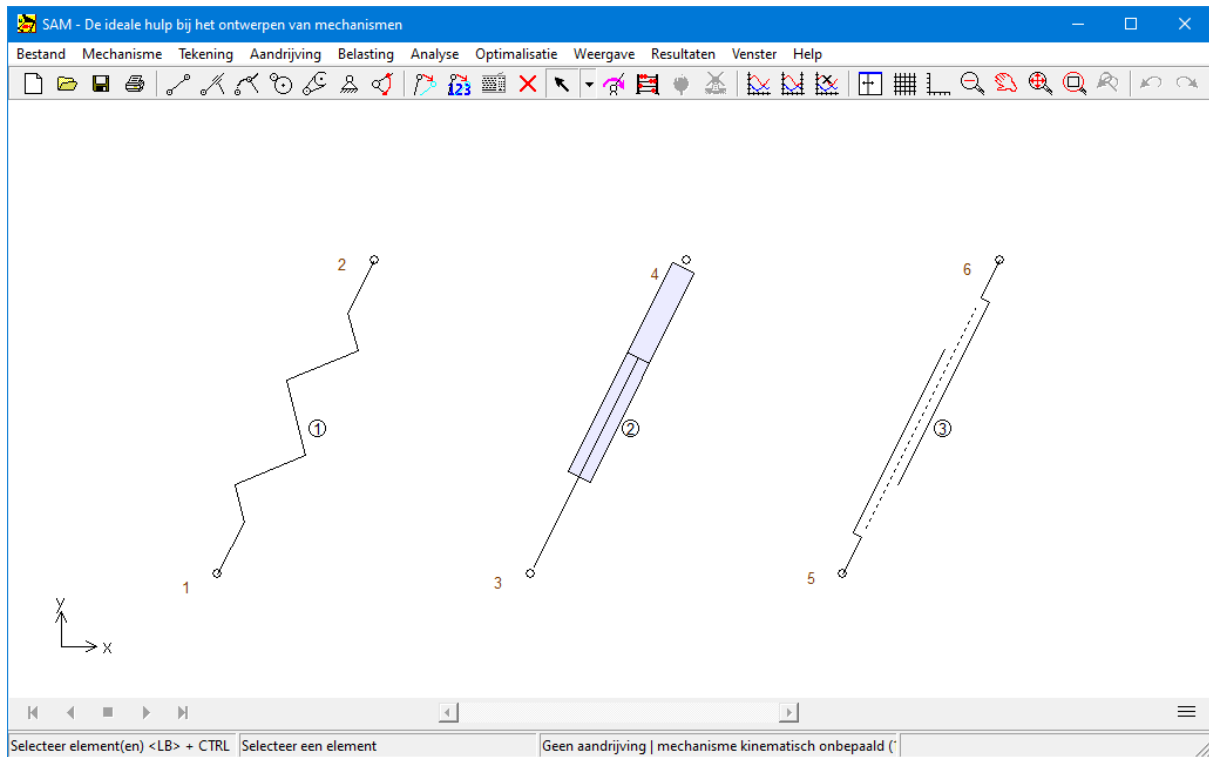



Deze elementen vertonen veel overeenkomst met elkaar. Geen ervan heeft enige invloed op de beweging van het mechanisme en ze spelen pas een rol bij de krachtenanalyse. Ondanks de gelijkenis zijn de mechanische eigenschappen van deze drie elementen dusdanig verschillend dat elk een eigen dialoog heeft.

Een veer (lineaire veer karakteristiek) wordt gedefinieerd door :

- veerstijfheid
- voorspankracht (in initiele stand van het mechanisme) OF onbelaste lengte.

Elementeigenschappen (Veer 1)			
Eigenschappen   Grafiekselectie   Weergave   Optimalisatie			
Element Nr.	1		
Knooppunt 1	1		
Knooppunt 2	2		
Lengte	0.559	[m]	
Hoek	63.435	[deg]	
Stijfheid	1.000	[N/m]	
<input type="radio"/> Voorspankracht.....		[N]	
<input checked="" type="radio"/> Onbelaste lengte	0.600	[m]	

**Eigenschappen van een veer**

Een viskeuze demper (lineair verband tussen snelheid en kracht) kent de volgende eigenschappen :

- dempingsconstante
- lengte van de demper (alleen voor visualisatie)

Elementeigenschappen (Demper 2)		
Eigenschappen   Grafiekselectie   Weergave   Optimalisatie		
Element Nr.	2	
Knooppunt 1	3	
Knooppunt 2	4	
Lengte	0.559	[m]
Hoek	63.435	[deg]
Demping	1.000	[Ns/m]
Slag	0.373	[m]

**Eigenschappen van een demper**

Een wrijvingselement wordt gebruikt om pure Coulombse wrijving te modelleren. Het wordt gedefinieerd door :

- constante wrijvingskracht
- lengte van de slag (alleen voor visualisatie)

Elementeigenschappen (Wrijving 3)		
Eigenschappen   Grafiekselectie   Weergave   Optimalisatie		
Element Nr.	3	
Knooppunt 1	5	
Knooppunt 2	6	
Lengte	0.559	[m]
Hoek	63.435	[deg]


  

Wrijving	1.000	[N]
Slag	0.329	[m]

Eigenschappen van een wrijvingselement


De berekende grootheden van de drie elementtypen zijn gelijk:

- lengte en afgeleide grootheden
- doorgeleide kracht en het bijbehorende vermogen (kracht x lengteverandering)

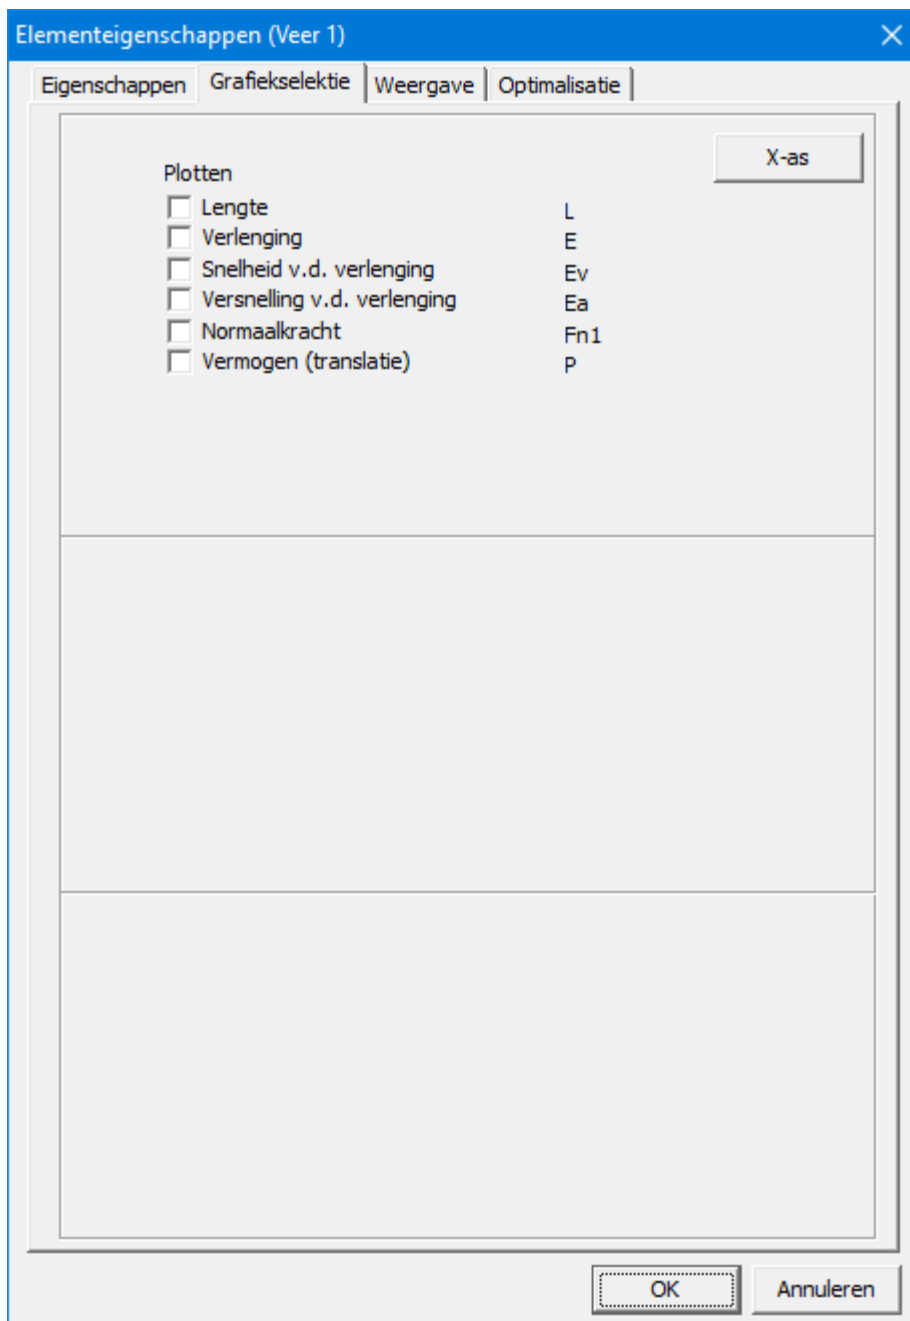

Berekenbare grootheden van een veer, demper of wrijvingselement

## 10.9 Rotatie-veer, demper en wrijving

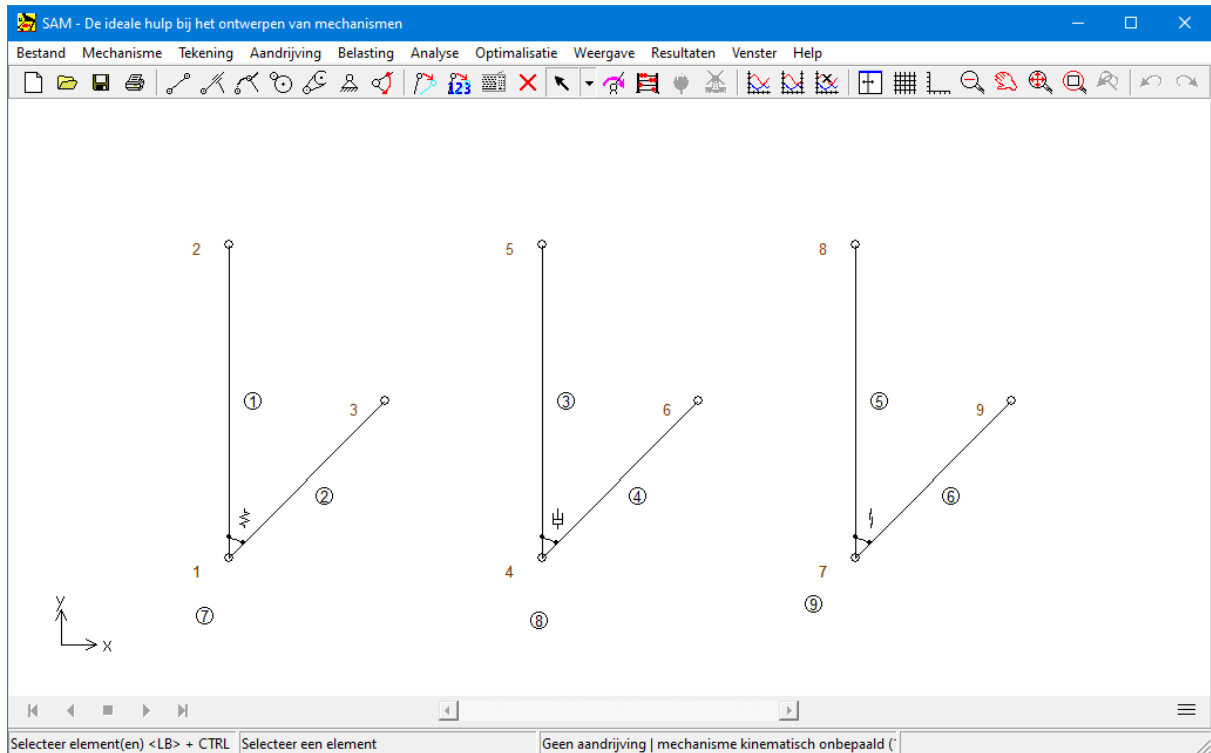

### Rotatie-veer, demper en wrijving

De rotatie-veer, demper en wrijving vertonen veel overeenkomst met elkaar. Geen ervan heeft enige invloed op de beweging van het mechanisme en ze spelen pas een rol bij de krachtenanalyse. De eigenschappen van de elementen zijn in grote lijn vergelijkbaar met die van de translatie variant, behalve dat de slag niet van toepassing is. Één belangrijk verschil dient echter extra aandacht :

**Een rotatie-veer, demper of wrijving moet altijd gekoppeld worden aan een reeds bestaand element.**

**Het realiseren van een verbinding naar "aarde" gebeurt door i.p.v. een tweede knooppunt aan te klikken zomaar ergens in het werkveld te klikken.**

Ondanks de gelijkenis zijn de mechanische eigenschappen van deze drie elementen dusdanig verschillend dat elk een eigen dialoog heeft.

Een rotatieveer kent de volgende twee mechanische eigenschappen :

- rotatie stijfheid
- voorspanning (in de initiële toestand van het mechanisme)

Elementeigenschappen (Rotatieveer 7) ✕

Eigenschappen | Grafiekselectie | Weergave | Optimalisatie

Element Nr.	7
Knooppunt 1	1

Stijfheid	1.000	[Nm/rad]
Voorspankracht	0.000	[Nm]

OK Annuleren

Eigenschappen van een rotatieveer

Een rotatiedemper kent maar één functionele eigenschap, namelijk de dempingsconstante.

Elementeigenschappen (Rotatiedemper 8)

Eigenschappen | Grafiekselectie | Weergave | Optimalisatie

Element Nr.	8
Knooppunt 1	4

Damping 1.000 [Nms/rad]

OK Annuleren

Eigenschappen van een rotatiedemper

Een rotatie-wrijvingselement wordt gebruikt om pure Coulombse wrijving te modelleren en kent slechts een constante, namelijk het wrijvingskoppel.

Elementeigenschappen (Rotatiewrijving 9)	
Element Nr.	9
Knooppunt 1	7


Wrijving	1.000	[Nm]
----------	-------	------

Eigenschappen van een rotatie-wrijvingselement

De te berekenen grootheden zijn bij alle drie de elementen gelijk:


- hoekverandering en de daarvan afgeleide grootheden
- koppel en bijbehorend vermogen



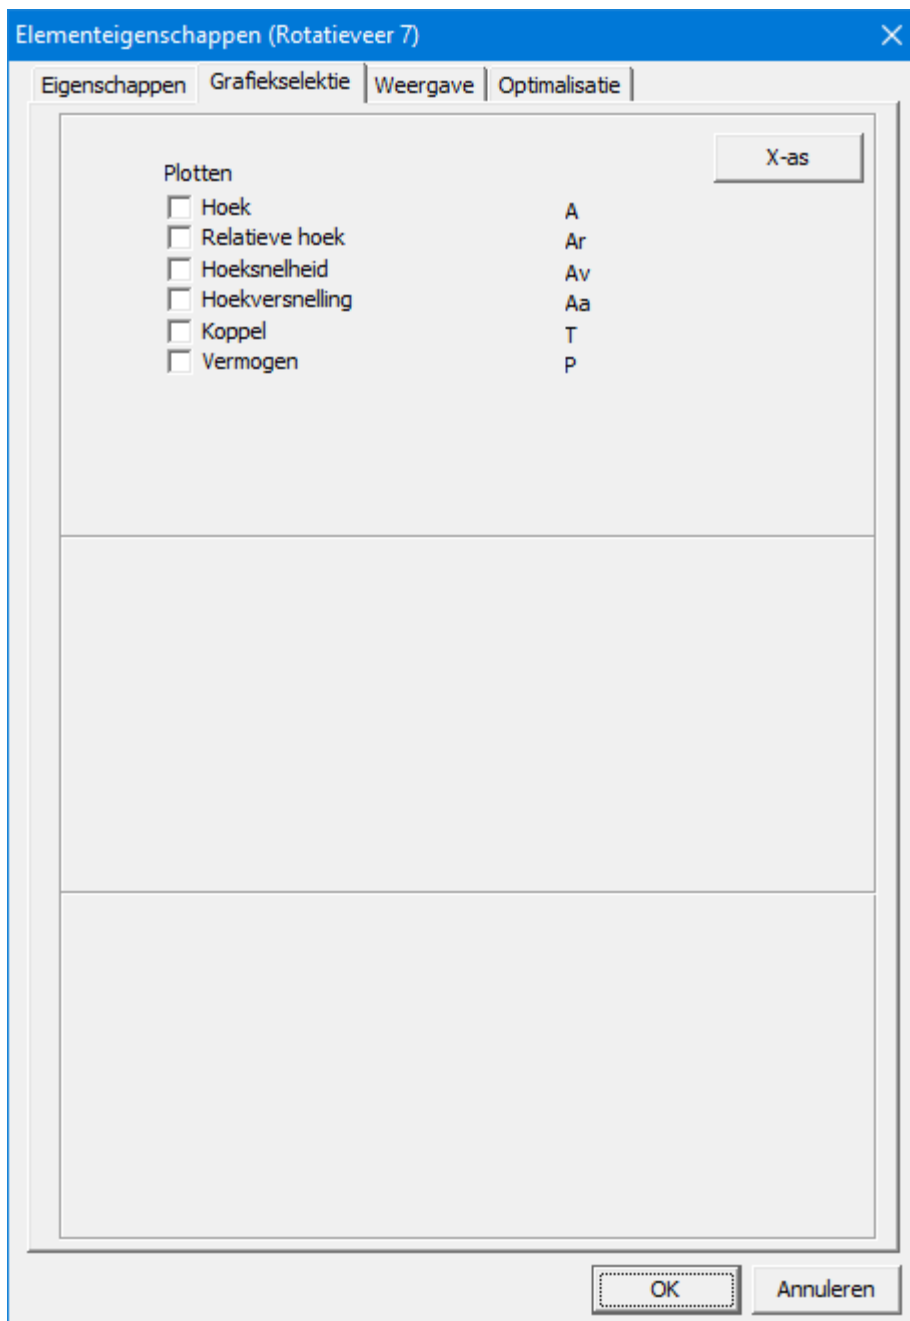

Berekenbare grootheden van een rotatie-veer, demper of wrijving

## 10.10 Veer met niet-lineaire karakteristiek

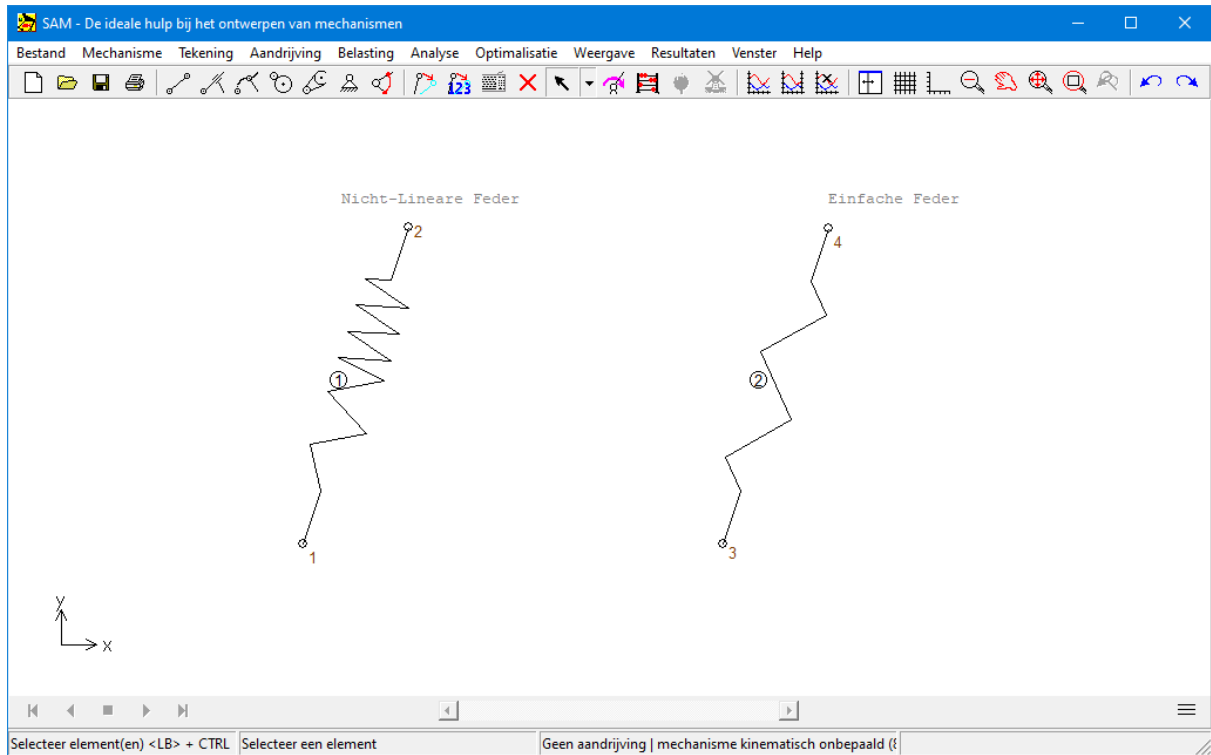

### Veer met niet-lineaire karakteristiek (en standaard veer als referentie)

De niet-lineaire veer lijkt qua functie op de normale standaard veer, echter er kan een niet-lineaire verlenging-kracht karakteristiek worden opgegeven. Deze wordt gedefinieerd middels :

- Onbelaste lengte (lengte van de veer indien geen belasting is aangebracht)
- Verlenging-Kracht tabel (verlenging t.o.v. de onbelaste toestand), waarbij de veerkracht buiten het in de tabel gedefinieerde gebied standaard op nul wordt gezet.

Elementeigenschappen (Niet-lineaire veer 1) ✕

Eigenschappen | Grafiekselectie | Weergave | Optimalisatie

Element Nr.	1	
Knooppunt 1	1	
Knooppunt 2	2	
Lengte	0.795	[m]
Hoek	71.563	[deg]


  

Onbelaste lengte	0.600	[m]
------------------	-------	-----

Punten	Verlenging [m]	Kracht [N]
1	0.000	0.000
2	-0.200	-20.000
3	-0.100	-1.000
4	0.150	3.000
5	0.200	15.000
6	0.300	15.000
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		

Definitie van de niet-lineaire karakteristiek

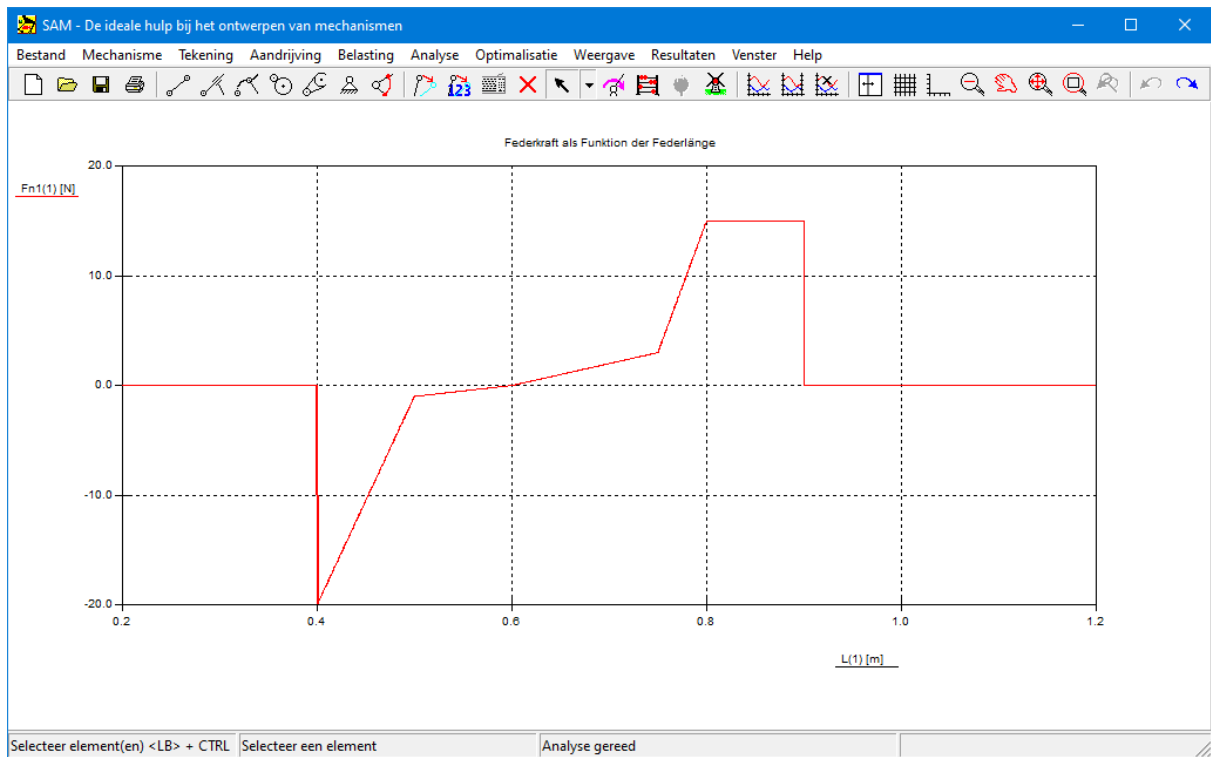

Kracht als functie van lengte (buiten het gedefinieerde bereik wordt de kracht op nul gezet)

## 10.11 Gasdrukveer

Een gasdrukveer maakt gebruik van gecomprimeerd gas in een gesloten cilinder die is afgedicht door een schuifzuiger om potentiële energie pneumatisch op te slaan en externe krachten in de bewegingsrichting van de zuiger te weerstaan. De wrijving in de afdichting betekent dat de verlengingskracht verschilt van de compressiekracht. De gasdrukveer wordt middels onderstaande dialoog gedefinieerd.

Elementeigenschappen (Gasdrukveer 1) ✕

Eigenschappen | Grafiekselectie | Weergave | Optimalisatie

Element Nr.	1	
Knooppunt 1	1	
Knooppunt 2	2	
Lengte	589.150	[mm]
Hoek	20.622	[deg]

Lo	750.000	[mm]
Li	300.000	[mm]
$\Delta o$	5.000	[mm]
$\Delta i$	5.000	[mm]
F1	100.000	[N]
F2	120.000	[N]
FR	5.000	[N]

OK Annuleren

Element dialoog van de nieuwe gasdrukveer

De betekenis van de parameter is:

- Lo : maximale lengte
- Li : minimale lengte
- $\Delta o$ : niet-buikbaar gebied
- $\Delta i$  : niet-buikbaar gebied

- F1: uitdrukkracht met uitgeschoven zuigerstang
- F2: uitdrukkracht met ingeschoven zuigerstang
- FR: wrijvingskracht

---

**OPMERKING 1:** De eigenschappen van een gasdrukveer zijn niet beschikbaar als parameters bij een optimalisatie. Het overeenkomstige tabblad bestaat weliswaar, maar er verschijnt een mededeling m.b.t. het voorgaande.

---

---

**OPMERKING 2:** In lijn met alle andere elementen wordt de verlenging van een gasdrukveer berekend t.o.v. de initiële lengte van de gasdrukveer in de beginstand van het mechanisme.

---

# Chapter

11

## 11 Geïntegreerde werkomgeving

### 11.1 Toetsenbord en muis

De meeste acties, zoals het bouwen van het mechanisme, het selecteren van een knooppunt of element en bijvoorbeeld het starten van de berekening worden uitgevoerd met behulp van de muis. In sommige gevallen is het echter handiger de invoer direct via het toetsenbord te doen. Deze paragraaf geeft een overzicht van alle muisacties en toetsenbord mogelijkheden.

#### **Linker muisknop (één klik)**

Dit is de gebruikelijke actie voor de meeste selecties. Een punt in het werkgebied, een bestaande knooppunt, een element, een aandrijving en vele andere SAM onderdelen worden eenvoudig middels een klik met de muis geselecteerd.

Om een bestaande knooppunt of element te selecteren verandert de cursor in een + of verandert de kleur van het element om aan te geven dat SAM het onderdeel gevonden heeft.

#### **Linker muisknop (dubbel klik)**

Met dubbel klikken op een element kunt u direct de Eigenschappen opvragen. De dubbelklik is ook een mogelijkheid om het uitbreiden van een tekening groep (Toevoegen aan groep) af te sluiten – als alternatief op <Enter> -.

#### **Rechter muisknop (één klik)**

De rechter muisknop wordt enerzijds toegepast voor het afbreken van lopende processen (identiek aan <Esc>) en anderzijds wordt deze gebruikt voor het tonen van context-gevoelige menu commando's.

#### **<Spatiebalk>**

Elke stap in een proces (bijvoorbeeld de 1e of de 2e knooppunt van een element invoeren) heeft als alternatief op de muis klik een toetsenbord invoer. Ook bijvoorbeeld het kiezen van een bestaand knooppunt kan op deze manier gebeuren door het nummer van het betreffende knooppunt in te vullen. Dit is vaak handig of zelf noodzakelijk bij overlappende elementen of knooppunten.

#### **<Delete>**

Deze standaard toets doet wat de naam al zegt. Druk op <Delete> en selecteer achtereenvolgens elementen die u wilt verwijderen. De selectie kan in deze modus ook met de <Tab> toets gebeuren.

#### **<Esc>**

Deze wordt gebruikt voor het afbreken van lopende processen, en bijvoorbeeld voor het afsluiten van het Grafiek Window en het stop zetten van de animatie. De rechter muisknop klik doet hetzelfde als <Esc>. Conform de standaard kunt u ook een dialoog annuleren .



**<Tab>**

Deze kunt u gebruiken om bijvoorbeeld stapsgewijs door alle elementen te lopen als u er eentje wilt selecteren die moeilijk met de muis 'bereikbaar' is. Dit is een ondersteuning bij de selectie van een knooppunt of de selectie van een element.

**<Enter>**

Start de actie die behoort bij de voorafgaande menukeuze, nadat met <Tab> een element geselecteerd werd.

Beëindigt het aanpassen van een tekeninggroep (toevoegen/verwijderen).

**<Ctrl C>**

Deze toetscombinatie zet een beeldscherm kopie op het Prikbord. Indien gewenst wordt er een statusbalk aan toegevoegd waarin de bestandsnaam, datum/tijd en firmanaam worden afgebeeld (zie Bestand/Voorkeursinstellingen).

**<Ctrl M>**

Afkorting voor Aandrijving/Wijzigen.

**<Ctrl P>**

Afkorting voor Bestand/Afdrukken.

**<Ctrl> + muisbeweging**

Element horizontaal of vertikaal uitlijnen.

**<F2>**

Sneltoets om een animatie te starten.

**<F3>**

Sneltoets voor Mechanisme/Element Eigenschappen.

**<F4>**

Sneltoets om de dialoog van de voorkeursinstellingen op te roepen (Bestand/Voorkeursinstellingen).

**<F5>**

Sneltoets voor Optimalisatie/Start.

**<F9>**

Dit is een sneltoets, om de analyse direct te starten (zonder tussenkomst van de dialoog waarmee de te berekenen grootheden normaliter worden ingesteld).

**<F10>**

Sneltoets voor Weergave/Opties.

## 11.2 Werkbalk

Middels de iconen van de werkbalk kunnen belangrijke functies direct geactiveerd worden.



**Nieuw** Openen van een nieuw project.



**Openen** Bestaand project openen



**Opslaan** Actuele project opslaan



**Afdrukken** Afdrukken van mechanisme of grafiek



**Stang** Stang definiëren



**Cilinder** Cilinder definiëren



**Gebogen Geleiding** Gebogen geleiding + glijblok definiëren



**Tandwielpaar** Tandwielpaar definiëren



**Riemoverbrenging** Riemoverbrenging definiëren



**Tandheugel-Rondsel** Tandheugel en rondsel definiëren



**Steunpunt** Ondersteuning definiëren



**Rel. hoek vastzetten** Hoek tussen twee elementen vastzetten



**Aandrijving** Nieuwe aandrijving definiëren



**Knooppunt verschuiven** Knooppunt verschuiven



**Exacte Coördinaten** Knooppunt coördinaten getalsmatig ingeven



**Toetsenbord** Invoer middels toetsenbord



**Verwijderen** Een element of grafische vorm verwijderen



**Selectie** Afhankelijk van de gekozen modus (via het gintegreerde drop-down menu) can men een deel van het mechanisme of van de tekening selecteren.



**Analyse** Analyse starten

-  **Optimalisatie** Optimalisatie starten
-  **Animatie** Animatie starten
-  **Grafiek** Grafiek weergeven van geselecteerde resultaten
-  **Curve Links/Rechts** Curve verschuiven tussen linker/rechter y-as
-  **Curve verwijderen** Curve verwijderen uit grafiek
-  **Layout modus** Wisselen tussen de drie modii: 1. mechanisme+grafiek, 2. alleen mechanisme, 3. alleen grafiek
-  **Raster aan/uit** Raster aan-/uitzetten
-  **Lineaal aan/uit** Lineaal aan-/uitzetten
-  **Uitzoomen** Uitzoomen (50%)
-  **Inzoomen (max.)** Maximale zoom zodat alles in het venster past
-  **Zoom rechthoek** Inzoomen op rechthoek
-  **Pan** Verschuiven van het beeld
-  **Zoom vorige** Terug naar vorige zoominstelling
-  **Ongedaan maken** Maak laatste actie ongedaan
-  **Overdoen** Laatste ongedane actie weer overdoen

## 11.3 Menu Commando's

### 11.3.1 Bestand menu

#### **Nieuw**

Start van een nieuw project (indien gewenst wordt het actuele project eerst opgeslagen).

#### **Wizard**

Mechanismen genereren middels één van de Design Wizards.

#### **Openen**

Openen van een bestaand mechanismen project.

**Opslaan**

Opslaan van het actuele project (het project blijft open om er verder aan te kunnen werken).

**Opslaan als ...**

Opslaan van het actuele project onder een nieuwe naam.

**Importeren DXF**

Importeren van een DXF-bestand (alle grafische elementen worden automatisch samengevoegd in één groep; zie ook menu Tekening).

**Exporteren DXF**

Exporteren van de knooppunten en elementen van het actuele mechanisme in DXF-formaat (in de appendix wordt weergegeven hoe aanpassingen voor het eigen CAD-systeem kunnen worden uitgevoerd).

**Projectnotities**

Start de geïntegreerde text editor voor het toevoegen van aantekeningen aan het SAM project bestand.

**Projectdocumentatie**

Genereren van een volledige projectdocumentatie in ASCII-formaat.

**Projectinformatie**

Informatie over het huidige project, zoals het aantal elementen, knopen, recente analyseduur, ....

**Voorkeurinstellingen**

Kiezen van projectonafhankelijke instellingen zoals b.v. het eenhedenstelsel en de weergave van getallen.

**Afdrukken**

Afdrukken van het actieve venster.

**Printerinstellingen**

Selecteren van de printer en de printeropties.

**Exit**

Afsluiten van het actuele project en beeindigen van SAM.

**11.3.2 Mechanisme menu**

In dit menu vindt u alle items die nodig zijn om een mechanisme op te bouwen, te

wijzingen en om ondersteuning te definiëren.

### **Beschikbare elementen in SAM**

- Stang, Cilinder, Gebogen geleiding, Tandwielpaar, Riemoverbrenging, Tandheugel-Rondsel

- Extra Elementen (Sensor, Veer, Demper, Wrijving, Niet-lineaire veer, Gasdrukveer)

Gedetailleerde informatie over de verschillende elementen is te vinden in het hoofdstuk Elementen.

### **Knooppunt vastzetten (X en/of Y)**

Hiermee legt u een of twee vrijheidsgraden vast. Als x en y vastgelegd zijn ontstaat een draaipunt op de vaste wereld. Legt u slechts één van beide vast, dan ontstaat een rechtgeleiding (verticaal of horizontaal) De keuze maakt u door met de muis rond de knooppunt te bewegen, terwijl u de linker muisknoop ingedrukt houdt.

### **Hoek vastzetten**

De hoek van een element wordt vastgezet. De knooppunt hoeft daarbij niet aan de wereld vast te zitten. Hiermee kunt u ook een tandwiel aan de vaste wereld verbinden.

### **Relatieve hoek vastzetten**

De hoek tussen twee elementen wordt vastgezet.

### **Fixatie losmaken**

Verbreken van een eerder gemaakte fixatie.

### **Knooppunt verplaatsen**

Met de muis een knooppunt verplaatsen. U kunt ook de knooppunt 'ongeveer' plaatsen, en dan met behulp van de <Spatiebalk> een dialoog oproepen waarin de coördinaten exact ingevoerd kunnen worden.

### **Element verwijderen**

Verwijdert een element naar keuze, met de <Tab> toets kunt u de selectie ook uitvoeren.

### **Mechanisme transformeren**

Middels een reeks aan commando's kan het gehele mechanisme (optioneel inclusief additionele tekening componenten) getransformeerd worden:

- Roteren
- Verschuiven
- Schalen
- Spiegelen horizontaal
- Spiegelen verticaal
- Beginstand wijzigen

*Indien alleen een deel van het mechanisme getransformeerd moet worden dient men eerst een groep te maken van dit deel en dan via het drop-down menu (rechter muisknop) de transformatie optie te kiezen.*

### **Elementeigenschappen**

Hiermee kunt u bepaalde element eigenschappen aanpassen zoals: massa, massatraagheidsmoment, overbrenging, slaglengte van de demper etc.

### **Knooppunteigenschappen**

Hiermee kunt u de coördinaten exact instellen.

## **11.3.3 Tekening menu**

Middels de verschillende opties in dit menu kunnen eenvoudige grafische constructies uitgevoerd worden, zoals b.v. gebruikt bij de klassieke grafische mechanismensynthese volgens Burmester, en er kunnen manipulaties worden uitgevoerd op DXF-data, die middels "Bestand/Importeren DXF" ingelezen is.

### **Punt**

Tekenen van een punt.

### **Lijn**

Tekenen van een lijn, waarbij bestaande punten als eindpunten geselecteerd kunnen worden.

### **Rechthoek**

Tekenen van een rechthoek, waarbij bestaande punten als eindpunten geselecteerd kunnen worden.

### **Polylijn**

Tekenen van een polylijn, waarbij bestaande punten als eindpunten geselecteerd kunnen worden.

### **Bézier**

Tekenen van een curve die bestaat uit Bézier segmenten, waarbij bestaande punten als eindpunten geselecteerd kunnen worden.

### **Cirkel**

Tekenen van een cirkel, waarbij een bestaand punt als middelpunt gekozen kan worden.

### **Middelloodlijn**

Uitgaande van twee (bestaande) losse punten of eindpunten van lijnen kan een middenloodlijn geconstrueerd worden.

### **Snijpunt**

Middels dit kommando worden alle snijpunten tussen grafische elementen (lijn, middenloodlijn, cirkel) bepaald.

### **Tekst**

Toevoegen van tekst.

### **Tekstveld**

Toevoegen van tekstveld met optioneel een ballontekstwijzer.

### **Groeperen**

Hiermee stelt u een groep van tekenelementen (lijnen, punten, circels etc) samen. In SAM kunt u tekeningen verplaatsen en roteren, dit heeft echter altijd betrekking op groepen. Daartoe moet u soms eerst groepen ontbinden, en in nieuwe groepen ordenen.

### **Degroeperen**

Selecteer een groep en klik. De elementen worden ontkoppeld, en staan nu als losse onderdelen op het scherm. Om deze verder te manipuleren moet u ze eerst weer in een groep opnemen. Bij het inlezen van een DXF-bestand vormen alle tekeningelementen automatisch één groep.

### **Koppelen**

Hiermee kunt u een koppeling leggen tussen een groep en een element van het mechanisme, zodanig dat bij een animatie van het mechanisme de groep meebeweegt. Koppelingen zijn alleen mogelijk met stangen en cilinders. Wilt u een koppeling met een ander element type dan maakt u eerst een hulpstang aan dat element. Er kan slecht één groep tegelijk aan een element gekoppeld zijn.

### **Ontkoppelen**

De grafische elementen van de groep worden ontkoppeld van het element van het mechanisme en staan derhalve bij een animatie stil.

### **Transformeren**

Middels een reeks aan commando's kan een object of een groep getransformeerd worden:

- Roteren
- Verschuiven
- Schalen
- Spiegelen horizontaal
- Spiegelen verticaal

### **Component verwijderen**

Een onderdeel van de tekening verwijderen.

### **Groep verwijderen**

Alle grafische componenten van de betreffende groep worden verwijderd. Alle gegevens

van dit tekeninggedeelte worden uit het SAM project verwijderd. U kunt alleen de laatste "verwijder-actie" ongedaan maken. Wel is het altijd mogelijk om de oorspronkelijke DXF tekening opnieuw te importeren als u zich vergist heeft.

### 11.3.4 Aandrijving menu

In dit menu kunt u de verschillende aandrijfmogelijkheden definiëren., zoals x- of y-verplaatsing, (relatieve) hoek of verlenging. Er kunnen maximaal tien verschillende gelijktijdige aandrijvingen gemodelleerd worden in SAM.

---

***Alle bewegingsdefinities zijn relatief t.o.v. de startpositie van het mechanisme !***

---

Nadat u een keuze heeft gemaakt wordt u gevraagd een knooppunt dan wel een element te selecteren, waarna een dialoog verschijnt, waarin het bewegingsprofiel gedefinieerd kan worden. Bewegingsprofielen kunnen worden samengesteld uit basis bewegingswetten, zoals constante snelheid, scheve sinus beweging en 5.orde polynoom (incl. het bijzondere 3-4-5 polynoom). Daarnaast kunnen willekeurige bewegingsprofielen worden samengesteld uit cubic splines of worden geïmporteerd worden vanuit een bewegingsbestand (ASCII-formaat).

#### **X-translatie**

Hiermee kunt u de knooppuntverplaatsing in x-richting opleggen.

#### **Y-translatie**

Hiermee kunt u de knooppuntverplaatsing in y-richting opleggen.

#### **Hoek**

Hiermee definieert u de hoekverandering van een element. Dat kan dus ook de hoek van een tandwiel of riemschijf zijn. Als er in een knooppunt meerdere elementen samenkomen helpt de instructie op de statusbalk u verder bij de selectie van het juiste element.

#### **Relatieve hoek**

Hiermee definieert u de hoekverandering tussen twee elementen. De definitie is in de volgorde van de geselecteerde elementen.

#### **Verlenging**

Hiermee modelleert u een lineaire motor/actuator dat wil zeggen een hydraulische- of luchtcilinder. De lengteverandering van een stang wordt op deze manier opgelegd. Dit type aandrijving is alleen van toepassing op het stang element.

#### **Wijzigen**

Wijzigen van een bestaande aandrijving.

#### **Verwijderen**

Verwijderen van een bestaande aandrijving.



### 11.3.4.1 Dialoog: Aandrijving definiëren

—

De kern van de dialoog is de lijst met geselecteerde basisbewegingen die samen de definitie van het totale bewegingsprofiel bepalen (de grafiek toont het corresponderende verloop). Bij een nieuwe aandrijving is de lijst initieel leeg. Om de lijst te vullen dient u de volgende stappen te doorlopen :

#### **1. Activeer één van de standaard bewegingswetten :**

- Lineair: beweging met constante snelheid
- Scheve sinus: beweging volgens een zogenaamde "scheve sinus"
- 5. orde Pol.: beweging volgens het algemene 5.orde polynoom
- 3-4-5 Pol.: beweging volgens het bijzondere "3-4-5 polynoom"
- Trapezium: beweging met een 2.orde profiel
- Cubic Spline: beweging volgens een natuurlijke cubic spline

#### **2. Vul voor iedere (deel)beweging de benodigde invoervelden in:**

- relatieve beweging (t.o.v. de huidige positie)
- duur van de (deel)beweging
- aantal intervallen waarin de (deel)beweging onderveeld wordt

#### **3. Klik op "Toevoegen" om aan het eind van de lijst een beweging toe te voegen**

Door deze stappen te herhalen kunnen allerlei bewegingsprofielen gerealiseerd worden.

---

***Als u op <Enter> of "OK" drukt voordat u "Toevoegen" heeft gedrukt, wordt de dialoog afgesloten zonder dat de invoergegevens daadwerkelijk worden toegevoegd.***

---

Absolute Rotatie: Motor 6

5. orde Polynoom | Bestand | Spline | Trapezium-1 | Trapezium-2  
 Lineair | Kwadratisch | Scheve sinus | 345 Polynoom

Parameter	Waarde	Eenheden
Beweging	-360.000	[deg]
Tijd	0.500	[s]
Intervallen	36	[-]

Toevoegen | Invoegen | Wijzigen

Lijst van actuele deelstukken:

Nr	Type	Time	Intervals
1	Scheve sinus	1.000	36
2	Lineair	1.000	12
3	Scheve sinus	0.500	36

Verwijderen | Alles verwijderen

Hoek [deg]

Hoeksnelheid [rad/s]

Hoekversnelling [rad/s²]

Klembord | Afdrukken

OK | Annuleren

Dialogoog: Aandrijving definiëren

#### 4. Wijzigen/Verwijderen van een (deel)beweging

Klik op de corresponderende regel in de lijst. De gegevens worden nu overgenomen in de invoervelden. Daarna kunt u de waarden aanpassen en middels de knop "Wijzigen" daadwerkelijk accepteren. Ook is het mogelijk om een regel te verwijderen door deze eerst te selecteren en vervolgens op "Verwijderen" te drukken.

#### 5. Invoegen van een (deel)beweging

Selecteer de regel waarvoor u een deelbeweging wilt invoegen en druk "Invoegen". Dit leidt tot een nieuwe regel vóór de geselecteerde regel.

***Als u de selectie van de regel ongedaan wilt maken, hoeft u alleen op een willekeurige plaats in de dialoog te klikken.***

Indien de standaardbewegingen niet voldoende zijn om een bepaald bewegingsprofiel samen te stellen kunt u altijd gebruik maken van een bewegingsbestand (zie hoofdstuk "Modellering Tips") waarmee u willekeurige bewegingsprofielen middels een ASCII-textbestand kunt definiëren.

### 11.3.5 Belasting menu

#### Kracht

Definiëert een externe kracht die op een knooppunt van het mechanisme aangrijpt. U wordt verzocht het desbetreffend knooppunt te selecteren en de kracht en richting te specificeren.

#### Koppel

Definiëert een extern koppel dat op een element van het mechanisme aangrijpt. U wordt verzocht het desbetreffende knooppunt en eventueel element te selecteren (om een éénduidige selectie van de juiste hoek te kunnen maken) en vervolgens het koppel te specificeren.

#### Massa

Hiermee kunt u massa toevoegen aan een knooppunt.

#### Traagheidsmoment

Hiermee kunt u een traagheidsmoment toevoegen aan een knooppunt.

---

***De stang- en het cilinder element kennen ook massa/ traagheidsmoment waarbij het massamiddelpunt daarbij op een willekeurige positie tussen de knooppunten geplaatst kan worden.***

---

#### Zwaartekracht

Hiermee definieert u de zwaartekracht. De waarde en de hoek waaronder de gravitatie optreedt is vrij te kiezen.

#### Wijzigen

Wijzigen van een bestaande belasting.


#### Verwijderen

Verwijderen van een bestaande belasting.

#### 11.3.5.1 Dialoog: Kracht/Koppel definiëren

Externe krachten, zoals proceskrachten, kunnen worden toegepast als functie van de tijd of als functie van ieder bewegingsresultaat dat door SAM berekend wordt. Hetzelfde geldt voor externe koppels.

De amplitude&richting van de kracht (of de amplitude van het koppel) kan worden ingevoerd in een tabel waarin het argument de tijd of een bewegingsresultaat van een knooppunt of een element kan zijn. Deze functie kan ook worden gebruikt om krachten in een lokaal bewegend coördinatenstelsel te definiëren. Drie voorbeelden illustreren de functionaliteit aan de hand van onderstaand mechanisme waarbij een kracht wordt gedefinieerd in knooppunt 5.

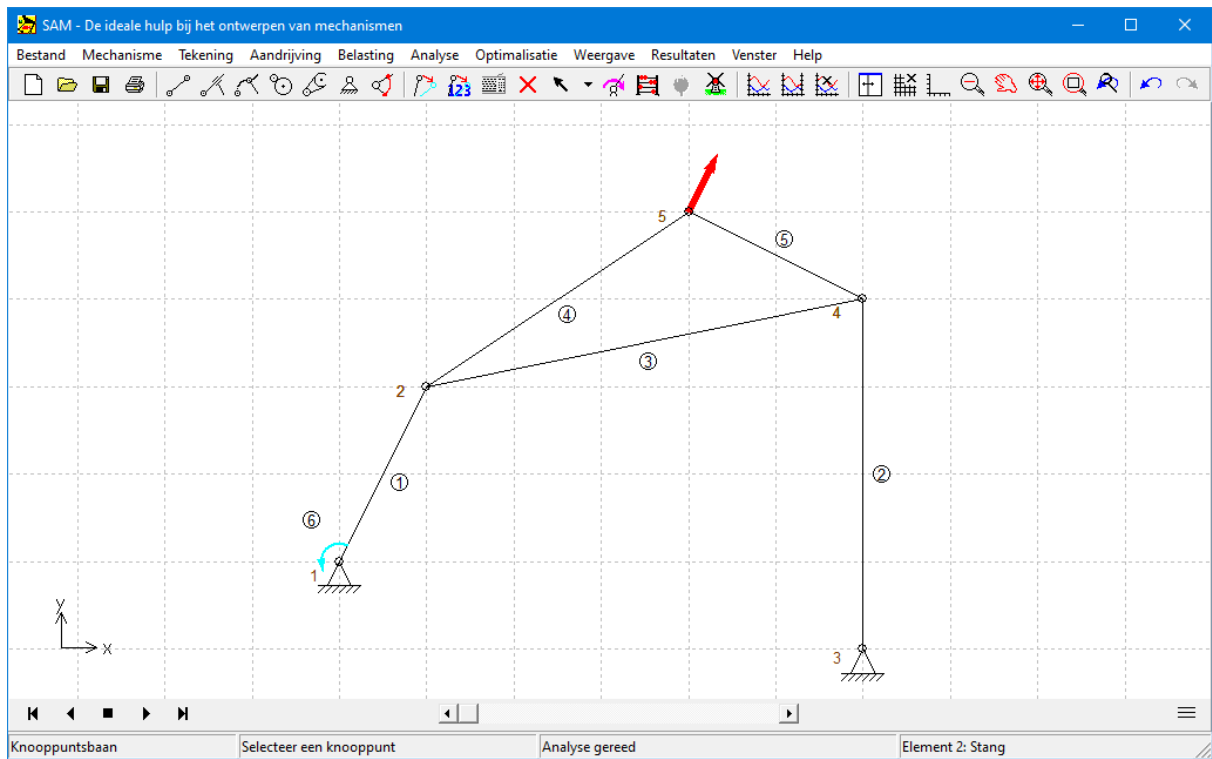

Voorbeeldmechanisme aan de hand waarvan de verschillende krachtprofielen geïllustreerd worden.

Kracht (amplitude & richting) als functie van de tijd

Kracht: Knooppunt 5

Type belasting

Als functie van de tijd

Als functie van een bewegingsgrootheid

Component: Element    Nr: 1    Eigenschap: L

Uitgeschakeld

	Tijd [s]	Kracht [N]	Hoek [deg]
1	0.000	0.000	30.000
2	1.000	20.000	30.000
3	2.000	40.000	30.000
4	3.000	100.000	30.000
5	6.000	0.000	30.000

Toevoegen    Invoegen    Verwijderen

Importeren...    Verwijder alle(s)

Klembord

Afdrukken

OK    Annuleren

Kracht profiel als functie van de tijd (constante hoek van 30 graden en verloop van amplitude als functie v.d. tijd)

Kracht in een lokaal meebewegend assenstelsel

Kracht: Knooppunt 5

Type belasting

Als functie van de tijd

Als functie van een bewegingsgrootheid

Component: Element, Nr: 5, Eigenschap: A

Uitgeschakeld

	A [deg]	Kracht [N]	Hoek [deg]
1	0.000	20.000	-90.000
2	360.000	20.000	270.000

Toevoegen Invoegen Verwijderen

Importeren... Verwijder alle(s)

Klembord

Afdrukken

OK Annuleren

The screenshot shows a software window titled 'Kracht: Knooppunt 5'. At the top, there are radio buttons for 'Type belasting': 'Als functie van de tijd' (unselected) and 'Als functie van een bewegingsgrootheid' (selected). Below this, there are three dropdown menus: 'Component' set to 'Element', 'Nr' set to '5', and 'Eigenschap' set to 'A'. A checkbox 'Uitgeschakeld' is present and unchecked. A table with four columns (empty, 'A [deg]', 'Kracht [N]', 'Hoek [deg]') contains two rows of data. To the right of the table are two line graphs. The top graph, 'Kracht [N]', has a y-axis from 0.000 to 20.000 and an x-axis from 0.000 to 300.000, showing a horizontal line at 20.000. The bottom graph, 'Hoek [deg]', has a y-axis from -50.000 to 250.000 and an x-axis from 0.000 to 300.000, showing a straight line from -90.000 to 270.000. At the bottom of the window are buttons for 'Toevoegen', 'Invoegen', 'Verwijderen', 'Importeren...', 'Verwijder alle(s)', 'Klembord', 'Afdrukken', 'OK', and 'Annuleren'.

Krachtprofiel als functie van de hoek A van element 5, zodat de 20N kracht altijd onder een hoek van 90 graden t.o.v. element 5 staat

Kracht als functie van een willekeurig kinematisch resultaat

Kracht: Knooppunt 5

Type belasting

Als functie van de tijd

Als functie van een bewegingsgrootheid

Component: Knooppunt, Nr: 2, Eigenschap: Y

Uitgeschakeld

	Y [mm]	Kracht [N]	Hoek [deg]
1	-1000.000	150.000	90.000
2	0.000	0.000	0.000
3	1000.000	150.000	90.000

Toevoegen   Invoegen   Verwijderen

Importeren...   Verwijder alle(s)

Klembord

Afdrukken

OK   Annuleren

Kracht op knooppunt 5 is zowel v.w.b. amplitude als hoek een functie van de hoogte van knooppunt 2

### 11.3.6 Analyse menu

Met dit menu start u de berekeningen. Indien bij de voorkeursinstellingen (Bestand>Voorkeursinstellingen>Analyse>Automatische Analyse) de Autorun mode is ingesteld, starten de analyses automatisch. Staat deze uit, dan start de toets <F9> de Analyse zonder tussenkomst van de selectiedialoog.

### 11.3.7 Optimalisatie menu

#### Doel

Definitie van het optimalisatie doel.

#### Parameters

Selectie van de parameters die tijdens de optimalisatie gevarieerd kunnen worden en definitie de bijbehorende parametergrenzen.

### **Start**

Start van de optimalisatie.

### **Opties**

Definitie van de verschillende optimalisatie instellingen.

## **11.3.8 Weergave menu**

### **Animatie**

Start de animatie. <Esc> of de rechtermuis knop stoppen de animatie. Met de menukeuze Mechanisme > Beginstand wijzigen kunt u het mechanisme met de muis bewegen.

### **Video maken**

Start de animatie en genereert een video van de beweging die kan worden opgeslagen in GIF- of AVI- formaat.

### **Mechanisme naar klembord**

De actuele schermhoud van het mechanismenvenster wordt naar het klembord gekopieerd (alternatief: <CTRL> + Q). Naar wens worden extra gegevens toegevoegd (zie ook Bestand>Voorkeursinstellingen>Weergave).

#### Baancurve

Met dit menu kunt u knooppunten (de)selecteren waarvan de baan wordt afgebeeld.

#### Hodograaf

Met dit menu kunt u knooppunten (de)selecteren waarvan de snelheidshodograaf wordt afgebeeld. De vectorgrootte kunt u instellen in het menu Weergave>opties.

#### Poolbaan

Weergave van de poolbaan (= in het stilstaande referentiesysteem) van een element. Om de weergave mogelijk te maken moeten de snelheden van de knooppunten van het betreffende element berekend zijn.

#### Poolkromme

Weergave van de poolkromme (= in het bewegende assenstelsel van het desbetreffende element) van een willekeurig element. Om de weergave mogelijk te maken moeten de snelheden van de knooppunten van het betreffende element berekend zijn.

#### Krommingsmiddelpuntsbaan

Weergave van de krommingsmiddelpuntsbaan van een knooppunt. Om de weergave



mogelijk te maken moeten de snelheid EN versnelling van het desbetreffende knooppunt berekend zijn.

### **Opties**

Hiermee kunt u de weergave naar eigen voorkeur instellen.

## **11.3.9 Resultaat menu**

### **Selecteren**

Hiermee selecteert u grootheden die u wilt exporteren dan wel weergeven in een grafiek. U wordt verzocht met de muis knooppunten en/of elementen aan te klikken en in de bijbehorende dialoog de gewenste grootheden te selecteren.

### **Selectie verwijderen**

Hiermee worden alle eerdere selecties ongedaan gemaakt.

### **Exporteren**

Hiermee kunt u de geselecteerde grootheden als ASCII-textbestand opslaan en bekijken. Eerst volgt echter nog een optiedialoog met de volgende instellingen:

Opmaak: standaard of volgens het SAM aandrijvingbestand-formaat. Bij de standaard opmaak kunt u nog kiezen voor de weergave van een kopregel, het stapnummer en de tijdas.

Getallen: geeft aan in welk formaat de decimale getallen worden weer gegeven. Deze instelling is onafhankelijk van de gelijknamige instelling in het menu Bestand > Voorkeursinstellingen.

Lijst: SAM start automatisch de door u ingestelde tekstverwerker om de tabel te bekijken (zie Bestand/Voorkeursinstellingen).

Kolom volgorde/selectie: hiermee kunt u de uitvoer naar eigen behoefte opmaken.

### **Grafiek**

Toont de grafiek met de curven van de geselecteerde grootheden. Middels Venster>Naast elkaar kunt u de grafiek naast het mechanisme afbeelden. Ervan uitgaande dat in het menu Weergave>Opties de "animatie-grafiek koppeling" geactiveerd is en onder Resultaat>Grafiekopties de cursor aan staat, kunt u bij een animatie de cursor in de grafiek zien bewegen overeenkomstig de stand van het mechanisme. Ook kunt u (als de animatie uit staat) de grafiekcursor bewegen waarbij het mechanisme automatisch meebeweegt.

### **Curve links/rechts**

Verschuift een curve van de linker naar de rechts y-as van de grafiek en omgekeerd. Selectie van de curve geschiedt door op het desbetreffende label te klikken in het grafiek-venster.

### **Curve verwijderen**

Verwijdert een curve uit de actuele grafiek. Selectie geschiedt door op het desbetreffende label te klikken in het grafiek-venster.

### **Grafiek opties**

Hiermee kunt u een aantal instellingen van de grafiek wijzigen.

## **11.3.10 Venster menu**

### **Mechanisme en Grafiek**

Weergaven van mechanisme en grafiek naastelkaar in twee separate vensters.

### **Mechanisme**

Uitsluitend weergave van het mechanisme

### **Grafiek**

Uitsluitend weergave van de grafiek

### **Voorkeursinstellingen**

Voorkeursinstellingen worden toegepast.

## **11.3.11 Help menu**

### **Overzicht**

Roept het SAM helpstelsysteem op.

### **Index**

Zoeken in het helpstelsysteem op trefwoord.

### **Help gebruiken**

Opent een Windows helpbestand waarin de standaard helpfunctionaliteit wordt uitgelegd.

### **Updates/Upgrades ...**

Controleert de beschikbaarheid van updates en eventueel upgrades.

### **Informatie**

Geeft informatie over SAM (o.a. versienummer, copyright, ...).

# Chapter

12

## 12 Literatuur

**Werff, K. v.d. (1975);** "Kinematics of coplanar mechanisms by digital computation"; Fourth World Congress on the theory of machines and mechanisms, Newcastle upon Tyne, 1975

**Werff, K. v.d. (1977);** "Dynamic analysis of planar mechanisms with rigid links"; Comp. Meths. Appl. Mech. Eng. 11 (1977) 1-18.

**Werff, K. v.d. (1977);** "Kinematic and dynamic analysis of mechanisms, a finite element approach"; Dissertation (Delft Univ. Press, 1977).

**Werff, K. v.d. (1979);** "A finite element approach to kinematics and dynamics of mechanisms"; Fifth World Congress on the theory of machines and mechanisms, 1979

**Werff, K. v.d. and H. Rankers (1979);** "Getriebetyp-unabhängige Methode der Analyse der Kinematik und Dynamik der Räder-Kurbelgetriebe"; VDI-Berichte Nr. 321, 1979

**Klein Breteler, A.J. (1987);** "Kinematic Optimization of mechanisms, a finite element approach"; Dissertation (Delft Univ. Press); 1987

**Klein Breteler, A.J. (1992);** "Kinematische Getriebe-Analyse, eine iterative Methode mit Hilfe Finiter Elemente"; VDI-Fortschrittberichte Nr. 211 (Reihe 1: Konstruktionstechnik/Maschinenelement); 1992

**Schwab, A.L., and Meijaard, J.P. (1999);** "The belt, gear, bearing and hinge as special finite elements for kinematic and dynamic analysis of mechanisms and machines. Proceedings of the Tenth World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms, IFToMM, June 20--24, 1999, Oulu, Finland, Oulu University Press, pp. 1375--1386.

**Schwab, A.L., and Meijaard, J.P. (2000);** "Dynamics of flexible multibody systems having rolling contact: application of the wheel element to the dynamics of road vehicles"; Proceedings of the 16th IAVSD Symposium, August 30-September 3, 1999, Pretoria, South Africa, Supplement to Vehicle System Dynamics 33, pp.338-349.

# Chapter

13

## 13 Appendix

### 13.1 Locatie van bestanden

PROGRAMMA => C:\ProgramFiles( x86)\SAMXX\

- SamXX.exe
- SamXX.chm
- SamDLL32.dll
- ReadMe.txt

INSTELLINGEN => { user } \AppData\Local\Artas\SamXX\

- SamXX.ini

Het INI-bestand wordt aangemaakt tijdens de eerste opstart van SAM. Als u het INI-bestand vervolgens in een andere map wilt opslaan en aanroepen, kunt u de volgende syntaxisgebruiken:

{ volledig pad SAM Uitvoerbaar bestand } \SAMXX.EXE -ini "Uw Sam INI-directory\SAMXX.INI"

PROJECTEN => ( initially ) { public } \Documents\Sam\

Keuze van de gebruiker: elke beschrijfbare opslaglocatie

- \*\*\*.sam
- \*\*\*.txt
- \*\*\*.dxf

BACKUP & TIJDELIJKE BESTANDEN => { user } \AppData\Local\Temp\SAMXX\

Het gebruik van back-up- en tijdelijke bestanden is afhankelijk van de gebruikerinstellingen en het INI-bestand

- \*\*\*.dat
- \*\*\*.out
- \*\*\*.log
- SessionID\_Bak00.-sam, SessionID\_Bak01.-sam, ... SessionID\_Bak09.-sam

VOORBEELDEN => { public } \Documents\Sam\Examples\

- \*\*\*.sam

DXF TEMPLATE => ( initially ) { all users } \Artas\SamXX\

Keuze van de gebruiker: elke beschrijfbare opslaglocatie

- DxfTempl.dxf

LICENTIE BESTANDEN => { all users } \Artas\SamXX\

- License.txt
- LicenseKey.txt

### 13.2 Analyse Problemen

Wanneer een mechanisme model niet volledig is, of het kán gewoon technisch/theoretisch niet werken, dan meldt SAM dit na of tijdens de analyse. De meest belangrijke foutmeldingen en meest waarschijnlijke oorzaken worden hier opgesomd :

**"Mechanisme is onderbepaald"** ==> Er ontbreken randvoorwaarden.

- U verzuimde een knooppunt aan de vaste wereld te zetten

- U verzuimde een vaste hoekverbinding te leggen tussen twee elementen
- U vergat een bedoelde hoekverbinding tussen een stang en een tandwiel of riemschijf
- Er ontbreekt een aandrijving
- Er zijn ergens twee aparte overlappende knooppunten ontstaan i.p.v. één enkel knooppunt.

**"Mechanisme overbepaald"** ==> Te veel randvoorwaarden (mechanisme kan niet bewegen)

Ergens heeft u een knooppunt of hoek vastgezet die u als vrij bewegend bedoeld had.

**"Convergentieprobleem"** ==> Het mechanisme "loopt vast"

- U heeft een bewegingsprofiel voor een knooppunt of element gedefinieerd dat tot een positie van het mechanisme leidt, die niet kan worden ingenomen. De stappen tot aan het punt waar de beweging vastloopt zijn normaal geanalyseerd en resultaten (incl. de animatie) zijn beschikbaar.
- De toleranties van de iterative oplossingsroutine staat te nauw ingesteld. Deze kan worden aangepast via Voorkeursinstellingen > Analyse > Analyseopties > Iteratietolerantie

**"Geen Aandrijving gedefinieerd"**

U heeft géén enkele aandrijving gedefinieerd. SAM vereist minimaal één aandrijving.

### 13.3 DXF-template

SAM tracht optimale aansluiting met uw CAD systeem en de bijbehorende instellingen te bieden door bij het exporteren naar DXF formaat gebruik te maken van een DXF-template. Dat is een DXF bestand (naar wens aangemaakt door uw CAD-systeem), waarin de nodige instellingen zoals lijntype en kleur opgeslagen zijn. Bij de installatie van SAM wordt een standaard template DXFTEMPL.DXF meegeleverd, maar u bent vrij een eigen template te maken (met een naam naar keuze).

Om een template zelf te maken start u uw CAD-systeem en begint u met een lege tekening. Teken vervolgens in een PUNT, LIJN, CIRCEL, CIRCELBOOG en een TEXT (in exact deze volgorde). Gebruik daarbij de instellingen die u prefereert. Exporteer deze tekening vanuit uw CAD- systeem als DXF bestand onder een vrij te kiezen naam (8 letters). U dient nu in het configuratiebestand SAM42.INI deze nieuwe naam in te vullen. U had ook de standaard template DXFTEMPL.DXF kunnen overschrijven, waardoor de wijziging in SAM42.INI overbodig geworden is.


Als SAM het in het configuratiebestand gedefinieerde bestand niet kan vinden wordt u gevraagd er een kiezen (voorafgaand aan het exporteren van DXF-data).

***Een DXF-template is een bestand dat precies één PUNT, één LIJN, één CIRCEL, één CIRCELBOOG en één TEXT bevat en wel exact in deze volgorde.***

## 13.4 Wat was nieuw in SAM 8.1?

### Tandheugel-Rondsel

In het verleden moest men een tandheugel-rondsel nabootsen door een riemaandrijving of een tandwielpaar te gebruiken. In de nieuwe versie van SAM is hiervoor een speciaal element toegevoegd, inclusief drukhoek en massa/traagheidseigenschappen.

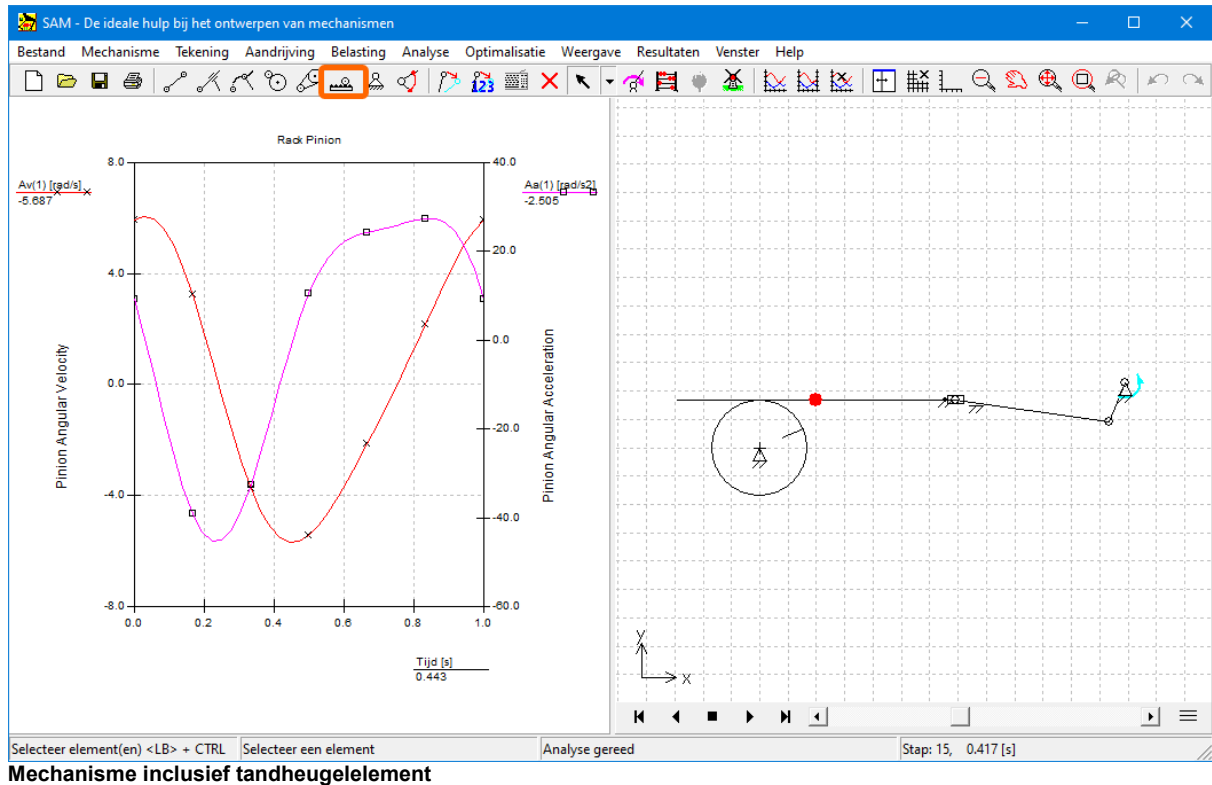

**Mechanisme inclusief tandheugelement**

### Automatische synchronisatie van meerdere aandrijvingen

Elke invoerbeweging genereert zijn eigen vector van discrete tijdstempels waarop de beweging/kracht van het mechanisme moet worden geëvalueerd. In het verleden moesten de vectoren die werden gegenereerd door meerdere invoerbewegingen identiek zijn binnen een bepaalde toegestane afwijking, anders werd er een waarschuwingsbericht gegenereerd. In de nieuwe benadering wordt een globale vector van discrete tijdstempels gegenereerd door alle unieke tijdstempels van elke individuele tijdvector samen te voegen. Tijdstempels die binnen een drempelwaarde dicht bij elkaar liggen, worden als één tijdstip behandeld.

### Verhoogde analyse / optimalisatiesnelheid

Door het analyseproces te optimaliseren is een enorme verhoging van de analyse / optimalisatiesnelheid gerealiseerd. Dit komt vooral tot uiting tijdens een optimalisatie, waarvoor doorgaans duizenden analyse-runs nodig zijn en waarbij een verkorting van de optimalisatieduur tot een factor 4 is gerealiseerd.


## 13.5 Wat was nieuw in SAM 8.0?

### Motorelement

Er is een speciaal motorelement geïntroduceerd, dat automatisch aan het mechanisme wordt toegevoegd zodra de bijbehorende (relatieve) rotatieaandrijving wordt gecreëerd. Het belangrijkste




voordeel van deze benadering is de vereenvoudigde berekening van het koppel / vermogen van een motor die zich in een bewegend knooppunt bevindt.

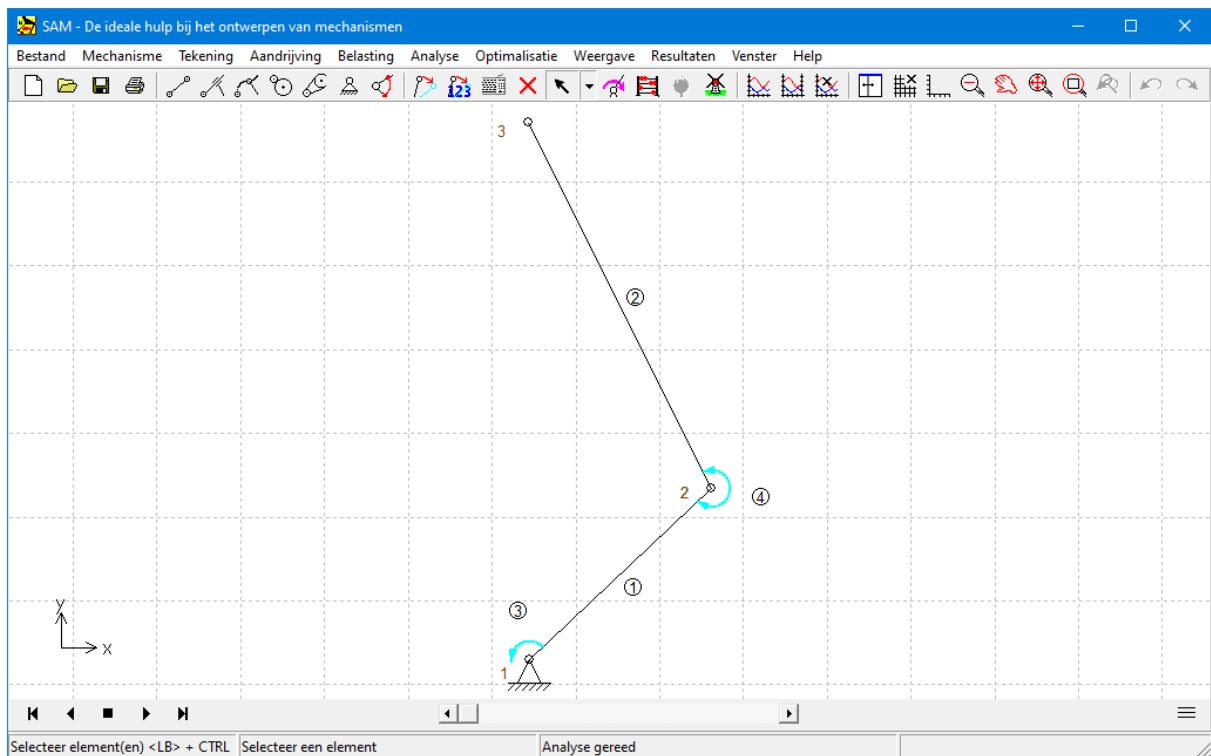


Voorbeeld van een robotarm met de twee motoren, t.w. elementen (3) en (4)

**BELANGRIJKE OPMERKING:** Vanwege de introductie van dit nieuwe motorelement is het benodigde aandrijfvermogen verwijderd uit de resultaten van de kruk/stang en alleen nog beschikbaar via de resultaten van het motorelement. Zie de vergelijking tussen SAM 7.0 en SAM 8.0 in de volgende twee screenshots

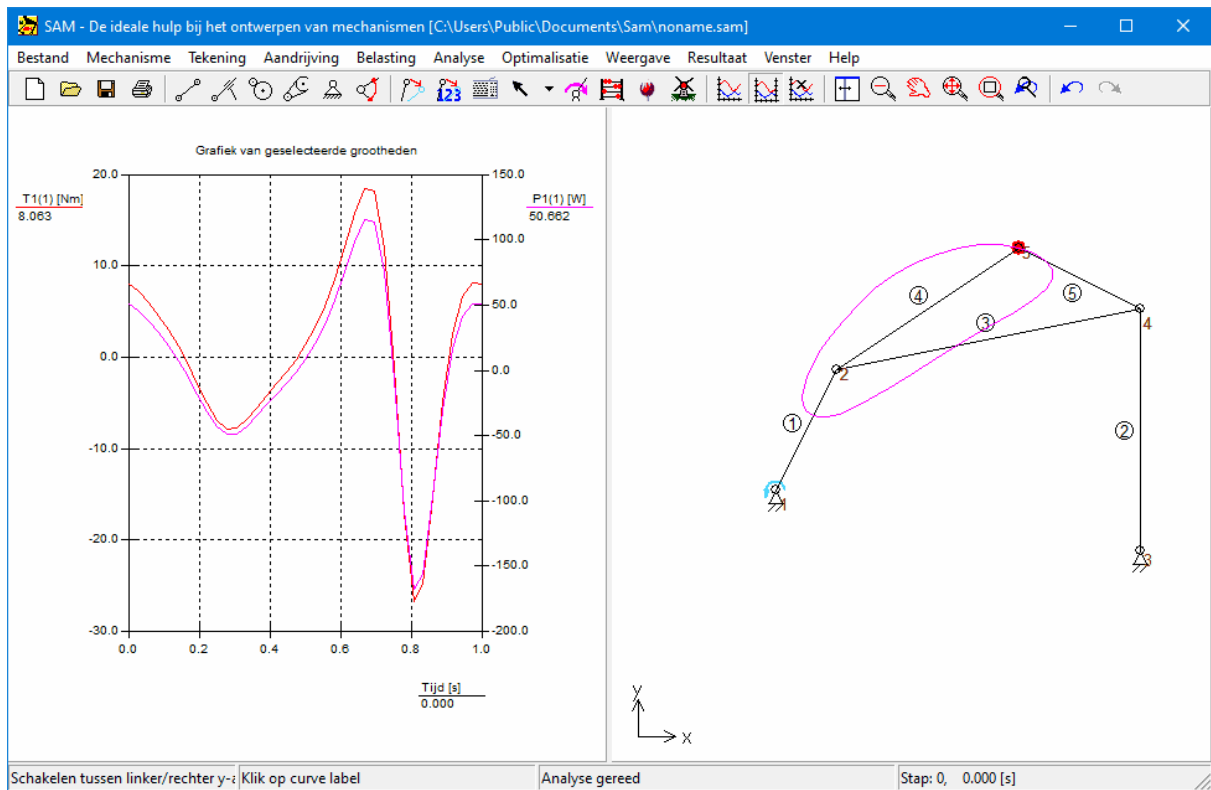


SAM 7.0 resultaten: Koppel (links) &amp; Vermogen (rechts) in element 1 bij knooppunt

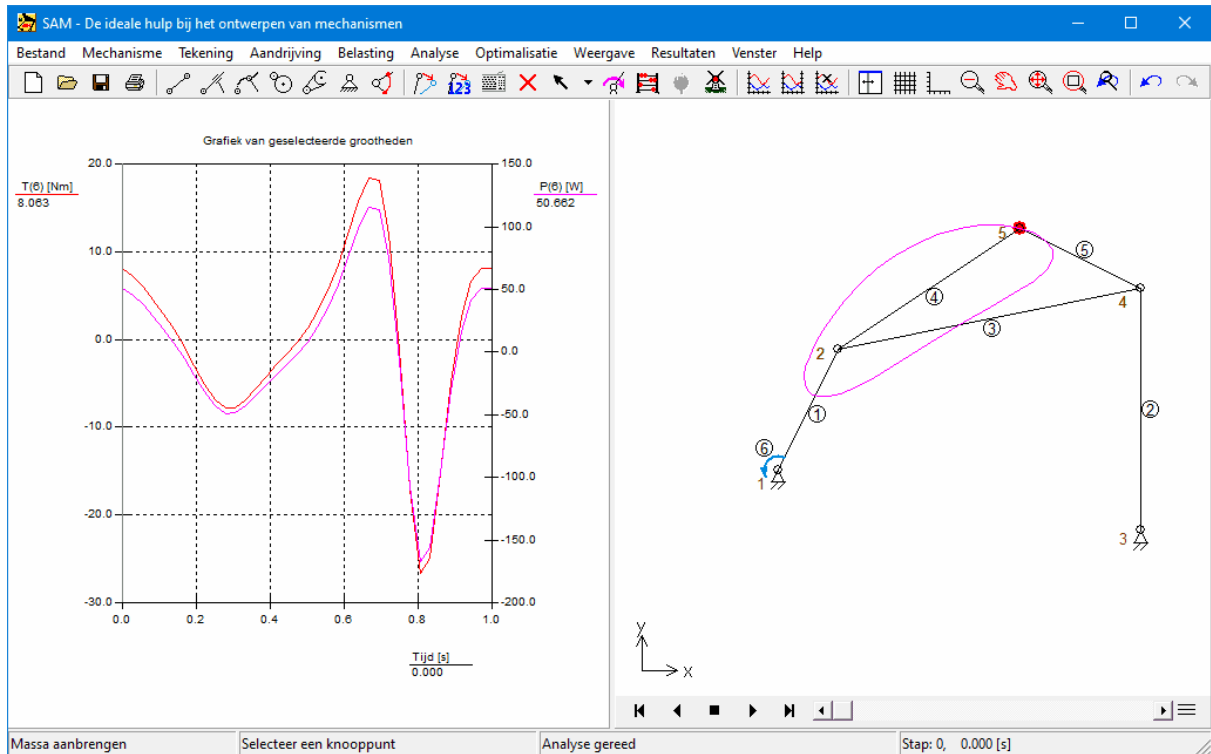


SAM 8.0 resultaten: Koppel (links) &amp; vermogen (rechts) in element 6 (=motor).

## Gebogen geleiding


Er is een nieuw geleidingselement met een willekeurige gebogen vorm o.b.v. Bézier-punten geïntroduceerd. De positie van de rail wordt vastgelegd door de positie van het eerste knooppunt en de bijbehorende hoek. Het tweede knooppunt is het glijblok dat over de kromme kan bewegen. Hiermee kunnen willekeurige geleidingen worden gesimuleerd of bijzondere overbrengingen worden gerealiseerd.. Dit element kan echter o.a. ook worden gebruikt om een nokmechanisme na te bootsen.

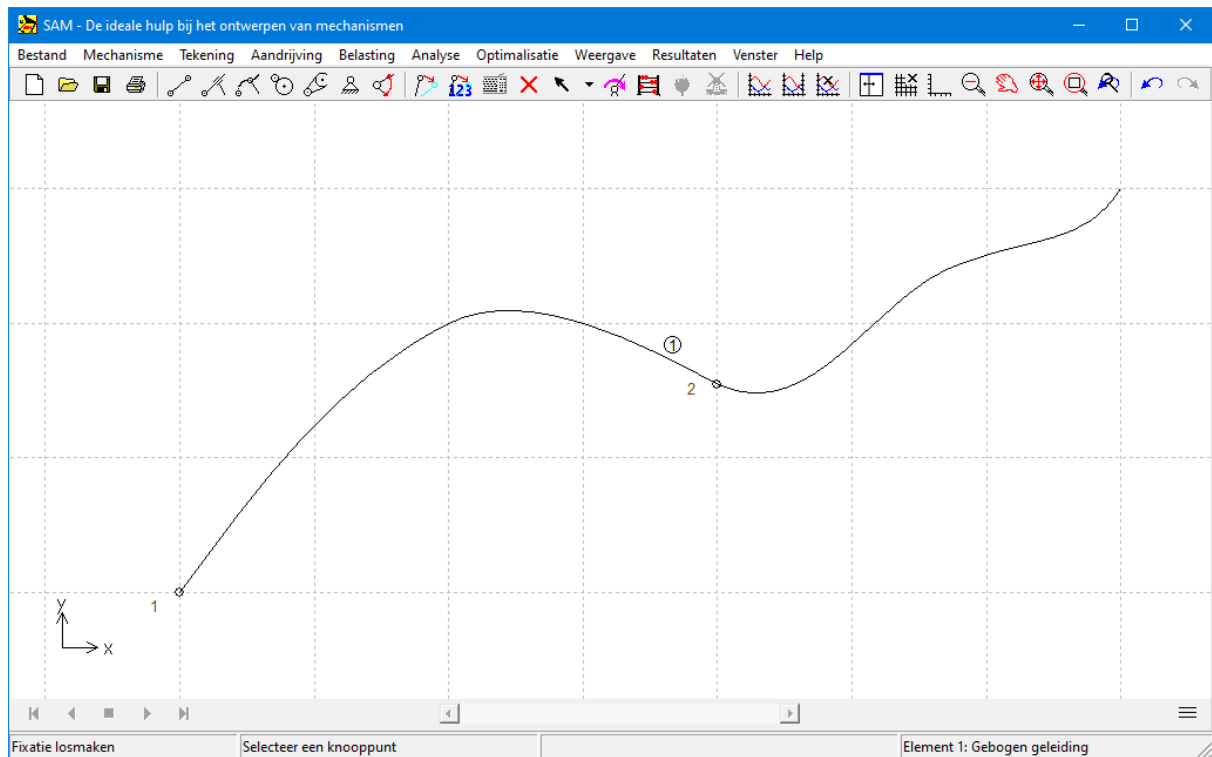

**Gebogen geleiding**

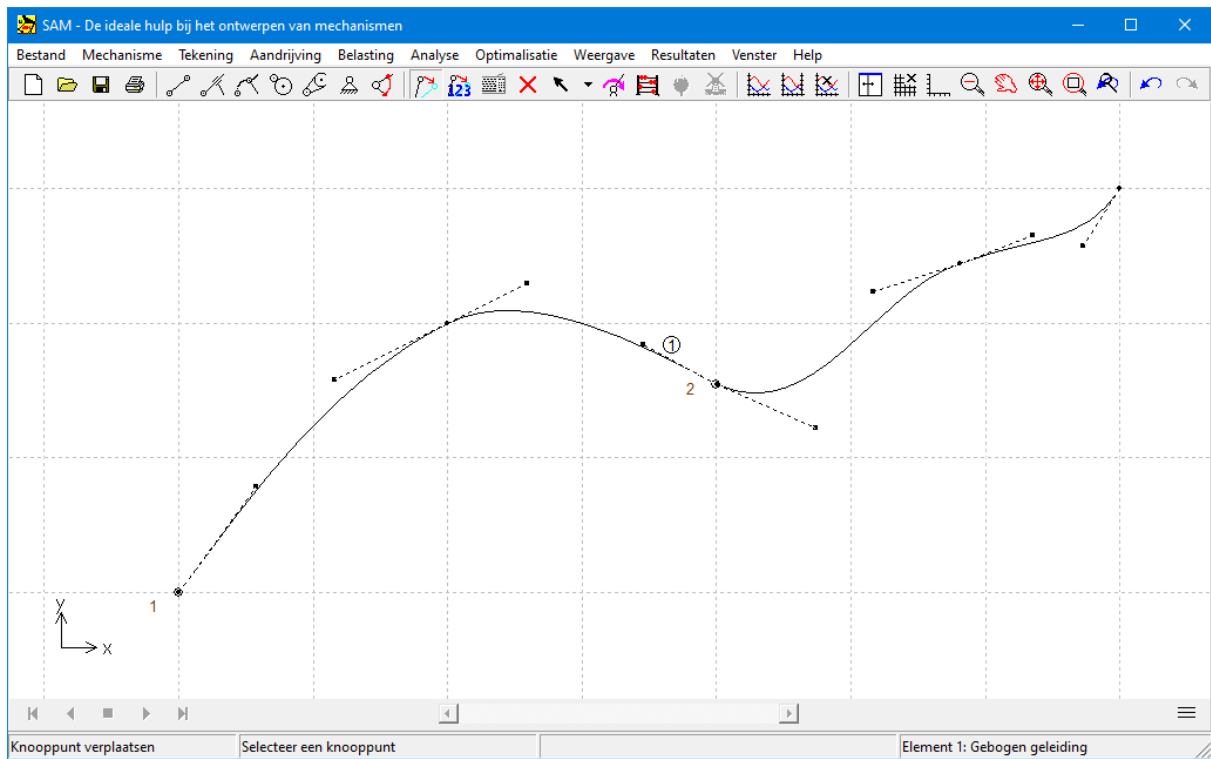


De vorm v.d. gebogen geleiding wordt gedefinieerd via Bézier punten

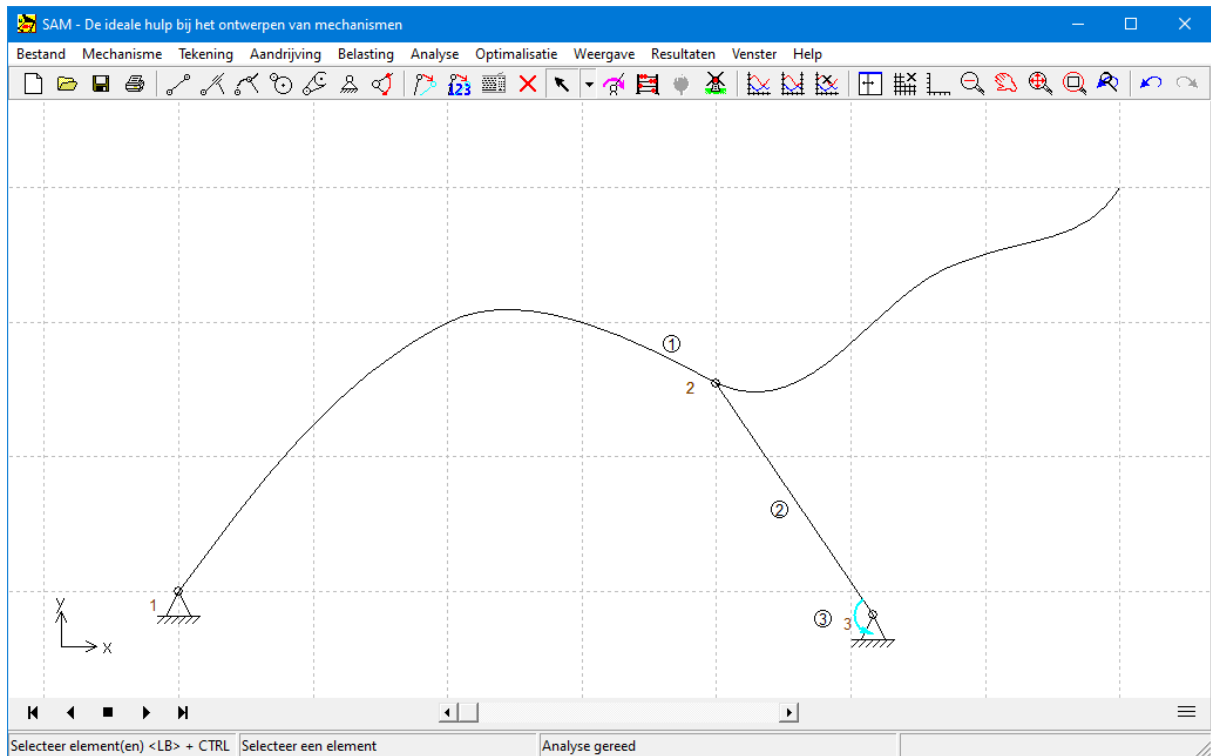

Voorbeeld van een gebogen geleiding (1) in combinatie met een kruk en motor

### Uitgebreide kracht/koppel definitie

Externe krachten, zoals proceskrachten, kunnen worden toegepast als functie van de tijd of als functie van ieder bewegingsresultaat dat door SAM berekend wordt. Hetzelfde geldt voor externe koppels. De amplitude & richting van de kracht (of de amplitude van het koppel) kan worden ingevoerd in een tabel waarin het argument de tijd of een bewegingsresultaat van een knooppunt of een element kan zijn. Deze functie kan ook worden gebruikt om krachten in een lokaal bewegend coördinatenstelsel te definiëren. Drie voorbeelden illustreren de functionaliteit aan de hand van onderstaand mechanisme waarbij een kracht wordt gedefinieerd in knooppunt 5.

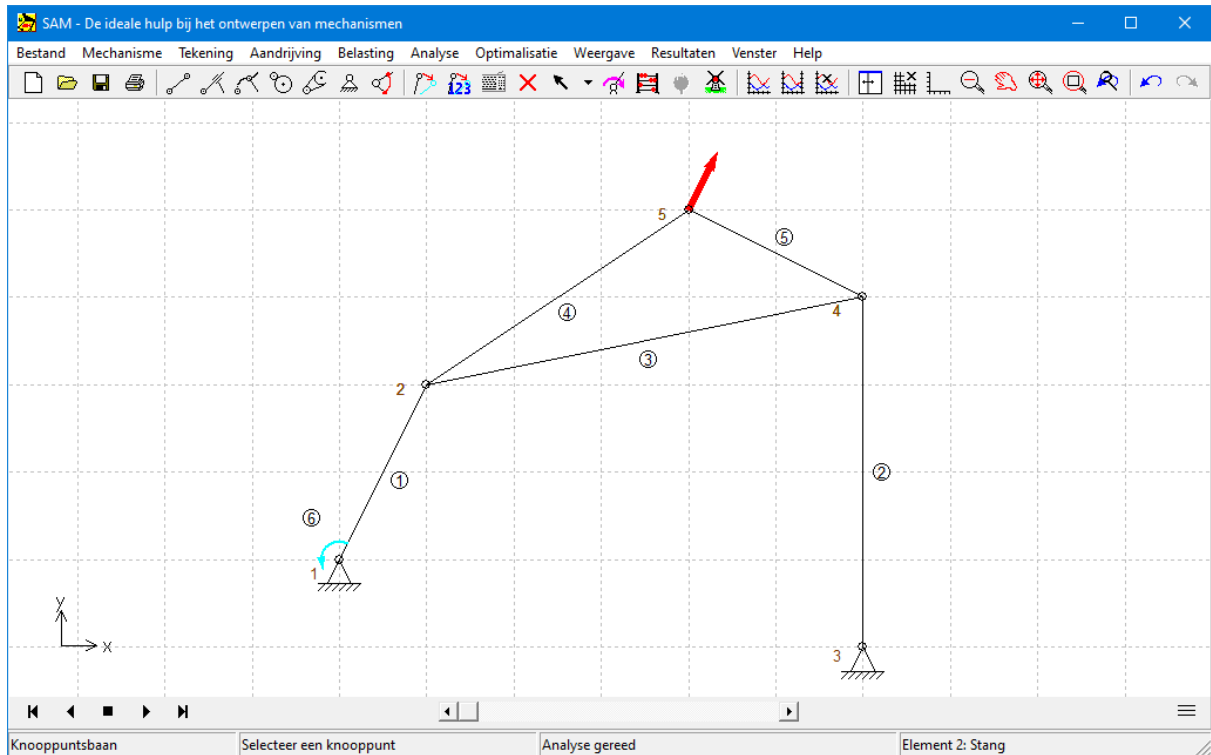

Voorbeeldmechanisme aan de hand waarvan de verschillende krachtprofielen geïllustreerd worden.

Kracht (amplitude & richting) als functie van de tijd

Kracht: Knoop punt 5

Type belasting

Als functie van de tijd

Als functie van een bewegingsgrootheid

Component: Element    Nr: 1    Eigenschap: L

Uitgeschakeld

	Tijd [s]	Kracht [N]	Hoek [deg]
1	0.000	0.000	30.000
2	1.000	20.000	30.000
3	2.000	40.000	30.000
4	3.000	100.000	30.000
5	6.000	0.000	30.000

Toevoegen    Invoegen    Verwijderen

Importeren...    Verwijder alle(s)

Klembord

Afdrukken

OK    Annuleren

Kracht [N]

Hoek [deg]

Kracht profiel als functie van de tijd (constante hoek van 30 graden en verloop van amplitude als functie v.d. tijd)

Kracht in een lokaal meebewegend assenstelsel

Kracht: Knooppunt 5

Type belasting

Als functie van de tijd

Als functie van een bewegingsgrootheid

Component: Element, Nr: 5, Eigenschap: A

Uitgeschakeld

	A [deg]	Kracht [N]	Hoek [deg]
1	0.000	20.000	-90.000
2	360.000	20.000	270.000

Toevoegen Invoegen Verwijderen

Importeren... Verwijder alle(s)

Klembord

Afdrukken

OK Annuleren

Krachtprofiel als functie van de hoek A van element 5, zodat de 20N kracht altijd onder een hoek van 90 graden t.o.v. element 5 staat

Kracht als functie van een willekeurig kinematisch resultaat

Kracht: Knooppunt 5

Type belasting

Als functie van de tijd

Als functie van een bewegingsgrootte

Component: Knooppunt, Nr: 2, Eigenschap: Y

Uitgeschakeld

	Y [mm]	Kracht [N]	Hoek [deg]
1	-1000.000	150.000	90.000
2	0.000	0.000	0.000
3	1000.000	150.000	90.000

Toevoegen    Invoegen    Verwijderen

Importeren...    Verwijder alle(s)

Klembord

Afdrukken

OK    Annuleren

Kracht op knooppunt 5 is zowel v.w.b. amplitude als hoek een functie van de hoogte van knooppunt 2

### Nieuw gasdrukveer element

Een gasdrukveer maakt gebruik van gecomprimeerd gas in een gesloten cilinder die is afdicht door een schuifzuiger om potentiële energie pneumatisch op te slaan en externe krachten in de bewegingsrichting van de zuiger te weerstaan. De wrijving in de afdichting betekent dat de verlengingskracht verschilt van de compressiekracht.



Elementeigenschappen (Gasdrukveer 1) ✕

Eigenschappen | Grafiekselectie | Weergave | Optimalisatie

Element Nr.	1	
Knooppunt 1	1	
Knooppunt 2	2	
Lengte	589.150	[mm]
Hoek	20.622	[deg]

Lo	750.000	[mm]
Li	300.000	[mm]
$\Delta o$	5.000	[mm]
$\Delta i$	5.000	[mm]
F1	100.000	[N]
F2	120.000	[N]
FR	5.000	[N]


  

OK    Annuleren

Element dialoog van de nieuwe gasdrukveer


**Singular Value Decompositie (SVD)**

Middels een SVD-analyse wordt bepaald of het mechanisme kinematisch onbepaald en/of statisch overbepaald is. In tegenstelling tot de vroegere analyse op basis van de theorie van Grübler, is de SVD in staat om de juiste diagnose te stellen in het geval dat het mechanisme gelijktijdig kinematisch onbepaald is (omdat er een randvoorwaarde op mechanismenniveau ontbreekt) en statisch overbepaald is (omdat er lokaal één randvoorwaarde te veel).

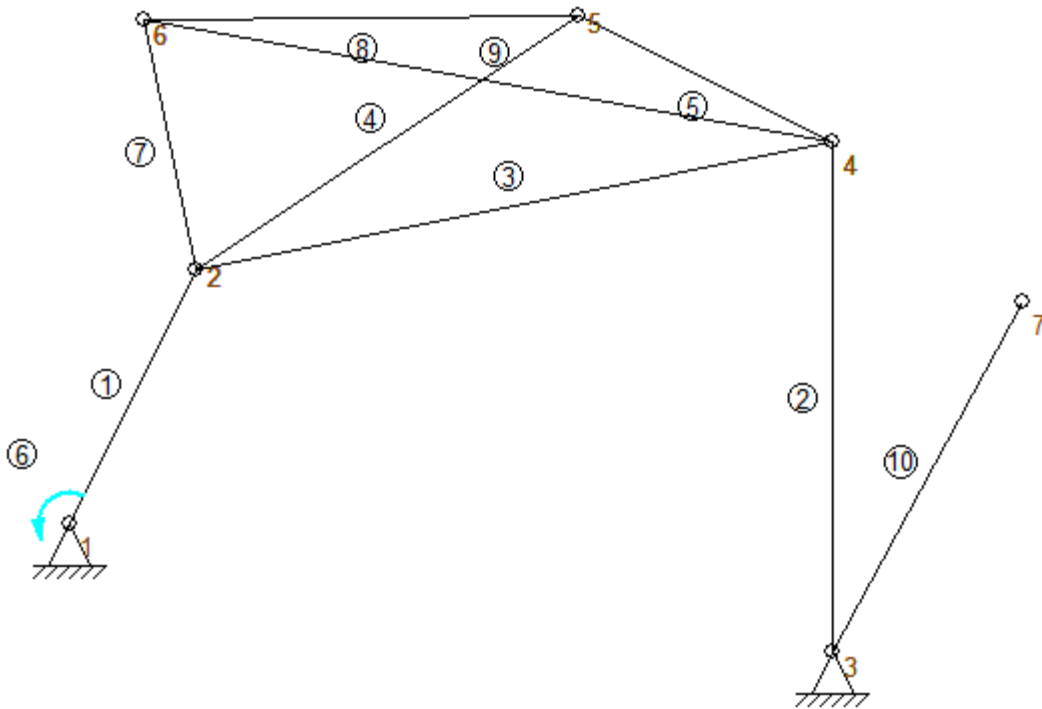

Voorbeeld van een mechanisme dat gelijktijdig kinematisch onbepaald en statisch overbepaald is (element 10 hangt los terwijl in de vierhoek van knooppunten 2-6-5-4 één diagonaal teveel aanwezig is).

## Uitgebreide Animatiefunctie

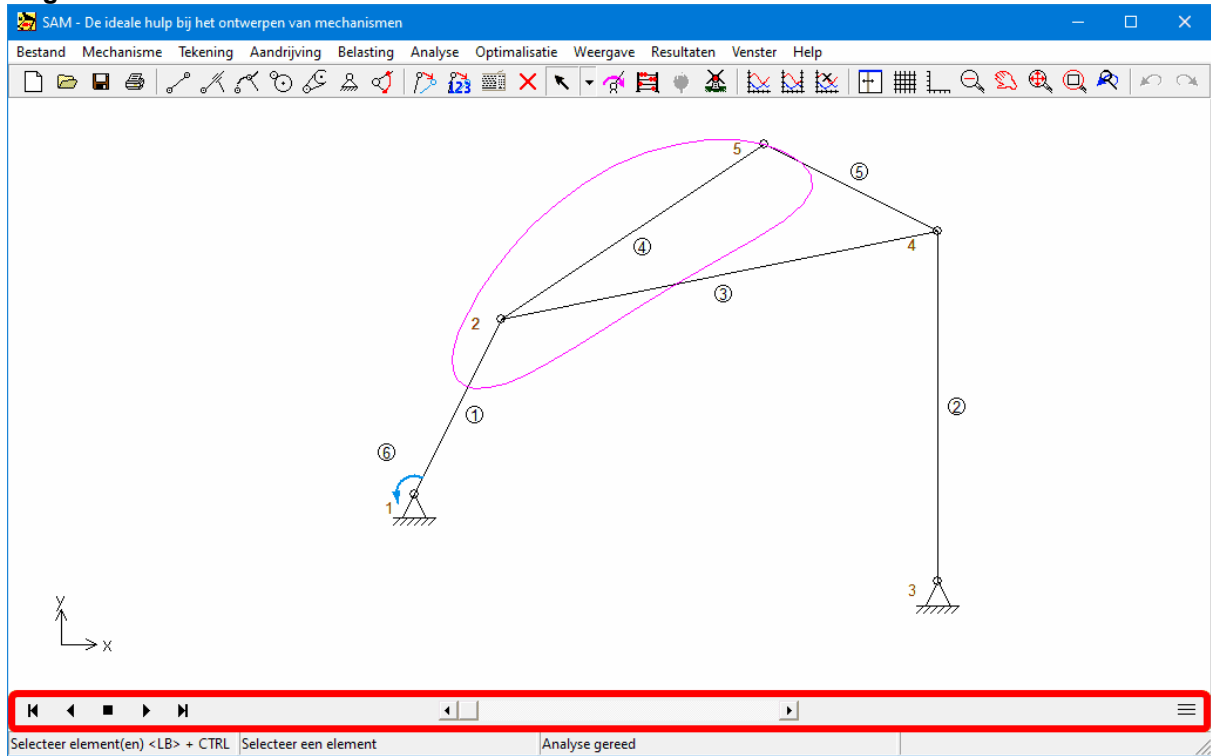


Screenshot met de nieuwe animatiefunctie

### (Semi-) dynamische constructiehulp

De bestaande constructiehulpmiddelen zijn (semi-)dynamisch gemaakt. Dit betekent dat middelloodlijnen en snijpunten van lijnen en cirkels automatisch worden aangepast wanneer de onderliggende vormen worden bewerkt.

### Additionele graphische vormen


- Polylijn
- Bézier
- Rechthoek
-

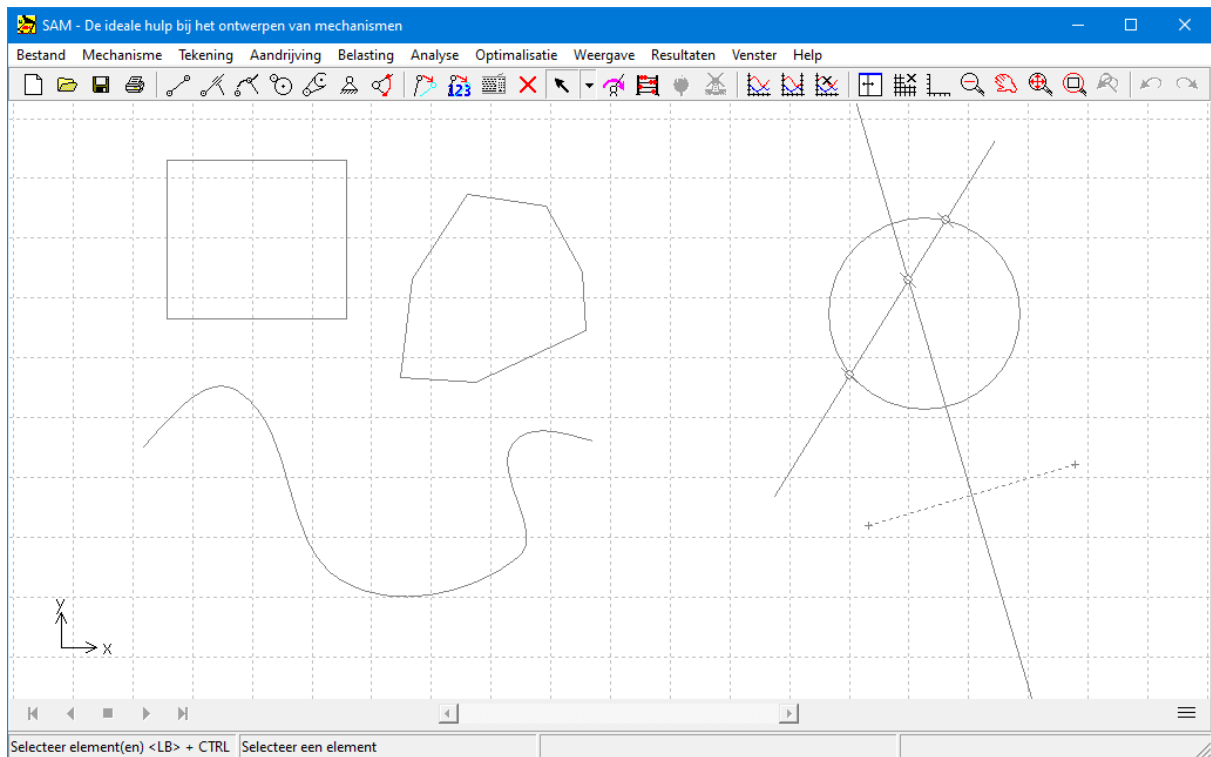

Voorbeeld van tekenfunctionaliteit

#### Nieuwe functies beschikbaar in de formule editor


- rms: RMS-waarde van een curve
- first: eerste functiewaarde van een curve
- last: laatste functiewaarde van een curve
- intf: integratorfunctie (niet alleen meer het eindresultaat van een integratie via int maar ook alle tussenresultaten)

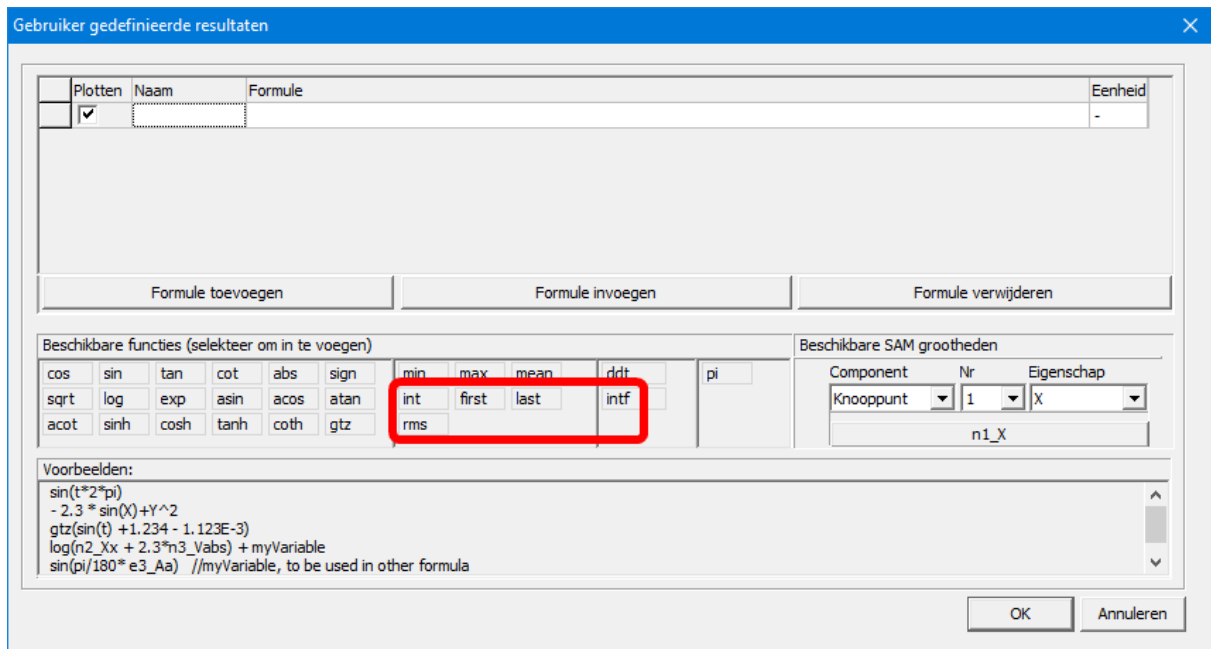

Screenshot toont de nieuwe functies, t.w. rms, first, last en inf

### Elementeigenschappen beschikbaar in de formule editor

Naast de element gerelateerde resultaten kan men nu ook elementeigenschappen, zoals b.v. massa of radius van een riemschijf, in de vergelijkingen opnemen. Deze eigenschappen worden aangegeven door #eigenschap en zijn opgenomen aan het einde van de keuzelijst.

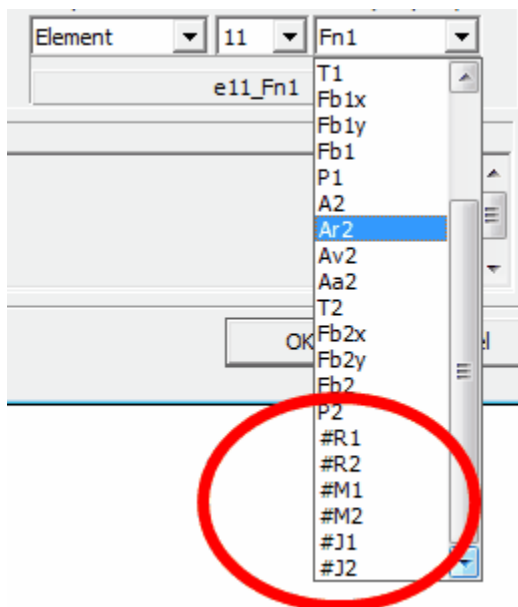

Screenshot toont de selecteerbare eigenschappen van een riemaandrijving die in een formule kunnen worden toegepast

## 13.6 Wat was nieuw in SAM 7.0?

### Gebruiker-gedefinieerde resultaten (uitsluitend in SAM Professional)

Middels een geavanceerde formule parser kan de gebruiker simulatie resultaten op verschillende wijze

nabewerken en combineren tot nieuwe resultaten.

#### **Optimalisatie met randvoorwaarden** (*uitsluitend in SAM Professional*)

Middels de formule parser is het mogelijk om zogenaamde penalty functies te definiëren en deze op te tellen bij de oorspronkelijk cost functie. Hiermee kunnen randvoorwaarden verdiskonteerd worden.

#### **Eenvoudige berekening van lagerkrachten in bewegende knooppunten**

De berekening van lagerkrachten in bewegende knooppunten is nu net zo makkelijk geworden als dat voor vaste gestelpunten al het geval was. Voorheen was hiervoor nog een handmatige stap nodig, die nu is komen te vervallen.

#### **Nieuwe transformatie & groep commando's**

Nieuwe transformaties (spiegelen, transleren, roteren, ...) en het eenvoudig groeperen zijn toegevoegd. Deze nieuwe mogelijkheden gelden zowel voor elementen van het mechanisme als voor grafische visualisatiecomponenten.

#### **Nieuw licentiesysteem**

Het nieuwe licentiesysteem ondersteunt zowel node-locked licenties als ook floating licenties. Het is een twee-traps aanpak, waarbij de klant eerst een activerings sleutel ontvangt. Tijdens de activering, die internettoegang vereist om informatie uit te wisselen met de centrale licentieserver, wordt de definitieve licentie gegenereerd.

#### **Verschillende uitbreidingen**

Afbeelding van assen in het weergave scherm, nieuwe opties bij het selecteren van export resultaten (o.a. herrangschikken van volgorde), mogelijkheid om de baan van knooppunten mee te exporteren tijdens het exporteren van het mechanisme als DXF bestand, ...

## 13.7 Wat was nieuw in SAM 6.1?

#### **Project Notities**

Een geïntegreerde text editor is toegevoegd zodat de gebruiker aantekeningen kan maken. Deze worden als integraal onderdeel van het SAM project bestand opgeslagen.

#### **Aandrijfbeweging**

Naast de Natural Cubic Spline is het nu ook mogelijk om de Clamped Cubic Spline toe te passen bij het definiëren van een bewegingsprofiel. Bij deze variant kan de helling (1.orde afgeleide) aan het begin en eind punt worden gedefinieerd.

#### **Optimalisatie**

Het is nu mogelijk om ALLE oplossingen gevonden tijdens de globale exploratie van de oplossingsruimte automatisch middels een lokale optimalisatie verder te verbeteren..

#### **Weergave**

- Ieder element kan een individuele kleur/lijntype instelling hebben.
- Een Crosshair (met horizontaal/vertikaal muis "snappen") vereenvoudigt het construeren van een mechanisme.

#### **Pan/Zoom**

Het muiswiel kan net als b.v. bij Google Earth gebruikt worden voor Pan en Zoom.

#### **Mechanismen/Grafiek Venster**

De twee vensters voor de weergave van het mechanisme en de grafiek kunnen willekeurig gedimensioneerd worden. Tevens is er een nieuw icoon waarmee eenvoudig geschakeld kan worden tussen de drie weergave modi (1.mechanisme en grafiek, 2: uitsluitend mechanisme, 3: uitsluitend grafiek).

#### **Geautomatiseerde Updates**

De controle op de beschikbaarheid van updates en de installatie ervan is sterk vereenvoudigd. Indien gewenst kan controle en installatie ook automatisch plaatsvinden.

### **Videos in GIF formaat**

Naast het AVI formaat kunnen video's ook in het aanbevolen (Animated) GIF formaat worden opgenomen.

### **Extra Checks**

Er is een grote hoeveelheid extra checks ingebouwd die moeten voorkomen dat de gebruiker per ongeluk fouten maakt bij de invoer dan data dan wel bij de probleem definitie, die tot ongedige analyse resultaten kunnen leiden.

### **Bugfixes en schoonheidsfoutjes**

Een aantal kleinere bugs en schoonheidsfoutjes zijn opgelost.

## **13.8 Wat was nieuw in SAM 6.0?**

### **Optimalisatie** (*uitsluitend in de Professional versie*)

De optimalisatie module van SAM biedt "single-function multi-parameter" optimalisatie gebaseerd op een mix van evolutionaire algoritmen en Simplex methoden.

Uitgaande van het actuele ontwerp kan een mechanisme verder geoptimaliseerd worden v.w.b. de baan die een knooppunt beschrijft of v.w.b. het verloop van de functie van een geselecteerde bewegings- of krachtgrootheid. Zo kan bij voorbeeld de RMS-waarde of de absolute maximale waarde van het aandrijfkoppel van een mechanisme met massa worden geminimaliseerd door het toepassen van één of meer balansmassa's, waarvan zowel plaats als massa binnen gedefinieerde grenzen wordt gevarieerd. Ook is het mogelijk om een bepaalde doelfunctie zo goed mogelijk te benaderen, b.v. het verloop van de kracht in een fitness apparaat als functie van de afgelegde hoek of verplaatsing.

Het doel van de optimalisatie is het minimaliseren (of eventueel maximaliseren) van een bepaalde eigenschap (b.v. maximum, gemiddelde, RMS-waarde, ....) die het verschil tussen het actuele gedrag en het gewenste gedrag kenmerkt. Het kan daarbij gaan om :

-de baan van een knooppunt (met of zonder tijd/krukstand)

-het verloop van een bewegings- of kracht grootheid (als functie van de tijd of als functie van een andere grootheid)

SAM zoekt het optimum door afhankelijk van de gebruikerinstellingen de volgende parameters te variëren binnen gedefinieerde grenzen:

-geometrie van het mechanisme

-elementeigenschappen, zoals massa, veerstijfheid, voorspanning, overbrengingsverhouding, ...

De optimalisatie is gebaseerd op een twee-traps-aanpak bestaande uit:

-Globale exploratie van de gehele parameter ruimte

-Lokale optimalisatie van een specifieke oplossing

In de eerste stap wordt binnen de gestelde grenzen de parameter ruimte globaal verkend middels een combinatie van een pure Monte-Carlo techniek en een zogenaamd evolutionair algoritme (een optimalisatie techniek die is afgeleid van de genetische algoritmen). De beste oplossingen worden op volgorde gesorteerd in een lijst weergegeven.

De gebruiker kan vervolgens uit deze lijst een oplossing selecteren en op het beeldscherm bekijken inclusief alle bijbehorende grafieken. De oplossing, die het beste aansluit bij de wensen van de ontwerpen kan vervolgens lokaal verder geoptimaliseerd worden, waarbij de gebruiker nog kan kiezen tussen een Simplex methode en de eerder genoemde evolutionaire methode met een nauwer zoekgebied.

De combinatie van globale verkenning en lokale optimalisatie geeft het beste compromis tussen snelheid aan de ene kant en de zoektocht naar het globale optimum aan de andere kant.

Naast de beschreven modus, waarbij de gebruiker *in-the-loop* zit, bestaat er ook een compleet geautomatiseerde modus, waarbij eerst een globale verkenning plaats vindt en vervolgens de beste oplossing van deze verkenning middels een lokale optimalisatie verder verbeterd wordt.

### **Context-gevoelige rechter muisknop**

In voorgaande versies van SAM was het User-Interface uitsluitend gebaseerd op het model dat de gebruiker eerst een *actie* uit het menu selecteert en vervolgens het *object* waarop deze actie van toepassing is. Veel programma's waaronder Microsoft Word hanteren een andere aanpak. Daarbij wordt eerst het *object* geselecteerd en vervolgens verschijnt middels de rechter muisknop een lijst van mogelijke acties die bij het geselecteerde object passen.

Om zowel bestaande gebruikers van SAM als ook nieuwe gebruikers tegemoet te komen worden vanaf SAM 6.0 beide methoden ondersteund.

### **Automatische Melding van Updates/Upgrades**

Indien gewenst, kan SAM de gebruiker na het opstarten van SAM automatisch attenderen op de beschikbaarheid van updates en upgrades (dit veronderstelt toegang tot het internet).

### **Licentie Niveaus: Professional, Standaard en Light**

Vanaf SAM 6.0 bestaan er drie verschillende versies om zodoende prijs en functionaliteit beter af te kunnen stemmen op de behoeften van de klant. De drie versies zijn:

- Professional: Kinematica, Kinetostatica (Krachtanalyse), Optimalisatie



- Standaard: Kinematica, Kinetostatica (Krachtanalyse)

- Light: Kinematica

## 13.9 Wat was nieuw in SAM 5.1?

### Aandrijving

Door verdergaande optimalisatie van de analysis-kernel kon het aantal onafhankelijke aandrijvingen worden verhoogd van 3 naar 10.

Het algemene 5.orde polynoom (conform VDI-2143) maakt het mogelijk om complexe bewegingsprofielen op te bouwen uit 5.orde deelbewegingen met vrij kiesbare snelheid en versnelling op de interval grenzen.

In het uitzonderlijke geval dat de standaard waarden van de analyse parameters (max. aantal iteraties per bewegingsstap en iteratietolerantie) niet voldoen, kunnen deze nu handmatig worden aangepast (zie Bestand/Voorkeursinstellingen/Analyse).

### Nicht-Lineaire Veer

Middels een tabel kan een niet-lineaire veer karakteristiek worden gedefinieerd.

### Weergave

Middels de schakelaar "Real-Time Animation" kan de timing van de animatie worden aangepast aan de werkelijke bewegingssnelheid (zie Bestand/Voorkeursinstellingen/Weergave).

De symbolen die in een XY-grafiek gebruikt worden ter identificatie van de verschillende curves hoeven niet langer aan ieder punt van de desbetreffende curve gekoppeld te worden. Het is nu mogelijk om aan te geven om de hoeveel punten van de curve een symbool geplaatst dient te worden. (zie Resultaat/Grafiek Opties).

## 13.10 Wat was nieuw in SAM 5.0?

### Nieuwe en geoptimaliseerde rekenmodule

- Onbeperkte complexiteit van het mechanisme
- Geen beperkingen aan het aantal elementen of knooppunten
- Onbeperkt aantal bewegingsstappen
- Significant kortere analysetijd

### "Real Time" Analyse

Analyse en aanpassing van alle resultaten, graphieken, baancurves e.d. terwijl het mechanisme met de muis wordt aangepast.

### Nieuwe bewegingsprofielen

- 2. orde snelheidsprofiel
- Cubic Spline

### **"Design Wizards" voor het genereren van 4-stangenmechanismen**

- Algemeen
- (Hoek)Functiegenerator
- 3-standen-Synthese

### **"Design Wizards" quasi-rechthoekige beweging (4-stangenmechanisme)**

- Watt
- Chebyshev
- Roberts
- Evans
- Hoecken

### **"Design Wizards" exact rechthoekige beweging (verscheidene mechanismen)**

#### **Animatie vastleggen in videobestand (AVI-formaat)**

## **13.11 Wat was nieuw in SAM 4.2?**

### **Krachtenanalyse van riem- en tandwielmechanismen**

In tegenstelling tot voorgaande versies is het nu ook mogelijk om de krachtenanalyse van mechanismen die riem- dan wel tandwielelementen bevatten door te voeren. Op dit moment is de analyse echter nog beperkt tot de situatie zonder voorspanning. Er wordt rekening gehouden met het feit dat een riem alleen trekkrachten kan doorleiden terwijl bij een tandwielpaar alleen drukkrachten worden doorgeleid in het contactpunt.

### **Eenvoudige constructiehulpmiddelen**

In SAM zelf kunnen nu punten, lijnen, middenloodlijnen, cirkels, en snijpunten geconstrueerd worden. Daarmee is het o.a. mogelijk om klassieke grafische mechanismen-syntheses, zoals de Burmester aanpak, door te voeren. Ook kunnen teksten geplaatst worden.

Poolbaan, Poolcurve **en** krommingsmiddelpuntsbaan

Van iedere schakel kan de poolbaan in het stilstaande referentieassenstelsel als ook in het meebewegende assenstelsel getekend worden. Ook de krommingsmiddelpuntsbaan van iedere knooppunt kan weergegeven worden.

### **Nieuwe opties in het "Weergave" menu**

- Extra commentaar regel bij iedere screenshot

- Inverteren van de snelheidhodograaf

## 13.12 Wat was nieuw in SAM 4.1?

### **Project documentatie**

Uitvoerige weergave van alle gegevens in het ontwerp, op het scherm en/of als ASCII bestand. Menu: Bestand > Project Documentatie.

### **Fysische eenheden en getallenweergave**

Voor alle grootheden kan een eenheid naar wens worden ingesteld (Metrisch, Engels). De gebruiker kan een willekeurige combinatie maken, bijvoorbeeld Lengte in [mm] gecombineerd met Snelheid in [m/sec]. De weergave van de waarden is naar keuze met een vaste komma of zwevende komma weergave, waarbij het aantal cijfers precisie instelbaar is (Menu: Bestand > Voorkeurstellingen).

### **Prikbord koppeling met het beeldscherm**

De actuele scherminhoud kan direct naar het Prikbord worden gekopieerd (CTRL + C) voor gebruik in een andere applicatie. Naar wens worden extra gegevens toegevoegd zoals Bestandsnaam, datum en firmanaam. (instelling in SAM41.INI)

### **Analyse starten**

Met de functietoets <F9> wordt onmiddellijk de analyse gestart, dus zonder tussenkomst van de resultaten-selectie dialoog.

### **Prikbord koppeling van het opgelegde bewegingsprofiel**

In de dialoog voor de bewegingsprofielen is nu een knop om de grafiek direct in het Prikbord te plakken.

### **Nieuwe weergave opties**

Het menu Weergave > Opties bevat de volgende nieuwe mogelijkheden:

- Animatie Vertraging
- Hodograaf schaling (snelheidsvectoren)
- Zoomen op uitersten met/zonder inbegrip van de geanimeerde standen

### **Opmaak/formattering van de resultaten uitvoer**

Het menu Resultaten > Exporteren bevat nu uitgebreide mogelijkheden voor de tekstopmaak

### **Koppeling tussen grafiek en animatie**

Als het mechanisme en een grafiek naast elkaar worden afgebeeld, dan beweegt het mechanisme mee met de cursor in de grafiek. Zo kan het mechanisme handmatig in de gewenste stand bewogen worden.

## 13.13 Wat was nieuw in SAM 4.0?

### **CAD-Interface via Import/Export van DXF-data**

Importeren: Het gebruik van tekening-componenten geïmporteerd uit een CAD pakket, waardoor een SAM mechanisme afgebeeld wordt als een realistische machine of apparaat. Door bijvoorbeeld een machine-frame als tekening toe te voegen aan het ontwerp, kan de gebruiker goed overzien of de bewegingen van het mechanisme geen botsingen veroorzaken. Complete CAD componenten (tekeningen) kunnen gekoppeld worden aan bewegende delen van het mechanisme. Bovendien kunnen punten van een tekening gebruikt worden bij het definiëren van nieuwe SAM elementen ('vangen' van een knooppunt zie Weergave > Opties).

Exporteren: Het totale mechanisme kan als DXF bestand worden opgeslagen en vervolgens in andere CAD pakketten worden ingelezen.

### **Uitgebreide weergave opties**

Alles wat door SAM wordt afgebeeld, kan door de gebruiker van een eigen kleur en lijntype worden voorzien. Deze instellingen gelden afzonderlijk voor bijvoorbeeld elementen, het raster, krachtssymbolen, de tekening-componenten etc. Bij de zwaartekracht kan geel lijntype gekozen worden

### **Zoom voorzieningen**

De belangrijkste zoomfuncties zoals bekend in de CAD pakketten zijn nu ook aan SAM toegevoegd nl.:

- uitzoomen
- zoom rechthoek
- zoom uitersten
- zoom vorige kader

Alle zoomfuncties zijn 'transparant' wat betekent, dat ze de actuele bezigheid niet beïnvloeden. U kunt op elk gewenst moment even een zoomactie uitvoeren.

De vroegere 'Auto Zoom' knop in de weergave opties is vervallen.

### **Opslaan van resultaten**

Alle berekende en ingevoerde grootheden (positie, snelheid, hoek, kracht etc) kunnen selectief als ASCII tekst naar een bestand worden geschreven. Het formaat kan ingesteld worden voor de gebruikelijke Spreadsheet programma's.

Tevens kan het formaat worden ingesteld overeenkomstig het SAM invoer-formaat, zodat berekende resultaten van SAM weer kunnen worden hergebruikt als invoer voor de opgelegde bewegingen.

### **Transformaties**

Het hele ontwerp (al of niet inclusief de tekeningen) kan worden geschaald en groteerd.

**Ongedaan maken**

Alle acties kunnen één stap terug ongedaan gemaakt worden.

**Aandrijving en belasting**

Eenmaal ingevoerde profielen kunnen nu aangepast worden. Bovendien kan de grafiek van het profiel worden afgedrukt.

**Opgelegde bewegingsprofiel als bestand**

Een beweging aangeleverd als teksbestand kan nu direct worden bewerkt vanuit de ingangbewegings-dialoog, met hulp van een door de gebruiker zelf in te stellen tekstverwerker. Zodra de bewerking is opgeslagen, wordt de grafiek in de dialoog aangepast.

**"Handmatige" animatie**

De gebruiker kan het mechanisme met de muis in elke gewenste animatie-positie manoeuvreren. Tevens kan een willekeurige stand als nieuwe beginstand worden vastgelegd.

**Coördinaten invoer via het toetsenbord**

Een nieuw icoontje is toegevoegd om de coördinaten van een punt direct te bewerken.

**Vectorlengte**

Van snelheden, versnellingen en krachten kunnen nu ook de absolute grootte in grafiek worden afgebeeld. Voorheen kon dat alleen met de afzonderlijke x- en y componenten van de vector.



# Chapter

14

## 14 Begrippen

*Groep*

*Hodograaf*

*Kinetostatica*

*Knooppuntsbaan*

*Krommingsmiddelpuntsbaan*

*Poolbaan*

*Poolkromme*



# Index

## - ( -

(Hoek)functie Synthese 62

## - 3 -

3-Standen Synthese (I) 66, 68

3-Standen Synthese (II) 68

## - 4 -

4-Stangen Mechanisme 48, 60, 61, 62, 66, 68

## - A -

Aandrijfkoppel minimaliseren 123

Aandrijving 17, 23, 46, 48, 84, 85, 86, 136, 176, 178, 180, 184, 185, 187, 198, 217, 220

Aandrijving menu 184

Algemeen (knooppunten) 48, 60, 61, 82, 123, 178

Analyse menu 191

Analyse Problemen 198

## - B -

Baan optimaliseren 125

Bearing Forces 92

Belasting menu 187

Benaderde Rechtgeleiding 73, 74, 76, 77, 78, 79, 217

Bestand menu 179

Bewegingsanalyse 48

## - C -

CAD koppeling 21, 27, 30, 82, 84, 85, 87, 101, 179, 182, 184, 192, 193, 199, 217, 220

Cilinder 139

Compatibiliteit van SAM 3.x/4.x/5.x bestanden 27

Constrained Optimalisatie 127

Constrained Optimization 127

## - D -

Dialog: Kracht/Koppel definiëren 187

Dubbelkruk mechanisme met tandwielkoppeling 70

DXF-template 199

## - E -

Een kort voorbeeld 30, 82, 87, 114, 176, 179, 180, 182, 199, 220

Een mechanisme ontwerpen met de Design Wizard 41

Een nieuw mechanisme modelleren 46, 48, 118, 123, 136, 139, 146, 151, 176, 178, 179, 180, 182, 184, 185, 187, 193, 220

Een voorbeeld project 30, 46, 48, 82, 83, 84, 85, 178, 179, 192, 193, 194, 199, 217, 219, 220

Eenheden 41, 46, 48, 82, 85, 87, 106, 176, 178, 179, 180, 184, 185, 187, 192, 193, 219, 220

Eerste keer opstarten (licentie gegevens) 26

European Academic Software Award 24

Exacte Knooppuntcoördinaten 82, 182

Exacte Rechtgeleiding 68, 69, 70, 71, 72, 73

Exporteren van een bewegingsbestand 46, 85, 170, 184

## - F -

Forces in Moving Nodes 92

formule parser 213

## - G -

Gebruik van tekeningen 87, 182, 199

gesloten Bezier-curve 141

Getallenweergave 82, 219

## - H -

Help menu 194

Het ontwerpproces 16

History

Present and Future 104

Hypocyclisch planetair tandwiel-mechanisme 71

**- I -**

Importeren van een bewegingsbestand 48, 85, 185  
 Inleiding - Mogelijkheden binnen SAM - Optimalisatie 22, 23, 100, 101, 106, 108, 123, 125  
 Installatie 199  
 Instellingen Evolutionair Algoritme 108  
 Instellingen Simplex Methode 109  
 Introductie 100

**- K -**

Koopovereenkomst 14  
 Kruk-slinger mechanisme 112

**- L -**

Lineaire actuator 85

**- M -**

Mechanisme menu 180, 182, 192, 220  
 Mechanisme met twee gekoppelde aandrijvingen 115  
 Meervoudige aandrijving 83, 84, 85, 184, 185, 187, 198, 199, 217  
 Modelleren van een koppelpunt 86, 180  
 Modelvorming 17, 23, 48, 73, 74, 85, 86, 114, 115, 120, 136, 139, 146, 151, 160, 165, 170, 178, 180, 184, 187, 198, 217, 218  
 Mogelijkheden binnen SAM 16, 17, 23, 178, 198, 199, 217, 218, 219

**- O -**

Objective Performance Number 103  
 Ontwerp 16, 17, 21, 22, 41, 46, 60, 68, 74, 85, 86, 101, 120, 146, 176, 182, 184, 198, 199, 217, 220  
 Opbouw van deze handleiding 13, 22, 23, 26, 30, 41, 60, 61, 62, 66, 68, 73, 74, 87, 123, 179, 194  
 Optimalisatie Doel 101  
 Optimalisatie menu 191  
 Optimalisatie Opties 106, 109  
 Optimalisatie Parameters 104  
 Overzetmechanisme (incl. zwaartekracht) 118

**- P -**

Planetair mechanisme (hypo-cycloïdaal) 115  
 Postprocessing 22, 30, 41, 46, 48, 176, 178, 185, 187, 192, 193, 194, 217, 218, 219, 220  
 Post-Processing 104  
 Projectdocumentatie 23, 30, 41, 46, 48, 60, 68, 73, 82, 87, 101, 176, 179, 182, 187, 192, 199, 219

**- Q -**

Quick-Return mechanisme 112

**- R -**

Reference or Target Definition 104  
 Resultaat menu 193  
 Riemoverbrenging 151  
 Rotatie-veer  
 demper en wrijving 165, 182, 192, 199

**- S -**

Schuine rechtgeleiding 86  
 Stang 136  
 Symmetrisch kruk-schuif mechanisme 69

**- T -**

Tandriemoverbrenging met externe kracht 120, 146, 151, 165, 187  
 Tandwielpaar 146  
 Tandwielpaar aangedreven door kruk-sleuf mechanisme 114  
 Tekening menu 182  
 Toetsenbord en muis 176, 178, 179, 182  
 Tweeslag met riemoverbrenging 73  
 Tweeslag met tandwielkoppeling 72

**- U -**

User Defined Results 88

## - V -

Veer

Demper en Wrijving 160, 170

Veer met niet-lineaire karakteristiek 170

Venster menu 194

Verleden en toekomst 23, 30, 41, 46, 48, 82, 83,  
87, 101, 104, 176, 180, 182, 192, 193, 217, 219, 220

Voorbeeld: 4-stangen mechanisme  
(bewegingsanalyse) 48, 192, 219

Voordat u begint met installeren: 26

## - W -

Wat is nieuw in SAM 6.0 13, 14, 16, 22, 23, 26, 30,  
41, 46, 48, 60, 62, 74, 82, 83, 85, 87, 100, 101, 104,  
106, 108, 118, 120, 123, 136, 139, 146, 151, 160,  
170, 176, 178, 179, 180, 182, 185, 187, 191, 193,  
194, 198, 199, 215, 217, 218, 219, 220

Wat is SAM ? 8, 13, 16, 21, 22, 23, 30, 41, 46, 48,  
60, 62, 66, 68, 82, 85, 86, 87, 100, 101, 106, 118,  
136, 146, 151, 160, 165, 176, 178, 179, 180, 182,  
184, 191, 192, 193, 198, 215, 217, 219, 220

Wat was nieuw in SAM 4.0 ? 220

Wat was nieuw in SAM 4.1 ? 219

Wat was nieuw in SAM 4.2 ? 218

Wat was nieuw in SAM 5.0 ? 217

Wat was nieuw in SAM 5.1 ? 217

Weergave menu 192, 217, 218

Werkbalk 176, 178, 180, 193, 220

Werken met bewegingsbestanden 83

What is SAM ? 92, 104